

คู่มือการใช้งาน

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

HRF-THM209I

สารบัญ	
1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย	หน้า 1-5
2. ส่วนต่างๆ ของตู้เย็น	หน้า 6
3. การติดตั้งตู้เย็น	หน้า 7-12
4. การใช้งานตู้เย็น	หน้า 13-17

ข้อควรระวัง/คำเตือน

ข้อควรระวัง/คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- คำเตือน ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง พนักโดยรอบต้องมีการถ่ายเทของอากาศที่ดี และปราศจากสิ่งกีดขวาง
- คำเตือน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการจัดฝาน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
- คำเตือน ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขีดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- คำเตือน ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งมีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้าน และที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้า สำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้ายของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- คำเตือน ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- หากมีข้อสงสัยหรือ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ระบุมากับคู่มือ สามารถติดต่อสอบถามผ่าน Call Center 1789 หรือเว็บไซต์ www.haier.com/th

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

การใช้งาน

อุปกรณ์นี้จะสามารถใช้งานได้กับเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ ก็ต่อเมื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

เพื่อความปลอดภัยของท่าน และการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ก่อนติดตั้งและก่อนใช้งานเครื่องในครั้งแรก โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด รวมถึงเคล็ดลับการใช้งานและคำเตือนต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดและอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ทุกท่านที่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องรู้จักวิธีการใช้งาน และคุณสมบัติเพื่อความปลอดภัยของตัวเครื่องเป็นอย่างดี โปรดเก็บรักษาคู่มือฉบับนี้ไว้ และควรเก็บคู่มือนี้ไว้กับผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น เพื่อให้ผู้ใช้ท่านอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นเดียวกัน

เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โปรดปฏิบัติตามคำเตือนที่แจ้งไว้ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ เนื่องจากทางบริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเลยคำเตือน

ความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

- ผลิตภัณฑ์เครื่องนี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ก็ต่อเมื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เด็กเล่นตู้เย็น
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาตู้เย็น จนกว่าจะมีอายุ 8 ปีขึ้นไป และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- เก็บวัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในการบรรจุตู้เย็นให้พ้นมือเด็ก เพราะหากเด็กนำไปเล่นอาจทำให้ขาดอากาศหายใจได้
- หากท่านต้องการทิ้งตู้เย็นที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ ตัดสายไฟออกจากตัวเครื่อง (ตัดตรงส่วนที่ชิดกับเครื่องมากที่สุด) และถอดประตูตู้เย็นออก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเล่นในเครื่องจนได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อต หรือติดอยู่ด้านในตัวเครื่องจนขาดอากาศหายใจ
- หากต้องการเปลี่ยนตู้เย็นจากเครื่องเก่าที่มีระบบล็อกแบบสปริง (สลักล็อก) ที่ประตูหรือที่ฝาปิดเป็นตู้เย็นเครื่องนี้ที่มีขอบยางของประตูแบบมีแม่เหล็ก โปรดแน่ใจว่าท่านได้ทำลายสลักล็อกของตู้เย็นเครื่องเก่าไม่ให้อีกต่อไปก่อนที่จะนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเล่นในตู้เย็นแล้วติดอยู่ด้านใน

⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อมูลด้านความปลอดภัยทั่วไป

- ⚠ **คำเตือน!** พยายามอย่าให้มีการปิดกั้นตามช่องระบายอากาศ ไม่ว่าจะเป็นช่องระบายอากาศที่ตัวเครื่อง หรือในโครงสร้างสำหรับการติดตั้งแบบบิวท์อิน
 - ⚠ **คำเตือน!** ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีก๊อโล หรือวิธีการอื่นๆ ในการเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากวิธีการที่แนะนำไว้โดยบริษัทผู้ผลิต
 - ⚠ **คำเตือน!** ห้ามทำให้วงจรของสารทำความเย็นของตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
 - ⚠ **คำเตือน!** ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น (เช่น เครื่องทำไอศกรีม) ภายในตู้เย็น เว้นแต่ว่าจะได้รับการรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
 - ⚠ **คำเตือน!** ห้ามสัมผัสหลอดไฟหากไฟสว่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะหลอดไฟอาจมีความร้อนสูงได้¹⁾
- ห้ามใช้ตู้เย็นในการเก็บสิ่งของที่สามารรถระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์อัดแก๊สที่มีสารช่วยการฉีดพ่นที่ติดไฟง่าย
 - ตู้เย็นรุ่นนี้ใช้สารทำความเย็น (R600a) ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง อย่างไรก็ตาม สารชนิดนี้ก็สามารถติดไฟได้เช่นกัน
 - ระหว่างการขนส่งและการติดตั้งตู้เย็นเครื่องนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดในวงจรของสารทำความเย็นที่ได้รับความเสียหาย
 - หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับเปลวไฟ และแหล่งของการเกิดประกายไฟ
 - ควรทำให้ห้องที่ติดตั้งตู้เย็นสามารถระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม
 - การดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการทำงานของผลิตภัณฑ์เครื่องนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ เป็นอันตรายอย่างยิ่ง สายไฟที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เปลวไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต
 - ตู้เย็นรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน และในสถานที่ที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารสำหรับพนักงาน เช่น ภายในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
 - ฟาร์ม และการใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม และที่พักอาศัยอื่นๆ
 - ที่พักที่มีการเตรียมอาหารเข้าให้
 - บริการจัดเลี้ยง และการใช้งานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าปลีก
 - ⚠ **คำเตือน!** ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า (ปลั๊กไฟ สายไฟ คอมเพรสเซอร์ และอื่นๆ) จะต้องดำเนินการเปลี่ยนโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการ หรือช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ
 - ⚠ **คำเตือน!** หลอดไฟที่มาพร้อมกับตู้เย็นเป็น “หลอดไฟสำหรับการใช้งานพิเศษ” ซึ่งมีไว้สำหรับตู้เย็นเครื่องนี้โดยเฉพาะ “หลอดไฟสำหรับการใช้งานพิเศษ” นี้ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อให้แสงสว่างภายในบ้านได้¹⁾

1) หากมีหลอดไฟติดตั้งไว้ในช่องแช่

⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- ห้ามต่อความยาวของสายไฟ
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟไม่ได้ถูกเบียด หรือได้รับความเสียหายจากการกดทับอยู่ที่ด้านหลังของตู้เย็น ปลั๊กไฟที่ถูกกดทับหรือชำรุดเสียหาย อาจเกิดความร้อนสูง และทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ต้องแน่ใจว่าท่านสามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟของตัวเครื่องได้อย่างสะดวก
- ห้ามถอดปลั๊กโดยการกระชากปลั๊กไฟ
- หากเต้าเสียบปลั๊กไฟหลวม ห้ามเสียบปลั๊ก เพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้
- ควรหยุดใช้งานตู้เย็นหากหลอดไฟในตู้เย็นไม่สว่าง
- ตู้เย็นเครื่องนี้มีน้ำหนักมาก ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเคลื่อนย้ายตู้เย็น
- ห้ามหยิบหรือสัมผัสของที่เพิ่งนำออกมาจากช่องแช่แข็ง ขณะมือเปียกหรือชื้น เพราะจะทำให้ความเย็น/น้ำแข็งกัดผิวจนได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน

การใช้งานตู้เย็น

- ห้ามวางอาหารที่ยังร้อนอยู่ไว้บนชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกภายในตู้เย็น
- ห้ามวางอาหารชิดกับผนังทางด้านหลังของตู้เย็น
- ไม่ควรนำอาหารแช่แข็งที่ผ่านการละลายน้ำแข็งมาแช่แข็งซ้ำอีกรอบ¹⁾
- ควรเก็บอาหารแช่แข็งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอาหารแช่แข็งนั้นๆ¹⁾
- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บอาหารของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โปรดดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามเก็บเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมไว้ในช่องแช่แข็ง เพราะจะทำให้เกิดแรงอัดภายในภาชนะใส่น้ำอัดลม และทำให้ระเบิดได้ ซึ่งจะทำให้ตู้เย็นได้รับความเสียหาย¹⁾
- ก้อนน้ำแข็งอาจกัดผิวของท่านได้ หากนำไปรับประทานทันทีหลังจากที่นำออกมาจากตู้เย็น¹⁾

การดูแลรักษาและการทำความสะอาดตู้เย็น

- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา ให้ปิดสวิตช์เครื่อง และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- ห้ามทำความสะอาดตู้เย็นโดยใช้วัตถุที่เป็นโลหะ
- ห้ามใช้วัตถุปลายแหลมในการแกะเพาะน้ำแข็งออกจากตู้เย็น ให้ท่านใช้ที่ขูดน้ำแข็งที่ทำจากพลาสติกเท่านั้น¹⁾
- ควรตรวจสอบการระบายน้ำที่มาจากการละลายน้ำแข็งของตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ หากจำเป็นให้ทำความสะอาดทางระบายน้ำ เพราะหากเกิดการอุดตัน น้ำจะไปขังอยู่ที่ด้านล่างของตัวเครื่อง²⁾

1) หากมีช่องแช่แข็ง

2) หากมีช่องแช่อาหารสด

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

การติดตั้ง

ข้อควรจำ! สำหรับการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด

- นำตู้เย็นออกมาจากกล่องบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นมีสภาพสมบูรณ์หรือไม่ ห้ามทำการเชื่อมต่อหากพบร่องรอยความเสียหาย และควรแจ้งไปยังร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทันที พร้อมทั้งใส่ผลิตภัณฑ์กลับเข้าไปในกล่องบรรจุภัณฑ์ตามเดิม
- ขอแนะนำให้รออย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนที่จะเชื่อมต่อตู้เย็นเข้ากับกระแสไฟฟ้า เพื่อให้สารทำความเย็นไหลกลับเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ให้เรียบร้อย
- บริเวณรอบตัวเครื่องจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี ไม่เช่นนั้นจะทำให้ตัวเครื่องเกิดความร้อนสูง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวกับการติดตั้ง เพื่อให้การระบายอากาศเป็นไปอย่างเหมาะสม
- หากเป็นไปได้ ควรติดที่กันระยะไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็นก่อนติดตั้งตู้เย็นชิดผนังห้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือการจับชิ้นส่วนที่มีความร้อน (คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนฉวผิว
- ห้ามติดตั้งตู้เย็นไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อน หรือหม้อหุงข้าว
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้อย่างสะดวกหลังการติดตั้ง

การรับบริการ

- งานซ่อมแซมเครื่องที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า จะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องได้รับการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง และใช้อะไหล่ของแท้เท่านั้น

การประหยัดพลังงาน

- ห้ามแช่อาหารที่ยังร้อนอยู่ในตู้เย็น
- ห้ามวางอาหารชิดกัน เพราะจะทำให้อากาศไหลเวียนไม่สะดวก
- ไม่ควรวางอาหารไว้ชิดกับผนังทางด้านหลังของช่องแช่
- หากไฟดับ ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็น
- ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป
- ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้นานเกินไป
- ไม่ควรปรับอุณหภูมิของตู้เย็นให้เย็นจนเกินไป
- อุปกรณ์บางอย่าง เช่น ลิ้นชัก สามารถถอดออกได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บอาหาร และลดการใช้พลังงาน

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

การรักษาสิ่งแวดล้อม



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นในวงจรของสารทำความเย็น หรือวัสดุประเภทฉนวนกันความร้อน ห้ามนำตู้เย็นเครื่องนี้ไปกำจัดร่วมกับขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน โฟมฉนวนกันความร้อนมีส่วนผสมของก๊าซที่สามารถติดไฟได้ จึงควรนำไปกำจัดตามกฎหมายของสำนักเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน หลีกเลี่ยงการทำให้อุปกรณ์ทำความเย็นเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน วัสดุที่นำมาใช้ในอุปกรณ์เครื่องนี้ซึ่งมีเครื่องหมาย ♻️ กำกับ เป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้



สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ใช้สำหรับแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรนำไปกำจัดร่วมกับขยะทั่วไปภายในบ้าน แต่ควรนำส่งไปที่จุดรวบรวมขยะที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้ช่วยป้องกันการเกิดผลเสียที่ตามมาต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ ที่เกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อย่างไม่ถูกวิธี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ของท่าน หรือร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน


วัสดุประเภทบรรจุภัณฑ์

วัสดุประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ ♻️ จะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ควรนำบรรจุภัณฑ์ไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลต่อไป

การกำจัดตู้เย็นที่ไม่ใช้งานแล้ว

1. ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
2. ตัดสายไฟออกจากตัวเครื่อง แล้วนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี

ส่วนต่างๆ ของตู้เย็น

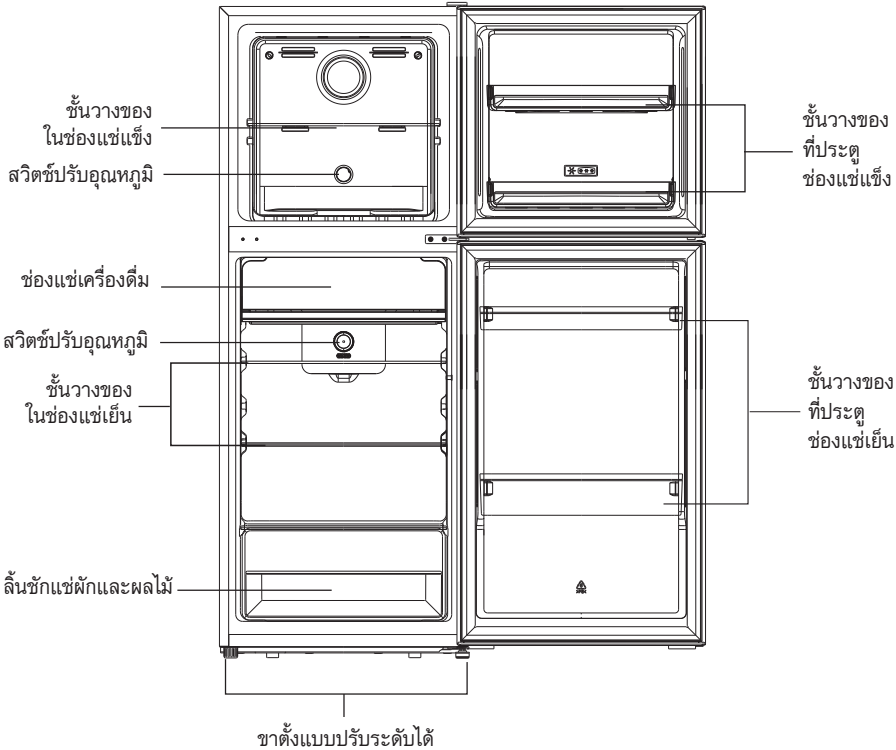

หมายเหตุ: ภาพประกอบด้านบนนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น จึงอาจแตกต่างจากตู้เย็นเครื่องจริงเล็กน้อย

การติดตั้งตู้เย็น

ก่อนสลับข้างบานพับประตู โปรดเตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้พร้อม ได้แก่ ไขควงปากแบน ไขควงปากแฉก ประแจ และอุปกรณ์ที่จัดมาให้ในถุงพลาสติก:


ใช้ค้อนประตูด้านซ้ายของบานประตูด้านบน 1 ชิ้น




ใช้ค้อนประตูด้านซ้ายของบานประตูด้านล่าง 1 ชิ้น




1. ถอดฝาครอบบานพับด้านบนออกมาอย่างระมัดระวังโดยใช้ไขควงปากแบน

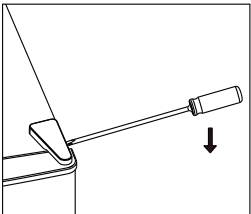


2. ถอดสกรูของบานพับด้านบนออกมาโดยใช้ไขควงปากแฉก

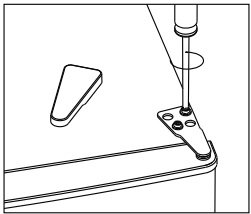

3. ถอดฝาครอบที่ใช้ในการปิดซ่อนรูออกมาโดยใช้ไขควงปากแบน

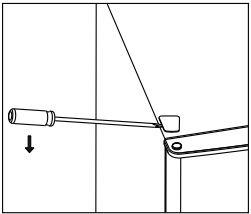


4. ย้ายฝาครอบแกนจากทางด้านซ้ายไปไว้ทางด้านขวา จากนั้นยกบานประตูด้านบน และวางไว้บนแผ่นรองที่มีความนุ่มเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน

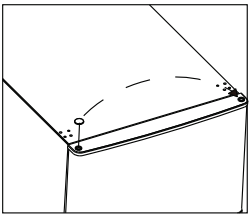


การติดตั้งตู้เย็น


5. ถอดสกรูบานพับตรงกลางโดยใช้ไขควงปากแฉก จากนั้นจึงค่อยถอดบานประตูด้านล่างออก

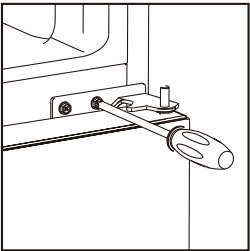

6. วางตู้เย็นนอนราบไปกับพื้น และถอดขาตั้งแบบปรับระดับได้ตามภาพด้านล่าง จากนั้นถอดสกรูบานพับด้านล่างออกโดยใช้ไขควงปากแฉก

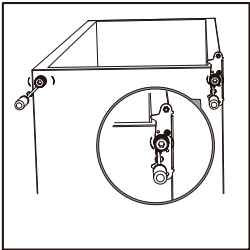


7. ถอดสกรูแล้วถอดสลักบานพับด้านล่างสุดออกมา จากนั้น พลิกแพลงยึดไปด้านตรงข้ามแล้วใส่กลับเข้าที่

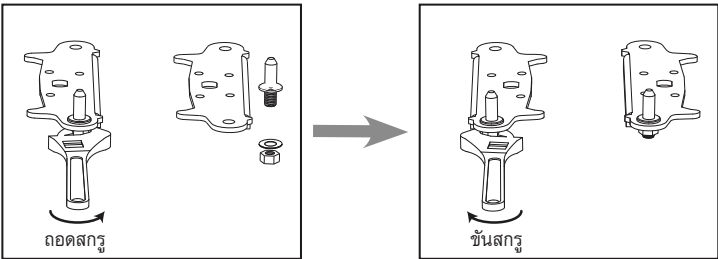


การติดตั้งตู้เย็น



8. ติดแผงยึดโดยใส่สลักยึดบานพับด้านล่างให้แน่น จากนั้น ใส่ขาตั้งแบบปรับระดับได้กลับเข้าที่ให้เรียบร้อยทั้งสองข้าง และย้ายตำแหน่งบานประตูด้านล่างไปไว้ตรงตำแหน่งที่ต้องการ

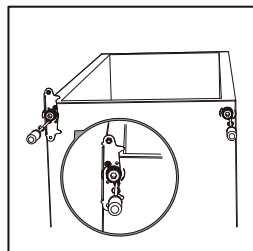

9. พลิกบานพับตรงกลางกลับด้าน 180 องศา จากนั้นจึงค่อยย้ายตำแหน่งไปทางด้านซ้าย ใส่สลักบานพับตรงกลางเข้าไปในรูด้านบนของบานประตูด้านล่าง จากนั้นขันสกรูให้แน่น

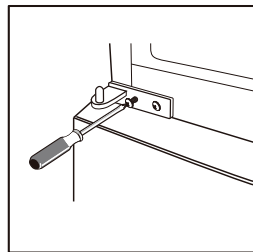


10. ใช้ไขควงคลายสกรูเพื่อถอดใช้คอป้ประตูตรงกลางด้านขวาที่อยู่ทางด้านล่างสุดของบานประตูด้านบนออกมา จากนั้นใช้ไขควงขันสกรูเพื่อติดตั้งใช้คอป้ประตูตรงกลางด้านซ้ายไว้ตรงตำแหน่งด้านล่างฝั่งซ้ายของบานประตูด้านบน

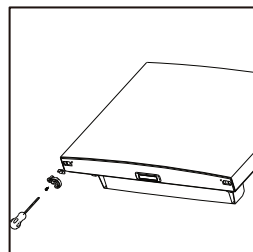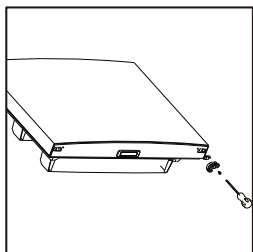


การติดตั้งตู้เย็น

11. ประกอบบานประตูด้านบนเข้ากับตู้เย็นโดยใช้บานพับด้านบน

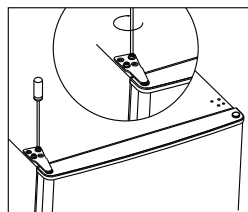



12. ปิดฝาครอบบานพับ และฝาครอบที่ใช้ในการปิดซ่อนรูที่ด้านบนของตู้เครื่องให้เรียบร้อย

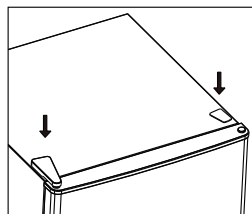

การติดตั้งตู้เย็น


ข้อกำหนดของพื้นที่ติดตั้ง

- เลือกตำแหน่งที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง
- เลือกตำแหน่งที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเปิดประตูเย็นได้อย่างสะดวก
- เลือกตำแหน่งที่มีพื้นเรียบเสมอกัน (หรือเกือบเรียบเสมอกัน)
- ควรมีพื้นที่กว้างมากพอสำหรับการติดตั้งตู้เย็นบนพื้นที่มีความเรียบ
- ควรเว้นระยะห่างจากทางด้านขวา ด้านซ้าย ด้านหลัง และด้านบนของตู้เย็นให้เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายให้กับท่าน

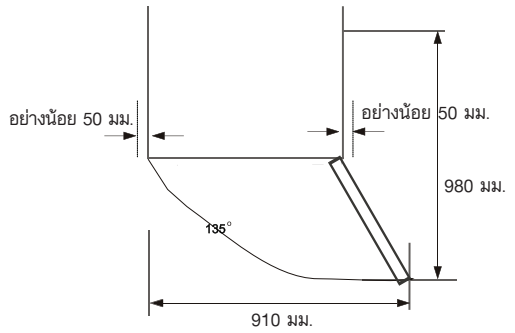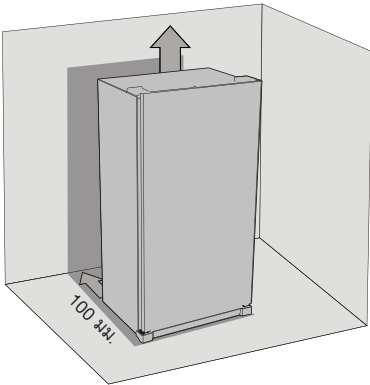

การปรับตู้เย็นให้อยู่ในระดับที่เสมอกัน

ท่านสามารถปรับตู้เย็นให้ตั้งตรงอยู่ในระดับที่เสมอกัน โดยการปรับความสูงของขาตั้งแบบปรับระดับได้ทั้งสองข้างที่อยู่ทางด้านหน้าของตู้เย็น หากตู้เย็นเอียง ประตูและขอบยางของประตูที่มีแม่เหล็กจะไม่สามารถประกบเข้าหากันได้สนิท

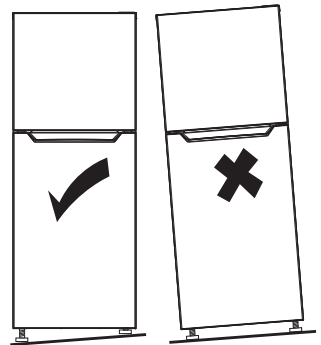

การติดตั้งตู้เย็น

การเลือกตำแหน่งในการติดตั้ง

ควรติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสอดคล้องกับระดับชั้นภูมิอากาศที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่องดังนี้:

ระดับชั้นภูมิอากาศ	อุณหภูมิแวดล้อม
SN	+10°C ถึง +32°C
N	+16°C ถึง +32°C
ST	+16°C ถึง +38°C
T	+16°C ถึง +43°C

ตำแหน่งที่เหมาะสม

ท่านควรติดตั้งตู้เย็นห่างจากแหล่งของความร้อน เช่น หม้อน้ำ กาน้ำน้ำ แสงแดด เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมถึงทางด้านหลังของตู้เย็น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด หากท่านติดตั้งตู้เย็นไว้ใต้ตู้เก็บของติดผนัง ด้านบนของตู้เย็นจะต้องอยู่ห่างจากตู้เก็บของติดผนังอย่างน้อย 100 มม. อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรติดตั้งตู้เย็นไว้ข้างใต้ตู้เก็บของติดผนัง ท่านสามารถปรับตู้เย็นให้อยู่ในระดับที่เสมอกันได้อย่างแม่นยำ โดยปรับที่ขาตั้งแบบปรับระดับได้ของตู้เครื่องข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

 **คำเตือน!** เต้าเสียบปลั๊กไฟจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายหลังจากติดตั้งตู้เย็น เพื่อให้สามารถถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟได้สะดวก

การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า

ก่อนเสียบปลั๊ก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าภายในบ้านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้าที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่อง และจะต้องทำการต่อสายดินให้กับตัวเครื่อง เนื่องจากปลั๊กไฟของตู้เครื่องได้รับการติดตั้งมาให้พร้อมสำหรับการต่อสายดินโดยเฉพาะ หากเต้าเสียบปลั๊กไฟภายในบ้านยังไม่ได้ต่อสายดิน ให้เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับสายดินแบบแยกต่างหากตามกฎหมายระเบียบที่บังคับใช้ในปัจจุบัน โดยติดต่อสอบถามจากช่างไฟที่มีความชำนาญ

ทางบริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่กล่าวมาข้างต้น ตู้เย็นเครื่องนี้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนดของ E.E.C. Directives

การใช้งานตู้เย็น


การใช้งานแผงควบคุม

การตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง

- เสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ จากนั้นอุณหภูมิภายในจะถูกระบุโดยเซ็นเซอร์ การตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่แข็งมีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่: SUMMER (ฤดูร้อน), RECOMMENDED (แนะนำ) และ WINTER (ฤดูหนาว)
- ตู้เย็นอาจไม่สามารถทำความเย็นได้ตามอุณหภูมิที่กำหนด หากสภาพอากาศโดยรอบร้อนมากเป็นพิเศษ หรือหากท่านเปิดประตูตู้เย็นบ่อย


ข้อควรจำ!

โดยปกติ ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง "NORMAL" หรือ "RECOMMENDED" ส่วนฤดูร้อน หรือวันที่อากาศร้อนมาก ให้หมุนสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง "SUMMER" หากอุณหภูมิแวดล้อมสูงมาก (สูงกว่า 43°C) ขอแนะนำให้ปรับสวิตช์ไปทางตำแหน่งของเส้นประด้านซ้าย หมุนสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง "WINTER" ในฤดูหนาว หรือในวันที่อากาศเย็น หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำมาก (ต่ำกว่า 10°C) ขอแนะนำให้ปรับสวิตช์ไปทางตำแหน่งของเส้นประด้านขวา

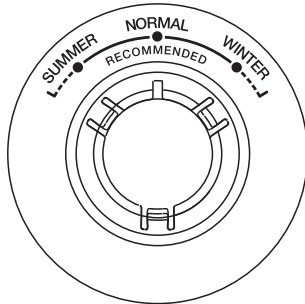

การตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็น

- เสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ จากนั้นอุณหภูมิภายในจะถูกระบุโดยเซ็นเซอร์ การตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่เย็นมีทั้งหมด 8 ระดับ ได้แก่: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ระดับ 1 เป็นอุณหภูมิที่เย็นน้อยที่สุด ระดับ 7 เป็นอุณหภูมิที่เย็นมากที่สุด และ ระดับ 0 เป็นการปิดการทำงาน
- ตู้เย็นอาจไม่สามารถทำความเย็นได้ตามอุณหภูมิที่กำหนด หากสภาพอากาศโดยรอบร้อนมากเป็นพิเศษ หรือหากท่านเปิดประตูตู้เย็นบ่อย
- เมื่อตั้งค่าไปที่ตำแหน่งปิดการทำงาน ทั้งช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งจะไม่ทำงาน

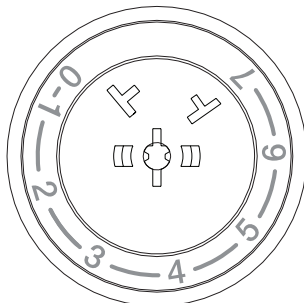

การใช้งานตู้เย็น

การใช้งานครั้งแรก

การทำความสะอาดภายในตู้เย็น

ก่อนใช้ตู้เย็นเป็นครั้งแรก ให้เช็ดทำความสะอาดด้านในของตัวเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในทั้งหมดโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างที่เป็นกลาง เพื่อกำจัดกลิ่นของเครื่องใหม่ จากนั้นจึงเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง

ข้อควรจำ! ห้ามใช้ผงซักฟอก หรือผงขัด เพราะจะทำให้พื้นผิวของตัวเครื่องเสียหาย

การใช้งานปกติ

การแช่แข็งอาหารสด

- ช่องแช่แข็งเหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด และเก็บอาหารที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว เพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน
- วางอาหารสดที่จะแช่แข็งไว้ในชั้นด้านล่างสุดของช่องแช่แข็ง
- ปริมาณสูงสุดของอาหารที่จะสามารถแช่แข็งได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมงถูกระบุไว้บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด
- การแช่แข็งอาหารสดจะใช้เวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งในระหว่างนี้ไม่ควรใส่อาหารสดเข้าไปแช่แข็งเพิ่มเติม

การเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

เมื่อท่านเพิ่งเริ่มใช้งานตู้เย็น หรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานตู้เย็นมาเป็นเวลานาน ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์แช่แข็งไปเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ควรเปิดเครื่องให้ทำงานก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงโดยปรับระดับการทำความเย็นให้เย็นมากขึ้น

ข้อควรจำ! ในกรณีที่น้ำแข็งละลายโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ไฟดับนานเกินกว่าที่ระบุไว้ในตารางแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคเกี่ยวกับ “ระยะเวลาที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น” อาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วจะต้องนำไปบริโภคโดยเร็วที่สุด หรือนำไปปรุงสุกทันที จากนั้นจึงค่อยนำมาแช่แข็งใหม่อีกรอบ (หลังจากปรุงสุกแล้ว)

การละลายอาหารแช่แข็ง


ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง หรืออาหารที่แช่แข็งในตู้เย็นมาประกอบอาหาร ท่านสามารถนำไปวางไว้ในช่องแช่เย็น หรือนำออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ น้ำแข็งละลาย

อาหารแช่แข็งชิ้นเล็กๆ อาจนำมาประกอบอาหารได้ทันที หลังจากให้นำออกมาจากช่องแช่แข็ง ในกรณีนี้ ระยะเวลาการปรุงสุกก็จะนานขึ้น

อุปกรณ์เสริม

ชั้นวางของแบบถอดได้


ที่ผนังด้านในของตู้เย็นมีการติดตั้งรางเลื่อนหลายชั้นเพื่อให้ท่านสามารถเลือกตำแหน่งในการใส่ชั้นวางของได้ตามต้องการ

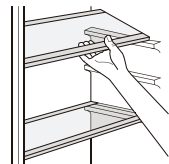

การปรับตำแหน่งของชั้นวางของที่ประตู

เพื่อให้สามารถเก็บอาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ได้หลายขนาด ท่านสามารถปรับความสูงของชั้นวางของที่ประตูได้ตามต้องการ วิธีการปรับมีดังต่อไปนี้:

ค่อยๆ ดึงชั้นวางของขึ้นตามทิศทางของลูกศร จนกว่าชั้นวางของจะปลดล็อกออกจากตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงติดตั้งเข้ากับตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ

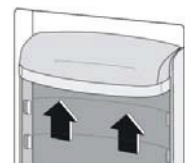

การใช้งานตู้เย็น

เคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

เคล็ดลับการแช่แข็ง

เพื่อให้การแช่แข็งมีประสิทธิภาพมากที่สุด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

- โปรดสังเกตปริมาณสูงสุดของอาหารที่สามารถแช่แข็งพร้อมกันในเวลา 24 ชั่วโมงที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดของตู้เครื่อง
- การแช่แข็งอาหารสดใช้เวลา 24 ชั่วโมง และไม่ควรรนำอาหารไปแช่แข็งเพิ่มเติมในระหว่างเวลานี้
- ควรแช่แข็งเฉพาะอาหารที่มีคุณภาพ สดใหม่ และสะอาดเท่านั้น
- ควรแบ่งอาหารออกเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อให้สามารถแช่แข็งได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง อีกทั้งยังทำให้สะดวกต่อการนำมาละลายน้ำแข็งตามปริมาณที่ต้องการใช้งานจริง
- ควรห่ออาหารโดยใช้ช่องลุมิเนียมฟอยล์ หรือพลาสติกสำหรับอาหาร และต้องแนใจว่าบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารสามารถป้องกันอากาศเข้าได้
- ไม่ควรให้อาหารสดที่ยังไม่ผ่านการแช่แข็งสัมผัสกับอาหารที่แช่แข็งแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอาหารที่แช่แข็งแล้วเพิ่มสูงขึ้น
- อาหารที่มีไขมันน้อยจะเก็บไว้ได้นานกว่าอาหารที่มีไขมันมาก การเลือกให้ระยะเวลาการเก็บอาหารแช่แข็งลดลง
- หากรับประทานน้ำแข็งที่เพิ่งนำออกมาจากช่องแช่แข็ง อาจทำให้ความเย็นกัดผิวหนังได้
- ขอแนะนำให้ระบุวันที่ที่แช่แข็งไว้บนบรรจุภัณฑ์ของอาหารแต่ละชั้น เพื่อให้ท่านตัดสินใจได้ว่าควรจะนำอาหารชั้นใดออกไปจากช่องแช่แข็ง
- ขอแนะนำให้ระบุวันที่ที่แช่แข็งไว้บนบรรจุภัณฑ์ของอาหารแต่ละชั้น เพื่อให้ท่านทราบถึงระยะเวลาการจัดเก็บอาหารไว้ในช่องแช่แข็ง

เคล็ดลับการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

เพื่อให้การเก็บอาหารแช่แข็งไว้ในตู้เย็นมีประสิทธิภาพมากที่สุด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารแช่แข็งที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านค้าได้ถูกเก็บไว้อย่างเหมาะสม
- ต้องแน่ใจว่าอาหารแช่แข็งได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากร้านค้าปลีกไปยังช่องแช่แข็งของตู้เย็นภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุด
- ไม่เปิดประตูช่องแช่แข็งบ่อยเกินไป หรือเปิดไว้นานเกินความจำเป็น
- เมื่อนำอาหารแช่แข็งมาละลายแล้ว อาหารจะเสียได้อย่างรวดเร็ว และไม่สามารถนำมาแช่แข็งซ้ำอีกรอบ
- ห้ามเก็บอาหารแช่แข็งไว้นานเกินระยะเวลาที่แนะนำโดยบริษัทผู้ผลิตอาหารแช่แข็ง

เคล็ดลับการแช่เย็นอาหารสด

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด:

- ห้ามเก็บอาหารขณะยังอุ่นอยู่ หรือของเหลวที่ระเหยได้ง่ายไว้ในตู้เย็น
- ควรปิดคลุม หรือห่ออาหารให้มิดชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีกลิ่นแรง

เคล็ดลับการแช่เย็น

เคล็ดลับที่มีประโยชน์:

- ควรห่ออาหาร (ทุกชนิด) ไว้ในถุงพลาสติก แล้วนำไปวางไว้บนชั้นวางที่เป็นกระเบื้องเคลือบแช่แข็งแช่ผักและผลไม้
- เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บอาหารในลักษณะนี้เพียงแต่หนึ่งหรือสองวันเท่านั้น
- อาหารที่ปรุงสุกแล้ว อาหารที่เย็นแล้ว หรืออื่นๆ ควรปิดคลุมให้มิดชิด และสามารถวางไว้ได้ทุกชั้น
- ผักและผลไม้: ควรนำไปล้างให้สะอาด และวางไว้ในลิ้นชักพิเศษสำหรับแช่ผักและผลไม้โดยเฉพาะ
- เนยและชีส: ควรเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันอากาศเข้า หรือห่อโดยใช้ช่องลุมิเนียมฟอยล์ หรือถุงพลาสติก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าให้ได้มากที่สุด
- ขวดนม: ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ที่ชั้นวางของที่ประตู
- กล้วย มันฝรั่ง หัวหอม และกระเทียม หากไม่ได้ใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่ควรนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น

การใช้งานตู้เย็น

การทำความสะอาด

เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรทำความสะอาดบริเวณด้านในของตู้เย็น รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องอย่างสม่ำเสมอ



ข้อควรระวัง! ห้ามเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นระหว่างทำความสะอาดเครื่อง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต!

ก่อนทำความสะอาด ต้องปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย หรือปิดสวิตช์ที่เบรกเกอร์ หรือฟิวส์

ห้ามทำความสะอาดตู้เย็นโดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบไอน้ำ ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความชื้นตามชั้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า และทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต! นอกจากนี้ไอน้ำที่มีความร้อนยังทำให้ชั้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียหายได้ ซึ่งท่านจะต้องรอให้เครื่องแห้งสนิท ก่อนที่จะกลับมาใช้งานตามปกติ

ข้อควรจำ! น้ำมันหอมระเหย และสารตัวทำลายอวกาศแก๊สอาจสร้างความเสียหายให้กับชั้นส่วนพลาสติกได้ เช่น น้ำมะนาว หรือน้ำมันจากเปลือกส้ม กรดบิวทิริก น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของกรดอะซิติก

- ห้ามให้น้ำมันหอมระเหย หรือสารตัวทำลายอวกาศแก๊สสัมผัสกับชั้นส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องโดยตรง
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- นำอาหารออกจากช่องแช่แข็ง และเก็บไว้ในที่เย็น พร้อมกับปิดคลุมไว้เป็นอย่างดี
- ปิดการทำงานของตัวเครื่อง และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ หรือปิดสวิตช์ของเบรกเกอร์หรือฟิวส์
- ทำความสะอาดตัวเครื่อง และอุปกรณ์เสริมที่อยู่ในตู้เย็นโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น หลังทำความสะอาดเสร็จ ให้เช็ดซ้ำโดยใช้น้ำสะอาด และเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- หลังจากทุกอย่างแห้งสนิท จึงค่อยกลับมาใช้งานเครื่องตามเดิม

การใช้งานตู้เย็น

การแก้ไขปัญหา

⚠ ข้อควรระวัง! ก่อนเริ่มการแก้ไขปัญหา ให้ถอดปลั๊กไฟของตู้เย็นให้เรียบร้อย หากเป็นปัญหาที่ไม่ได้แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ จะต้องให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

ข้อควรจำ! ท่านอาจได้ยินเสียงบางอย่างในระหว่างการใช้งานปกติ (เสียงการทำงานของคอมเพรสเซอร์ หรือระบบการไหลเวียนของสารทำความเย็น)

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ตู้เย็นไม่ทำงาน	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ หรือปลั๊กหลวม	เสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
	ฟิวส์ขาด หรือชำรุดเสียหาย	ตรวจสอบฟิวส์ และเปลี่ยนฟิวส์หากจำเป็น
	เต้าเสียบปลั๊กไฟชำรุด	ปัญหาที่เกี่ยวกับกระแสไฟจะต้องแก้ไขโดยช่างที่มีความชำนาญ
ตู้เย็นแช่แข็งหรือทำความเย็นมากเกินไป	มีการตั้งค่าอุณหภูมิไว้เย็นเกินไป	หมุนสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปที่ระดับที่ทำให้อุณหภูมิเย็นน้อยลงชั่วคราว
แช่แข็งอาหารได้ไม่ทั่วถึง	ปรับอุณหภูมิไม่เหมาะสม	โปรตดูหัวข้อ การตั้งค่าอุณหภูมิ
	เปิดประตูค้างไว้นานเกินไป	เปิดประตูแล้วปิดให้เร็วที่สุด
	มีการนำอาหารที่ยังอุ่นปริมาณมากใส่เข้าไปในตู้เย็นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา	หมุนสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปที่ระดับที่ทำให้อุณหภูมิเย็นขึ้นชั่วคราว
	ตู้เย็นอยู่ใกล้กับแหล่งของความร้อน	โปรตดูหัวข้อเกี่ยวกับตำแหน่งของการติดตั้ง
มีเกล็ดน้ำแข็งเกาะอยู่ที่ขอบยางของประตู	ขอบยางของประตูตู้เย็นปิดผนึกไม่สนิท	ใช้ไดร์เป่าผมเป่าตรงส่วนที่ปิดไม่สนิทของขอบยาง (ขณะดึงเข้าไปที่ลมเย็น) ขณะเดียวกันให้ใช้มือจัดรูปทรงของขอบยางให้เข้าที่ ขณะที่ขอบยางยังอุ่นอยู่
ได้ยินเสียงดังผิดปกติ	ตู้เย็นไม่ได้ถูกตั้งวางให้อยู่ในแนวระนาบเสมอกัน	ปรับขาตั้งใหม่ให้ได้ระดับที่เหมาะสม
	ตู้เย็นกระทบกับผนัง หรือวัตถุอื่นๆ อยู่	ขยับเครื่องออกจากผนัง หรือวัตถุอื่นเล็กน้อย
	ส่วนประกอบ อย่างเช่น ท่อ ที่อยู่ทางด้านหลังของตู้เย็น กำลังสัมผัสกับส่วนอื่นๆ ของตัวเครื่องหรือผนัง	หากจำเป็น ให้ขยับชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากผนัง

หากแก้ปัญหาตามที่แนะนำแล้วแต่ตู้เย็นยังคงทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน EU No.2019/2016

เครื่องหมายทางการค้า	Haier
ชื่อรุ่น	HRF-THM209I
หมวดของผลิตภัณฑ์	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
อัตราการใช้พลังงานต่อปี (kWh/ปี) ¹⁾	293.00
แบบจัดฝ้าน้ำแข็ง	แบบอัตโนมัติ
ความจุช่องช่องแช่เย็น (ลิตร)	145
ความจุช่องช่องแช่แข็ง (ลิตร)	57
ประเภทดาวช่องแช่แข็ง	✱ ***
อุณหภูมิของช่องอื่นๆ ที่ >14°C	ไม่มี
ระบบ Frostfree	มี
ระยะเวลาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (ชั่วโมง)	5
ความจุในการแช่แข็ง (กก./24 ชั่วโมง)	10
ระดับชั้นภูมิอากาศ ตู้เย็นเครื่องนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งาน ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ระหว่าง 10°C ถึง 38°C	T
ระดับการส่งผ่านเสียง และการส่งผ่านเสียงที่มีอากาศ เป็นสื่อ (db(A) re 1pW)	C(40)
ประเภทของโครงสร้าง	แบบตั้งเดี่ยว