


โครงสร้างของผลิตภัณฑ์

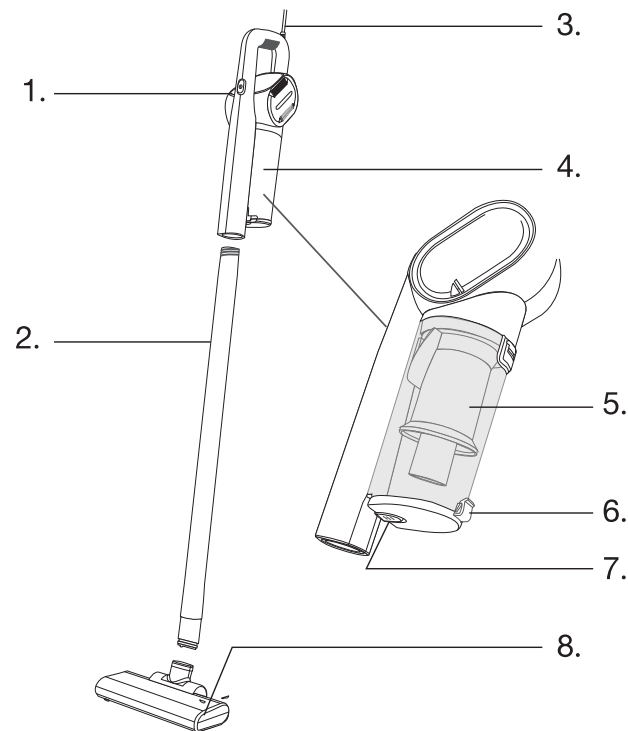

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่น
ก๊อพลาสติก
หัวแปรง
คู่มือการใช้งาน

1. ปุ่ม เปิด-ปิด
2. ก๊อพลาสติก
3. สายไฟ
4. ก้านเก็บฝุ่น
5. ไซ้กรอง
6. ปุ่มเปิดกล่องเก็บฝุ่น
7. ฟากล่องเก็บฝุ่น
8. หัวแปรง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย


โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งานจริง ใช้งานเฉพาะภายในครัวเรือน และพื้นที่แห้งเท่านั้น

1. เด็กที่อายุมากกว่า 10 ขวบ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ ขณะบุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
2. อุปกรณ์นี้ไม่ใช่ของเล่น โปรดเก็บให้ห่างจากเด็ก
3. ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้ขณะมือเปียก
4. ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้บนพื้นผิวที่เปียกและสภาพแวดล้อมชื้น ฟนหรือหินะตก
5. ห้ามประกอบอุปกรณ์นี้ภายนอกอาคาร ในห้องน้ำหรือสระว่ายน้ำ
6. ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้เพื่อดูดของเหลวที่ติดไฟง่าย ไม่ติดไฟ กัมมันตรังสี ระเบิด หรือสิ่งของอื่นๆ ที่สามารถเผาไหม้หรือพ่นควันออกมาได้
7. ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้เพื่อทำความสะอาดสิ่งของที่แข็งและคม เช่น แก้ว เหล็ก
8. ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้เพื่อทำความสะอาดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
9. ห้ามวางอุปกรณ์นี้ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
10. ห้ามวางอุปกรณ์นี้โดนแดดโดยตรงหรือภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
11. เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดแยกปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับตัวรับไฟฟ้าที่ติดตั้งอย่างถูกต้องเท่านั้น ก่อนใช้งาน ควรตรวจสอบสายไฟว่ามีร่องรอยความเสียหายหรือไม่ หากพบ โปรดหยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการหรือสาขาใกล้บ้าน
12. ห้ามดึงสายไฟระหว่างเคลื่อนย้ายอุปกรณ์นี้ ขณะถอดปลั๊กไฟ โปรดถอดปลั๊กออกโดยตรง ห้ามแยกปลั๊กเข้ากับตัวรับไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมและเก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือพื้นผิวที่ร้อน
13. ห้ามถอดประกอบหรือซ่อมแซมอุปกรณ์นี้ด้วยตนเอง หากพบปัญหาใด โปรดติดต่อศูนย์บริการหรือสาขาใกล้บ้าน
14. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องดูดของอุปกรณ์นี้ไม่อุดตัน และเก็บอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากนุษย์ เคบพา และสิ่งอื่นๆที่สามารถทำให้อุดตันได้ง่าย
15. อุปกรณ์นี้สำหรับใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่น
16. ก่อนการทำความสะอาดและการซ่อมแซม จำเป็นต้องถอดปลั๊กก่อนเสมอ

การประกอบ


ก่อนการประกอบ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดการใช้งานและถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้ว

ประกอบหัวดูดเข้ากับก๊อพลาสติก จากนั้นจึงประกอบเข้ากับส่วนเครื่องดูดฝุ่นมือถือ

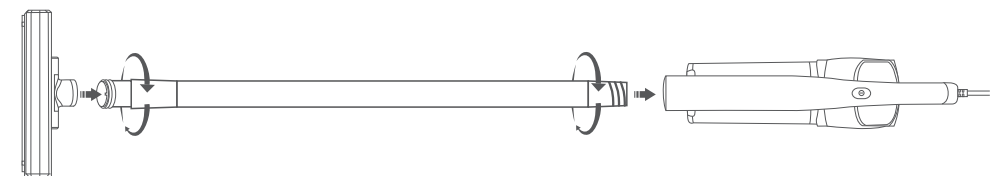


วิธีการใช้งาน

1. หลังการประกอบเสร็จสิ้น เชื่อมปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

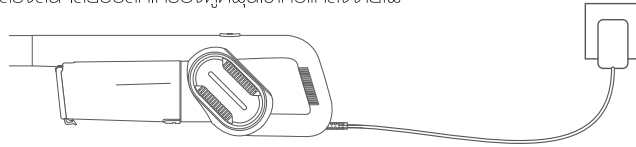


2. กดที่ปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน และกดอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งาน

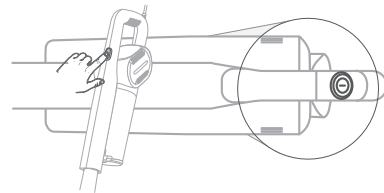


การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ขั้นตอนที่ 1 : กดที่ปุ่มบนตัวเก็บฝุ่นเพื่อนำตัวเก็บฝุ่นออก จากนั้นเปิดฝาและขยะที่อยู่ภายในถึงลงถังขยะ

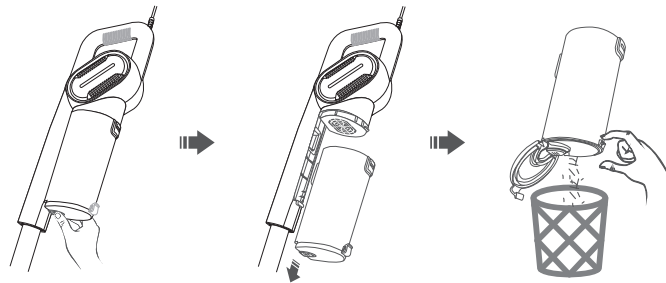

ขั้นตอนที่ 2 : นำแผ่นกรองออกจากตัวเก็บฝุ่นและล้างทำความสะอาด (ยกเว้นแผ่นกรอง HEPA) โดยการล้างด้วยน้ำ จากนั้นตากให้แห้งสนิททั้งหมดก่อนการประกอบเข้าไปในตำแหน่งเดิมอีกครั้ง

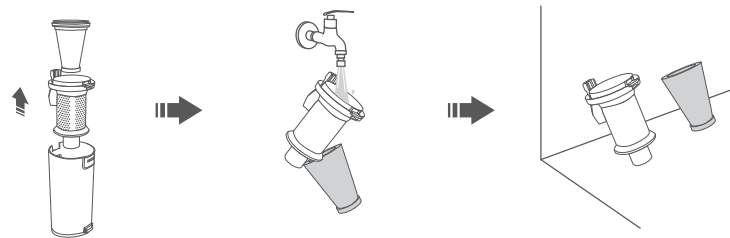

ขั้นตอนที่ 3 : ถอดท่อพลาสติกออก เพื่อตรวจสอบการอุดตันเป็นประจำ



การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

1. หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าช่องดูดฝุ่นมีขยะอุดตันหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กแน่นดีหรือไม่
- ตรวจสอบว่ากดปุ่มเปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่

2. หลังการดูดลดลง

- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอุดตันที่ดูด
- ทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่น
- ทำความสะอาดแผ่นกรอง

3. เสียงแปลกปลอมดังขึ้นระหว่างใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

- ตรวจสอบว่ามีสิ่งของมีคมอยู่ในท่อพลาสติก หัวแปรงหรือถ้วยเก็บฝุ่นหรือไม่

4. เครื่องดูดฝุ่นหยุดทำงานโดยทันที

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กดปุ่มปิด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไม่ถูกดึงออก