



คู่มือการใช้งาน
Bluetooth Speaker
AW-R9500 PRISMA



คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. ห้ามวางอุปกรณ์ใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนทุกชนิด
2. โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดไว้เท่านั้น
3. หากอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย โปรดให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลงานซ่อมแซมทั้งหมด
4. โปรดเก็บคู่มือผู้ใช้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงหรือแก้ไขปัญหาในอนาคต
5. โปรดอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด


คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

1. ควรเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากไฟและแหล่งความร้อนเสมอ
2. ห้ามพยายามถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์
3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีความร้อนสูงเกินไป (เช่น แสงแดดโดยตรง)
4. ห้ามนำอุปกรณ์ไปจุ่มในของเหลวทุกชนิด

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Specifications)


- รองรับหลายรูปแบบของไฟล์: ใช้ได้กับ MP3, โทรศัพท์, ไอแพด (iPad), คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/แล็ปท็อป
- เวอร์ชันบลูทูธ (BT Version): 5.3
- ชุดลำโพง (Speaker unit): วูฟเฟอร์ขนาด 5×7 นิ้ว×1 ตัว + ทรีตเตอร์โหมขนาด 2.75 นิ้ว×2 ตัว + ทรีตเตอร์โหมขนาด 1.5 นิ้ว×2 ตัว
- ความต้านทาน (Impedance): 4Ω
- การตอบสนองความถี่ (Frequency Response): 50Hz~20KHz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (S/N Ratio): ≥80dB
- ความไว (Sensitivity): 400MV
- รองรับ (Supports): บลูทูธ (BT), AUX IN, AUX OUT, USB, ARC
- โปรไฟล์ที่รองรับ (Supported Profiles): MP3, WMA, WAV, FLAC
- ระยะการส่งสัญญาณ (โดยประมาณ) (Transmission Distance (Estimated)): 10 เมตร (ไม่มีสิ่งกีดขวาง)
- แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสไฟฟ้าขาเข้า (DC Input Voltage / Current): 5~20V
- แบตเตอรี่ (Battery): 11.1V/9000mAh
- เวลาทำงาน (Working Time): 4~24 ชั่วโมง
- เวลาชาร์จ (Charging Time): 4~12 ชั่วโมง

แผงควบคุมด้านบน

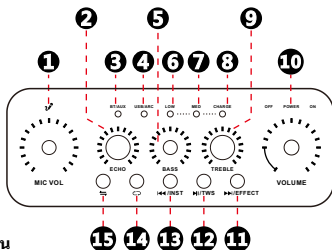

1. Mic Volume knob: ปุ่มปรับระดับเสียงไมโครโฟน
2. Mic Echo knob: ปุ่มปรับเสียงสะท้อน (Echo) ของไมโครโฟน
3. Mode light: BT mode (blue)/AUX mode (pink):
ไฟแสดงโหมด: โหมดบลูทูธ (BT) (สีน้ำเงิน) / โหมด AUX (สีชมพู)
4. Mode light: USB mode (blue)/ARC mode (pink):
ไฟแสดงโหมด: โหมด USB (สีน้ำเงิน) / โหมด ARC (สีชมพู)
5. Bass knob: ปุ่มปรับเสียงเบส
6. Battery Low: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (สีแดง)
7. Battery Medium: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ปานกลาง (สีแดง)
8. Charge light: Charging (red)/Full (blue):
ไฟแสดงการชาร์จ: กำลังชาร์จ (สีแดง) / เต็ม (สีน้ำเงิน)
9. Treble knob: ปุ่มปรับเสียงแหลม
10. Power ON/OFF and Master volume knob:
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มปรับระดับเสียงหลัก (Master volume)
11. ►| กดสั้นๆ เพื่อไปเพลงถัดไป (Next song), กดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปลี่ยนโหมด EQ (โหมดเสียงคุณภาพสูง/Hi-fi / โหมด DJ / โหมด Outdoor หรือ โหมดกลางแจ้ง)
12. ►| กดสั้นๆ เพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว (Play/Pause),
กดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชัน TWS (True Wireless Stereo)
13. ◀| กดสั้นๆ เพื่อไปเพลงก่อนหน้า (Previous song),
กดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อตัดเสียงรบกวนของเพลง (หรือตัดเสียงนักร้องออกจากเพลง)
14. ฟังก์ชันเล่นซ้ำ (วนซ้ำเพลงเดียวหรือวนซ้ำทุกเพลง)
15. โหมด (โหมดบลูทูธ/BT / โหมด AUX / โหมด USB / โหมด ARC)

แผงควบคุมด้านหลัง

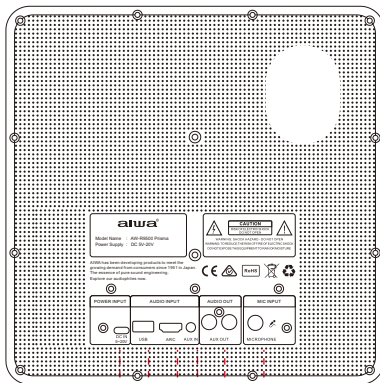


1 2 3 4 5 6

ช่องเสียบชาร์จไฟ

1. พอร์ตชาร์จ (Charging Port): Type-C DC IN 5-20V
2. ช่องเสียบ USB (USB Slot)
3. ARC IN (ช่องสัญญาณเสียงย้อนกลับเข้า)
4. AUX IN (ช่องสัญญาณเสียงเสริมเข้า)
5. AUX OUT (ช่องสัญญาณเสียงเสริมออก)
6. ช่องเสียบไมโครโฟน (Microphone input)

การควบคุมรีโมท




การติดตั้งแบตเตอรี่ (Installing the Batteries)

ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออกจากด้านหลังของรีโมทคอนโทรลตามภาพที่แสดง และใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ขั้วแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง (ขั้วบวกและขั้วลบตรงกัน)

สำหรับเปิด/ปิด

- 1.Mute: ปิดเสียง
- 2.Volume +: เพิ่มระดับเสียง
- 3.Previous song: เพลงก่อนหน้า
- 4.Volume -: ลดระดับเสียง
- 5.Bass +: เพิ่มเสียงเบส
- 6.Repeat: เล่นซ้ำ
- 7.Bass -: ลดเสียงเบส
- 8.Treble -: ลดเสียงแหลม
- 9.Treble +: เพิ่มเสียงแหลม
- 10.Play/Pause/Long press: เล่น/หยุดชั่วคราว/กดค้าง
(ตามด้วยฟังก์ชันที่ระบุไว้สำหรับการกดค้าง)
- 11.Next song: เพลงถัดไป
- 12.Mode Button: ปุ่มโหมด

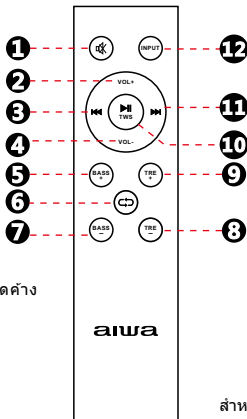

สำหรับเปิด/ปิด

แหล่งกำเนิดเสียง

USB. ถ้าต้องการเล่นเพลงจาก แฟลชไดรฟ์ USB ก็ให้เสียบเข้าที่ช่อง USB

AUX. ถ้าต้องการใช้ช่อง AUX (การเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียง)


จะต้องแน่ใจว่าได้ยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์

Bluetooth ทั้งหมดก่อน

ต่อลำโพงเข้ากับแหล่งกำเนิดเสียงโดยใช้สาย Aux

ARC: ใช้สายเคเบิลที่ขั้วที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อลำโพงและทีวี

การเชื่อมต่อบลูทูธ / และยกเลิกการเชื่อมต่อ

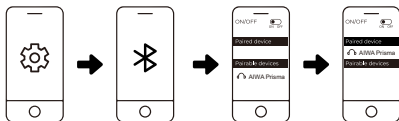

1. เปิดบลูทูธ (BT) บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
2. เปิดลำโพงและเลือกโหมด BT (บลูทูธ)
3. ค้นหาและเชื่อมต่อกับ **"AIWA Prisma"** จากอุปกรณ์มือถือของคุณ
4. ปิดบลูทูธ (BT) บนอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

แบตเตอรี่ / และการชาร์จ

การชาร์จลำโพง

การชาร์จลำโพง: เชื่อมต่อสาย Type-C เข้ากับลำโพงและแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม
ระยะเวลาในการชาร์จ: 4 - 12 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์ที่แตกต่างกัน)

ฟังก์ชันชาร์จเร็วใช้งานได้

โปรดชาร์จลำโพงให้เต็มก่อนการใช้งานในครั้งแรก

คู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

"ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้"

1. ปิด Bluetooth บนอุปกรณ์เครื่องอื่นที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงนั้นเพื่อให้ลำโพงพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ในปัจจุบัน
2. การเชื่อมต่อจะทำงานได้อย่างเสถียรเมื่อลำโพงและอุปกรณ์ของคุณอยู่ในระยะใกล้กันคือไม่เกิน 10 เมตร

ลำโพงไม่มีเสียง

1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว
2. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงเพลงอยู่ในระดับบนอุปกรณ์มือถือและลำโพงอยู่ในระยะที่เหมาะสม