

HIGH POWER BLENDER
MODEL EMC-M1501

CONTENTS	PAGE
SAFETY INSTRUCTION	10
DESCRIPTION OF PARTS	11
SPECIFIC INFORMATION	12
HOW TO USE	13
USING YOUR BLENDER	14
MOTOR PROTECTION SYSTEM	15
CLEANING AND MAINTENANCE	15

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd. In order to use products in efficiency way. Please read the instruction manual carefully before using this appliance.



Scan for cookbook

SAFETY INSTRUCTION

Please read the warning and instruction for use carefully before using this appliance and comply strictly for your own safety and to prevent the damage that may occur on your property.


WARNING

- 1 Do not use abrasive materials such as polished fibers to clean the appliance. Use a soft, damp cloth instead.
- 2 Do not rinse or immerse the motor housing in water, as this may result in electric shock or damage to the unit.
- 3 Always switch off the appliance before removing the blender jug from the motor housing.
- 4 Do not plug in the appliance with wet hands, as it may result in electric shock from leakage current.
- 5 Always grip the plug by its insulated part when plugging in or unplugging. Never pull the power cord to disconnect from the wall outlet, as it may damage the cord.
- 6 Do not connect other electronic devices to the same wall outlet, as it may cause overheating and lead to a fire.
- 7 Keep the appliance out of children's reach to prevent injury from sharp blades.
- 8 Allow hot ingredients to cool down before adding them to the blender jug.
- 9 Do not fill the blender jug beyond its maximum capacity.
- 10 Do not insert any objects or your hand into the blender jug while the appliance is operating.
- 11 Always disconnect the appliance from the wall outlet before cleaning or when not in use.
- 12 Do not place the cord outlet directly against the wall to avoid possible damage to the power cord.

INSTRUCTION FOR USE

- 1 The appliance is intended to be used for commercial applications, for example in kitchens of restaurants, canteens, hospitals and commercial enterprises such as bakeries, but not for continuous mass production of food.
- 2 This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 3 If the power cord or plug is damaged, the power cord must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid danger a hazard.
- 4 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DESCRIPTION OF PARTS

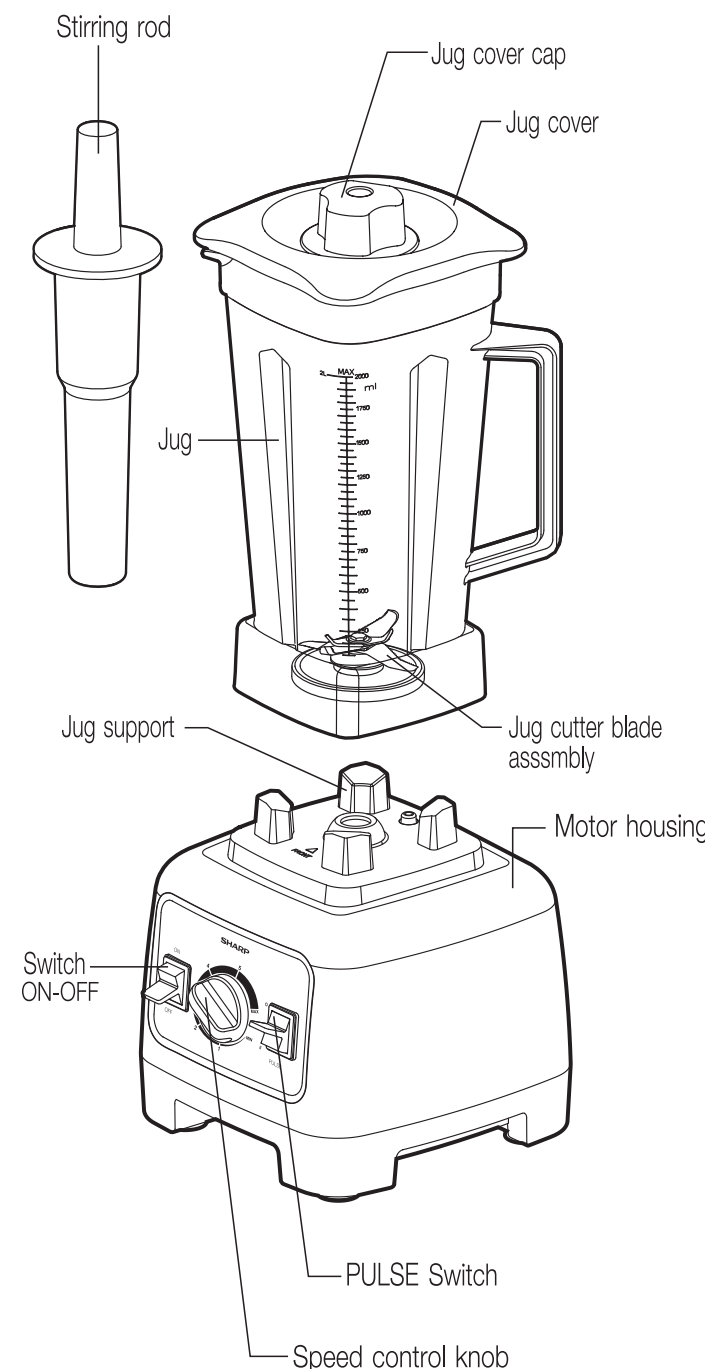

SPECIFIC INFORMATION

MODEL	EMC-M1501
Blender jug capacity (L)	2
Rated Power Input (W)	1,500
Rated Voltage (V)	220
Rated Frequency (Hz)	50
Product Dimension (WxHxD) (mm)	230 x 555 x 248
Total weight (Kg)	4.2
Rust-free stainless steel blades	3 levels 6 blades
Accessories	Stirring rod

*Detail is subject to change without prior notice.

HOW TO USE


Be sure that the rated voltage is 220V only before use.

Instructions for using the stirring rod

Insert the stirring rod through the hole on the jug cover cap to stir the ingredients in blender jug.

Instructions for covering the jug cover cap

Put the jug cover cap on the jug cover and turn it to the "LOCK" position (as shown in the picture) until it lock firmly.

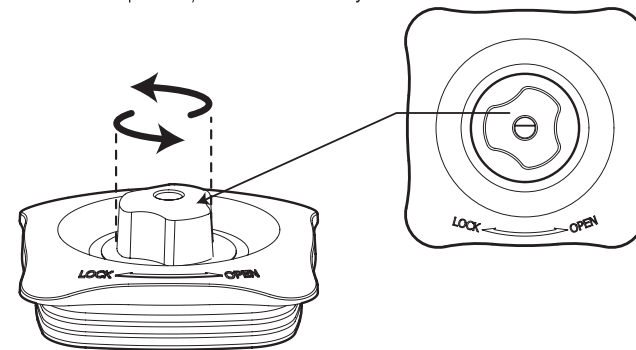


Speed selection

1. Switch ON/OFF
2. Adjustment button MIN-MAX (only use when already switch on the blender)
3. "PULSE Switch" press hold this button to maximize speed. Release to return to normal speed.

Note Start blending on low speed and slowly increase to the maximum speed.

PANEL

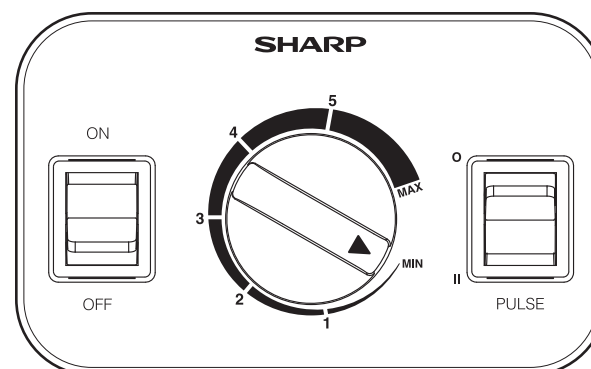

USING YOUR BLENDER


- 1 Add all required ingredients to the jug.
Note The maximum capacity of the blender 2 L.
- 2 Place the jug on the jug support which can place on 4 positions.
- 3 Put the jug cover on the top of the jug and plug in power cord properly.
• Please see "Instructions for using the stirring rod" and "Instructions for covering the jug cover cap".
Note Make sure the switch is at the "OFF" position every time before plug in.
- 4 Turn the switch to the "ON" position or press "PULSE Switch" for quick blending. You can use the mixing stirring rod if the ingredients are quite sticky such as frozen.
• Please see "Speed selection".
Note Avoid use the blender without the jug cover. Avoid operate the motor continuously for more than 4 minutes at a time. Allow the motor to rest for 2 minutes before continuing.
- 5 Turn the switch to the "OFF" position when finished using. Then remove the jug from its jug support.

MOTOR PROTECTION SYSTEM

This jug is equipped with a motor protection system that will switch off the motor in case of continuous use for too long or an overload condition. Please turn off the appliance and then unplug it. Reduce some of the ingredients (in case of an overload condition) and allow the appliance to cool down for 15 minutes. Press "RESET" button underneath the base before turning it on again.

Note

- Avoid operate the motor continuously for more than 4 minutes at a time.
- If the product still does not work, please contact the company or authorized engineer in this manual.

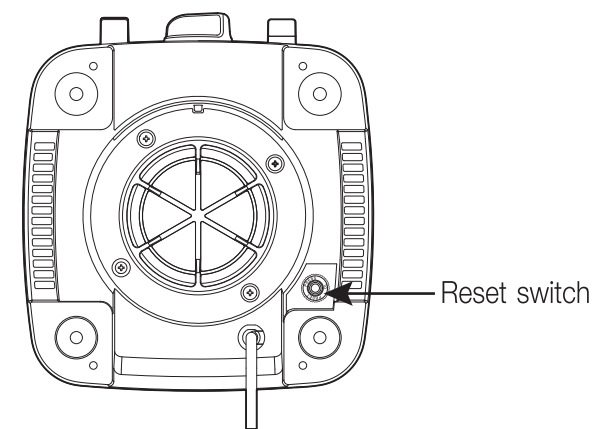

CLEANING AND MAINTENANCE


Blender jug

- Pour half jug with water filled with few drops of detergent. Then, cover the jug with the jug cover and place it on the jug support. Push the PULSE Switch a few times.
- Detach the jug from the jug support. Rinse them with clean water and dry them with soft dry cloth.

Jug cover

- Wash jug cover in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.


MANUFACTURED BY FEDERAL ELECTRIC CORP., LTD.
64/1 Moo 4 Kingkaew Rd., Rajatheva, Bangplee, Samutprakarn 10540

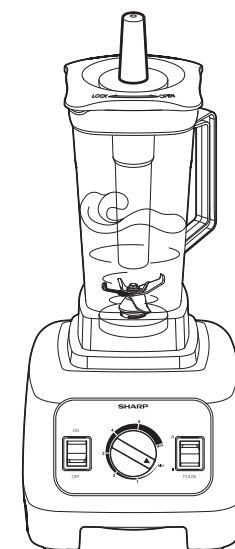

Note Use extreme care when handling bladed. Avoid touch the blades with your fingers as the blades are very sharp and can cause injury if touched.

Motor housing

- Use a clean damp cloth to clean the motor housing.

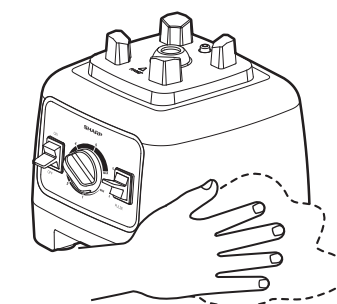

Recycling Information

At the end of its service life, this product must not be disposed of with regular household waste. Instead, it should be taken to an appropriate local collection facility for recycling and help preserve the environment.

Warranty Registration

www.sharptce.com

Call Center 0 2254 5000



SHARP TCE
LINE ID: @sharptce

Sole Distributor in Thailand

THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.

1643/4 New Petchburi Rd.,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok

10400 Tel. 0 2333 3111

Email : callcenter@thaicity.co.th

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคล และป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน


คำเตือน

- 1 ห้ามใช้วัสดุที่มีผิวหยาบ เช่น ใยขัดเงาทำความสะอาดเครื่องครัวใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดแทน
- 2 ห้ามล้างหรือแช่ส่วนที่เป็นฐานมอเตอร์ในน้ำ เพราะอาจทำให้เกิด ไฟฟ้าช็อตหรือความเสียหายต่อเครื่อง
- 3 กรุณาปิดเครื่องทุกครั้งก่อนถอดโถปั่นออกจากฐานมอเตอร์
- 4 ห้ามเสียบปลั๊กขณะมือเปียก เพราะอาจเกิดไฟฟ้าช็อตจากกระแสที่ได้
- 5 ควรจับที่ส่วนหุ้มฉนวนของปลั๊กเมื่อเสียบหรือถอด ห้ามดึงสายไฟ เพื่อถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ เพราะอาจทำให้สายไฟเสียหายได้
- 6 ห้ามเสียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นร่วมกับเต้าเสียบเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและไฟไหม้ได้
- 7 เก็บเครื่องไว้ในพื้นมือเด็กเพื่อป้องกันอันตรายจากใบมีดคม
- 8 ควรปล่อยให้วัตถุดิบที่มีอุณหภูมิสูงเย็นลงก่อนใส่ลงในโถปั่น
- 9 ห้ามเติมส่วนผสมเกินขีดความจุสูงสุดของโถปั่น
- 10 ห้ามใส่วัตถุหรือมือเข้าไปในโถปั่นขณะเครื่องกำลังทำงาน
- 11 ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้าเสียบทุกครั้งก่อนทำความสะอาด หรือเมื่อไม่ใช้งาน
- 12 ไม่ควรวางจุดทางออกของสายไฟแนบชิดผนัง เพื่อหลีกเลี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดกับสายไฟ

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

- 1 ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น ห้องครัวของร้านอาหาร โรงอาหาร โรงพยาบาล และการค้าในเชิงพาณิชย์ เช่น เบเกอรี่ แต่ไม่ใช่เพื่อการผลิตอาหารเป็นจำนวนมาก ๆ
- 2 เครื่องปั่นพลังสูงนี้ไม่มีเจตนาให้บุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสภาพร่างกาย ไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์และขาดความรู้ ความเข้าใจในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปใช้งานเว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- 3 หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด ต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของชาร์ปหรือ ผู้ที่ผ่านการอบรมจากทางบริษัท ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- 4 เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบ

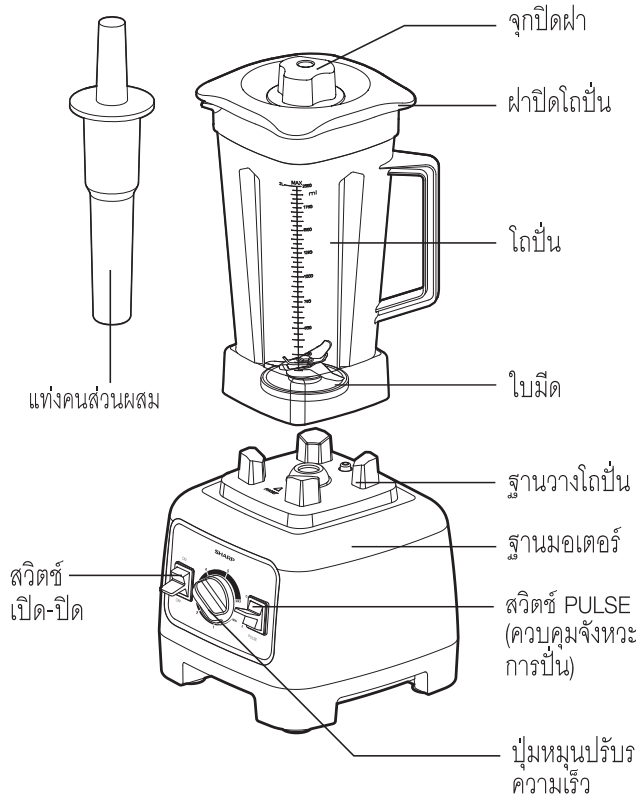

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EMC-M1501
ขนาดความจุโถปั่น (ลิตร)	2
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	1,500
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)	50
ขนาดภายนอก (กxสxล) (มิลลิเมตร)	230 x 555 x 248
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	4.2
ใบมีดสแตนเลสปลอดสนิม	3 ชั้น 6 แฉก
อุปกรณ์เพิ่มเติม	แท่งคนส่วนผสม

* รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้


ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

วิธีการใส่แท่งคนส่วนผสม

สอดแท่งคนส่วนผสมลงในช่องบนฝาปิดของโถปั่น เพื่อคนส่วนผสมในโถปั่น

วิธีการปิด “จุกปิดฝา” ฝาปิดโถปั่น

ปิดจุกฝาโถปั่นเข้ากับฝาปิดโถปั่น (ดังภาพ) หมุนให้เขี้ยวล็อก ยึดติดกับฝาปิดโถปั่น โดยหมุนไปทิศทางตามลูกศร “LOCK” เพื่อปิด และทิศทางตามลูกศร “OPEN” เพื่อเปิด

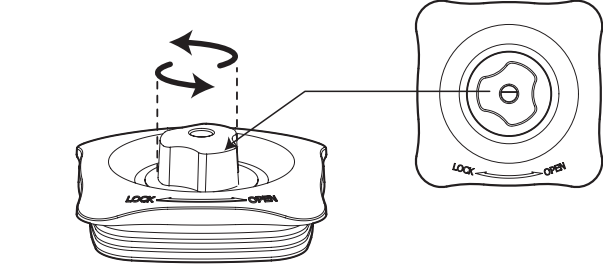


การใช้งานในการปั่น

- 1. สวิตช์ เปิด / ปิด เครื่อง ดันขึ้นเพื่อเปิด กดลงเพื่อปิด
- 2. สวิตช์หมุนปรับระดับความเร็วของใบมีด สามารถเลือกความเร็วได้ตั้งแต่ต้นจนปลาย จะเลือกได้ก็ต่อเมื่อเปิดเครื่องแล้วเท่านั้น
- 3. “PULSE” สำหรับกดปั่นเพื่อเป็นจังหวะ เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ เครื่องจะเร่งไปทำความเร็ว สูงสุด (เมื่อปล่อยมือความเร็วจะกลับมาที่ระดับปกติ)

หมายเหตุ

หลีกเลี่ยงการเริ่มปั่นอาหารด้วยความเร็วสูง ควรปั่นที่ความเร็วต่ำก่อน จากนั้นจึงเพิ่มระดับความเร็วสูงในขณะที่เครื่องทำงาน

แผงควบคุมการทำงาน

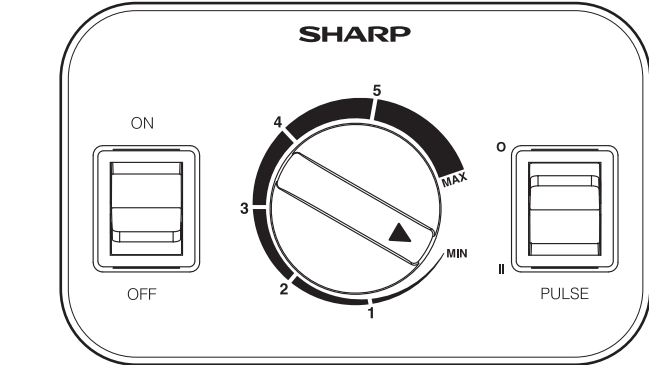

วิธีการใช้โถปั่น


- 1 ใส่ส่วนผสมอาหารที่ต้องการลงในโถปั่น
หมายเหตุ ความจุสูงสุดของโถปั่นคือ 2 ลิตร
- 2 วางโถปั่นบนฐานวางโถปั่น สามารถวางได้ทั้ง 4 ด้านของฐานมอเตอร์
- 3 ปิดฝาโถปั่นและเสียบปลั๊กให้แน่น
• ดูหัวข้อ “วิธีการใส่แท่งคนส่วนผสม และวิธีการปิดฝาโถปั่น”
หมายเหตุ ควรตรวจสอบว่า สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF (ปิด) ทุกครั้งก่อนเสียบปลั๊ก
- 4 กดสวิตช์ ON / OFF เครื่อง ไปตำแหน่ง ON (เปิด) หรือ ใช้สวิตช์ “PULSE” (กดเป็นจังหวะ) หากส่วนผสมที่กำลังปั่นค่อนข้างข้นมาก สามารถใช้แท่งคนส่วนผสมช่วยกวนร่วมด้วย
ดูหัวข้อ “การใช้งานในการปั่น”
หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องทำงานโดยไม่ปิดฝาโถปั่น การใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานเกิน 4 นาที และควรหยุดพักเครื่องอย่างน้อย 2 นาที ก่อนเริ่มใช้งานครั้งต่อไป
- 5 กดสวิตช์ ON / OFF เครื่อง ไปตำแหน่ง OFF (ปิด) เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว รอให้ใบมีดหยุดหมุนแล้วจึงยกโถปั่นออกจากฐานวางโถปั่น

ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ไหม้

ระบบนิรภัยจะหยุดการทำงานของมอเตอร์ทันที หากเครื่องร้อนจากการใช้งานต่อเนื่องนานเกินไป หรือเมื่อใส่ส่วนผสมมากเกินไป ควรปิดสวิตช์เครื่อง ถอดปลั๊กออก ลดปริมาณส่วนผสมลง (กรณีใส่ส่วนผสมมากเกินไป) และรอประมาณ 15 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิของมอเตอร์ลดลง หลังจากนั้น กดปุ่ม Reset ได้ฐานเครื่อง ก่อนเปิดสวิตช์เครื่องเพื่อใช้งานต่อไป

หมายเหตุ

- การใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้งานต่อเนื่องนานเกิน 4 นาที
- ถ้าผลัดกันใช้ไม่ทำงาน กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญหรือศูนย์บริการชาร์ป

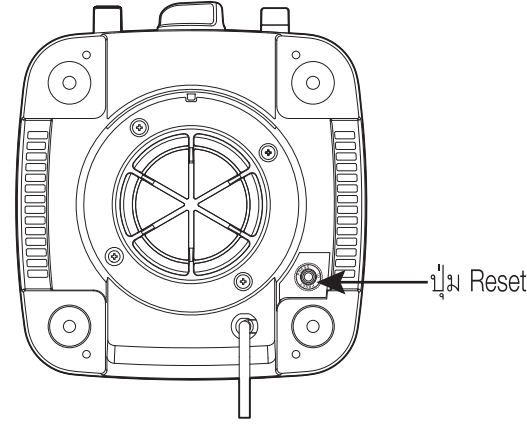

หมายเหตุ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบมีด ขณะทำความสะอาด อย่าให้สัมผัสโดนนิ้ว เนื่องจากใบมีดมีความคม และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ฐานมอเตอร์

- ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาด

วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

โถปั่น

- ใส่น้ำเปล่าประมาณครึ่งโถปั่น หรือผสมน้ำยาทำความสะอาดลงไปเล็กน้อย แล้วปิดฝา นำมาตั้งบนฐานวางโถปั่น กดปุ่ม PULSE สักครู่แล้วปล่อยสลับกัน
- จากนั้นยกโถปั่นออกจากฐานวางโถปั่น นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ฝาปิดโถปั่น

- ล้างด้วยน้ำสบู่อุ่น ๆ และเช็ดให้แห้ง



การใช้เชล

เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป แต่ควรนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะในท้องถิ่น เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล และช่วยรักษาภาวะสิ่งแวดล้อม

ผลิตโดย บริษัท เฟดเคอร์รี่ อิเลคทริค จำกัด
64/1 ม.4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า	เครื่องปั่นพลังสูง	หมายเลขการผลิต
Product	High Power Blender	
รุ่น	□ EMC-M1501	
Model		
นามผู้ซื้อ		
Name		
ที่อยู่ผู้ซื้อ		
Address		
	รหัสไปรษณีย์	โทร.
	Post Code	Tel.

ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย	
Dealer's name	
ที่อยู่	
Address	
จังหวัด	
Province	
วัน เดือน ปี ที่ซื้อ	ลายเซ็นผู้ขาย
Date of purchase	พร้อมประทับตรา

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- 1. บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนและความบกพร่องจากการผลิต 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
- 2. การรับประกันครอบคลุมความเสียหายจากมาตรฐานการผลิตหรืออุปกรณ์ภายในชำรุด
- 3. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี, ดัดแปลง, การใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มากับบรรจุภัณฑ์, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, สัตว์/แมลง, การซ่อมแซมโดยผู้ซ่อมที่ไม่ใช่ศูนย์บริการหรือผู้แทนที่บริษัทฯ แต่งตั้ง หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
- 4. การรับประกันไม่รวมถึงค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
- 5. บัตรรับประกันนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
- 6. โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และเมื่อต้องการรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

- 1. The company provides a warranty for parts and manufacturing defects for one (1) year from the date specified on the receipt.
- 2. The warranty covers damages caused by manufacturing defects or internal component failures.
- 3. The warranty does not cover damages caused by misuse, modification, use of non-supplied accessories, accidents, natural disasters, insects or animals, repairs by unauthorized service providers, operation under abnormal or unstable electrical conditions, or any circumstances arising from force majeure.
- 4. This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.
- 5. This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand.
- 6. Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์
www.sharptce.com



ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 2254 5000
f o k o

SHARP TCE

ข้อมูลบริการหลังการขาย
LINE ID: @sharptce

ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

๒๕๕๖ บริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด

1643/4 ด.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2333 3111
Email : callcenter@thaicity.co.th

SHARP TCE


ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

พัฒนา “คน” เพื่อความยั่งยืนที่ไม่สิ้นสุด

WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

SHARP

คู่มือการใช้งาน

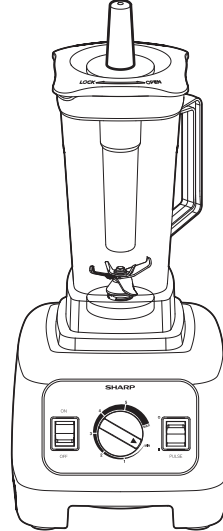

เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป
รุ่น EMC-M1501

สารบัญ	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้	4
วิธีการใช้โถปั่น	5
ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ไหม้	6
วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	6

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด เพื่อให้การใช้ผลิตภัณฑ์ชาร์ปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน



สแกนเพื่อรับสูตรอาหาร