


SHARP

คู่มือการใช้งาน เตาไมโครเวฟ

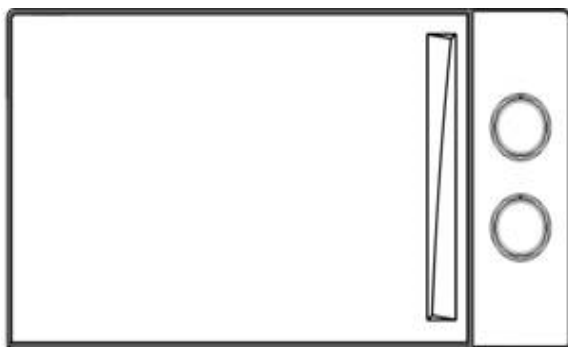

รุ่น: R-S20M6TA-W
R-S20M6TA-WA

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มติดตั้งและใช้งานเตาไมโครเวฟ

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยง โอกาสการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป

1. อย่าพยายามใช้เตาไมโครเวฟแบบเปิดประตูเตา เพราะการเปิดประตูขณะใช้งานจะทำให้สัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟที่เป็นอันตราย สิ่งสำคัญคือท่านจะต้องไม่ทำลาย หรือยุ่งเกี่ยวกับระบบล๊อคของตัวเครื่อง
2. ห้ามวางวัตถุสิ่งของใดๆ ไว้ระหว่างด้านหน้าของเตาไมโครเวฟกับประตูเตา หรือปล่อยให้มีความสกปรก หรือคราบน้ำยาทำความสะอาดสะสมอยู่ตามพื้นผิวของฉนวนประตู
3. ห้ามใช้เตาไมโครเวฟที่ชำรุด สิ่งสำคัญคือเตาไมโครเวฟจะต้องสามารถปิดประตูได้สนิท และไม่มี ความเสียหายในจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - a. ประตูเตา (เป็นรอยบุบ)
 - b. บานพับ และสลักล๊อคประตู (มีการแตกหัก หรือหลวม)
 - c. ฉนวนประตู และผิวฉนวน
4. ห้ามให้ผู้ใดทำการปรับหรือซ่อมแซมเตาไมโครเวฟ ยกเว้นช่างซ่อมที่ได้รับการรับรองจากชาร์ป

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป.....	1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ.....	2
คำแนะนำในการติดตั้ง.....	4
กรณีที่มีคลื่นวิทยุรบกวน.....	4
เทคนิคการทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ.....	4
คำแนะนำในการติดตั้งสายดิน.....	5
การตรวจสอบก่อนติดต่อขอรับบริการ.....	5
คำแนะนำในการใช้ภาชนะกับเตาไมโครเวฟ.....	5
ข้อมูลจำเพาะ.....	6
ส่วนประกอบของเตาไมโครเวฟ.....	6
แผงหน้าปิด.....	7
ลูกบิดตั้งระดับความร้อน/การทำงาน.....	7
ลูกบิดตั้งเวลา.....	7
การทำอาหารด้วยระบบไมโครเวฟ.....	7
การใช้งานเตาไมโครเวฟ.....	8
การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	8

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านอย่างละเอียดและเก็บไว้อ้างอิงในอนาคต

ขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีคำแนะนำดังต่อไปนี้:

คำเตือน!--เพื่อลดความเสี่ยงจากการไหม้ ไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การบาดเจ็บ หรือการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟที่มากเกินไป:

1. ใช้เตาไมโครเวฟตามลักษณะการใช้งานที่แนะนำไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสารระเหยกับเตาไมโครเวฟ เตาไมโครเวฟเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการอุ่นอาหาร ทำอาหาร หรืออบอาหารให้แห้งโดยเฉพาะ จึงไม่เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม หรือในห้องปฏิบัติการ
2. ห้ามเปิดใช้เตาไมโครเวฟโดยที่ไม่ใส่อาหารเข้าไปในเตา
3. ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากพบว่าสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด ตัวเครื่องทำงานผิดปกติ หรือตัวเครื่องชำรุดเสียหาย หรือตกหล่น หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่โดยช่างซ่อมจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากซาร์ป หรือช่างซ่อมที่ได้รับการรับรองเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
4. **คำเตือน!--**เด็กจะสามารถใช้เตาไมโครเวฟได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีจนเด็กสามารถใช้งานเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี
5. การลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ภายในเตาไมโครเวฟ:
 - ▶ ขณะอุ่นอาหารโดยใช้ภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ ต้องคอยดูตลอดเวลา เพราะอาจเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้
 - ▶ แกะลวดมีดปากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อนวางลงในเตาไมโครเวฟ
 - ▶ หากมีควันลอยขึ้นมา ให้ปิดสวิทช์หรือถอดปลั๊กไฟ และปิดประตูเตาไว้ก่อน เพราะหากมีเปลวไฟ จะช่วยป้องกันเปลวไฟพุ่งออกมาได้
 - ▶ ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเป็นตู้จัดเก็บสิ่งของ ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ ภาชนะที่ใช้ประกอบอาหาร หรือแม้แต่อาหารไว้ในเตาไมโครเวฟเวลาที่ท่านไม่ได้ใช้งาน
 - ▶ เตาไมโครเวฟถูกออกแบบมาสำหรับการอุ่นอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น การนำไปใช้เพื่ออบอาหารหรือเสิร์ฟให้แห้ง และการทำความร้อนให้กับแผ่นแปะให้ความอุ่น รองเท้าสำหรับสวมในบ้าน ฟองน้ำ เสื้อผ้าที่เปียกชื้น และวัสดุที่คล้ายกัน อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ไฟลุกไหม้ หรือเกิดเพลิงไหม้ได้
6. **คำเตือน!--**ห้ามอุ่นของเหลวหรืออาหารในภาชนะที่ปิดฝาสนิท เพราะจะทำให้เกิดการระเบิดได้
7. การอุ่นเครื่องดื่มในเตาไมโครเวฟ อาจทำให้เครื่องดื่มเกิดการเดือดพุ่งขึ้นมาภายหลัง ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังขณะหยิบภาชนะใส่น้ำออกจากเตา
8. ห้ามทอดอาหารในเตาไมโครเวฟ เพราะเมื่อน้ำมันมีความร้อนสูง ขึ้นส่วนต่างๆ ในเตาไมโครเวฟ และภาชนะจะเกิดความเสียหาย และน้ำมันอาจลวกผิวหนังได้
9. ห้ามต้มไข่หรืออุ่นไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ เพราะไข่อาจจะระเบิดขณะกำลังอุ่นอยู่ในเตา หรือหลังจากที่นำออกมาจากเตาแล้ว
10. ใช้ส้อมจิ้มเปลือกของอาหารที่มีเปลือกหุ้ม เช่น มันฝรั่ง ฟักทอง แอปเปิ้ล และเกาลัด ก่อนที่จะนำมาทำอาหาร
11. ขวดนมและกระปุกอาหารสำหรับทารกที่อุ่นแล้วจะต้องคนหรือเขย่าให้เข้ากัน และตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อนนำไปให้เด็กรับประทาน เพื่อป้องกันอาหารลวกปาก
12. ภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารอาจมีความร้อนสูง เพราะความร้อนจากอาหารสามารถถ่ายเทไปที่ภาชนะได้ จึงอาจจำเป็นต้องใช้ถุงมือจับของร้อนในการหยิบภาชนะออกจากเตา
13. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะที่นำมาใช้เหมาะสำหรับการใช้งานกับเตาไมโครเวฟหรือไม่
14. **คำเตือน!--**การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบริการหรือซ่อมแซมเครื่องที่ต้องมีการถอดฝาครอบป้องกัน การสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างที่มีความชำนาญ เป็นการกระทำที่เป็นอันตรายอย่างมาก

15. ผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในหมวดของอุปกรณ์ประเภท Class B กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ในหมวด ISM (อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์) ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีการสร้าง หรือใช้พลังงาน คลื่นความถี่วิทยุในรูปแบบของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการจัดการกับวัสดุ และอุปกรณ์กีดขวางชั้นงานด้วย ประกายไฟ อุปกรณ์ประเภท Class B เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน และอาคารที่เชื่อมต่อโดยตรง กับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป
16. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านการจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแล หรือมีการให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเพื่อความปลอดภัย
17. ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเตาไมโครเวฟ
18. เตาไมโครเวฟเครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบตั้งโต๊ะเท่านั้น
19. **คำเตือน!**--ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้เหนือหัวเตาแก๊ส หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความร้อน เพราะหากติดตั้ง จะทำให้เกิดความเสียหาย และทำให้การรับประกันสินค้าเป็นโมฆะได้
20. ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ในตู้
21. **คำเตือน!**--ตัวเครื่องและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกันจะมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งาน
22. **คำเตือน!**--พื้นผิวที่สามารถเอื้อมถึงได้อาจมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งาน ควรกันเด็กให้ห่างจากเตาไมโครเวฟ
23. ระหว่างการใช้งาน ตัวเครื่องจะมีความร้อนสูง โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสแผงทำความร้อนในเตาไมโครเวฟ
24. อุณหภูมิของพื้นผิวที่สามารถเอื้อมถึงอาจเกิดความร้อนสูงขณะที่เตาไมโครเวฟกำลังทำงาน
25. ควรติดตั้งเตาไมโครเวฟชิดกับผนังห้อง
26. อุปกรณ์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านการจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแล หรือมีการให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด
27. **คำเตือน!**--หากประตูเตา หรือฉนวนประตูเสียหาย ไม่ควรใช้เตาไมโครเวฟจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม โดยช่างซ่อมจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากซาร์ป
28. เตาไมโครเวฟเครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการควบคุมการใช้งานโดยเครื่องตั้งเวลากายนอก หรือระบบควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบแยกต่างหาก
29. เตาไมโครเวฟเครื่องนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ สามารถใช้ในที่อยู่อาศัยและการใช้ที่คล้ายกัน เช่น พื้นที่ที่พนักงานทำครัวในร้านค้า สำนักงาน และ สภาพแวดล้อมทำงาน บ้านไร่ ลูกค้ายในโรงแรมและสภาพแวดล้อมอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมค้างคืน พร้อมอาหารเข้า
30. ห้ามถอดที่กันระยะซึ่งอยู่ทางด้านหลัง หรือทางด้านข้างของเตาไมโครเวฟ ซึ่งใช้ในการรักษาระยะห่างขั้นต่ำ ระหว่างตัวเครื่องกับผนังห้อง เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้อย่างสะดวก
31. ต้องยึดจานหมุนให้แน่นหนา ก่อนเคลื่อนย้ายเตาไมโครเวฟ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย
32. **ข้อควรระวัง!**--การซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาเตาไมโครเวฟโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ช่างซ่อมที่มีความชำนาญ เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากในสถานการณ์เหล่านี้จะต้องถอดฝาครอบป้องกันการแผ่คลื่นไมโครเวฟ รวมถึง การเปลี่ยนสายไฟ หรือหลอดไฟในเตาไมโครเวฟด้วยเช่นกัน ในกรณีเหล่านี้ โปรดส่งเตาไมโครเวฟไปยัง ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากซาร์ป
33. เตาไมโครเวฟเครื่องนี้ใช้สำหรับถนอมอาหารแช่แข็ง การทำอาหาร และการนึ่งอาหารเท่านั้น
34. ควรใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารที่อุ่นเสร็จแล้วออกจากเตา
35. **ข้อควรระวัง!**--อย่าจะพุงขึ้นมาเวลาที่ท่านเปิดฝาหรือแผ่นพอยล์ที่ใช้ห่ออาหาร
36. เตาไมโครเวฟเครื่องนี้จะสามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านการจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จะสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้

ก็ต่อเมื่อได้รับการดูแล หรือได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามให้เด็กเล่นเตาไมโครเวฟ และไม่ควรให้เด็กทำความสะอาด หรือดูแลรักษาเครื่องจนกว่าจะมีอายุ 8 ปีขึ้นไป และมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

37. หากมีควันลอยขึ้นมา ให้ปิดสวิทช์หรือถอดปลั๊กไฟ และปิดประตูเตาไว้ตลอดเพื่อป้องกันเปลวไฟพุ่งออกมา

คำแนะนำในการติดตั้ง

1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกมาจากด้านในของเตาไมโครเวฟ
2. **คำเตือน!**--ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามีร่องรอยความเสียหายบนตัวเครื่องหรือไม่ เช่น ประตูไม่ได้ระนาบหรือบิดโค้ง ฉนวนประตูและฉนวนฉนวนลึกรอบ บานพับประตูและสลักล็อคประตูแตกหักหรือหลวม ตลอดจนส่วนไว้ในพื้นที่ด้านในของเตาหรือบนประตูเตา หากพบความเสียหายใดๆ ให้หยุดใช้เตาไมโครเวฟทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากซาร์ป
3. เตาไมโครเวฟจะต้องวางไว้บนพื้นที่ราบเรียบ มั่นคงแข็งแรง และรองรับน้ำหนักของเตาไมโครเวฟกับอาหารที่หนักที่สุดสามารถทำอาหารในเตาไมโครเวฟได้
4. ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ในที่ที่มีความร้อน หยอดน้ำ หรือความชื้นสูง หรืออยู่ใกล้กับวัตถุที่สามารถติดไฟได้
5. เพื่อให้เตาไมโครเวฟทำงานได้อย่างถูกต้อง ตัวเครื่องจะต้องระบายอากาศได้ดี ควรเว้นระยะห่างเหนือเตาไมโครเวฟอย่างน้อย 20 ซม. จากทางด้านหลังของตัวเครื่อง 10 ซม. และจากทางด้านข้างทั้งสองด้านของตัวเครื่อง 5 ซม. ห้ามปิดคลุม หรือปิดกั้นช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง และห้ามถอดขาตั้งออก
6. ห้ามใช้เตาไมโครเวฟโดยที่ยังไม่ได้ใส่ถาดแก้วซึ่งใช้เป็นจานหมุน แผ่นรองจานหมุน และแกนหมุนไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
7. ตรวจสอบสภาพสายไฟอยู่เสมอว่าสายไฟชำรุดหรือไม่ และต้องไม่วางสายไฟลงใต้เตาไมโครเวฟ หรือบนพื้นผิวที่มีความร้อน หรือขอบที่มีความคม
8. ควรติดตั้งเตาไมโครเวฟในจุดที่สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่าย เพื่อให้สามารถถอดปลั๊กได้สะดวกในเวลาฉุกเฉิน
9. ห้ามใช้เตาไมโครเวฟกลางแจ้ง

กรณีที่มีคลื่นวิทยุรบกวน

การทำงานของเตาไมโครเวฟอาจส่งคลื่นรบกวนการรับสัญญาณของวิทยุ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านได้ เมื่อมีคลื่นรบกวน ท่านสามารถลดระดับหรือกำจัดคลื่นรบกวนได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

1. ทำความสะอาดประตู และฉนวนของเตาไมโครเวฟ
2. ปรับทิศทางของเสาอากาศรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรศัพท์
3. ย้ายตำแหน่งของเตาไมโครเวฟโดยคำนึงถึงอุปกรณ์รับสัญญาณเป็นหลัก
4. ย้ายเตาไมโครเวฟให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์รับสัญญาณ
5. เสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟอื่นอื่น เพื่อให้เตาไมโครเวฟกับอุปกรณ์รับสัญญาณใช้วงจรไฟฟ้าแยกสายหากัน

เทคนิคการทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ

1. จัดเรียงอาหารอย่างระมัดระวัง วางอาหารชิ้นที่หนาที่สุดไว้บริเวณขอบด้านนอกของภาชนะ
2. คอยสังเกตระยะเวลาการทำอาหาร ควรเริ่มทำอาหารโดยใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดตามที่ระบุไว้ หากอาหารยังไม่สุกจึงค่อยเพิ่มเวลา การทำอาหารนานเกินไปอาจทำให้เกิดควันหรือไฟลุกไหม้ได้
3. ใช้ฝาครอบปิดคลุมอาหารขณะทำอาหาร ฝาครอบจะช่วยป้องกันอาหารกระเด็น อีกทั้งยังช่วยให้อาหารสุกทั่วถึง
4. พลิกอาหารกลับด้านหนึ่งครั้งระหว่างการทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟเพื่อให้อาหารสุกเร็วขึ้น เช่น เนื้อไก่ และแฮมเบอร์เกอร์ อาหารชิ้นใหญ่ เช่น เนื้ออบ จะต้องพลิกกลับด้านอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
5. จัดเรียงอาหารใหม่ เช่น ลูกชิ้น เมื่อระยะเวลาการทำอาหารผ่านไปครึ่งทาง โดยสลับอาหารที่อยู่ด้านบนมาไว้ด้านล่าง และสลับอาหารที่อยู่ตรงกลาง มาไว้ทางขอบด้านนอกของภาชนะ

คำแนะนำในการติดตั้งสายดิน

เตาไมโครเวฟเครื่องนี้ต้องได้รับการติดตั้งสายดิน เตาไมโครเวฟเครื่องนี้มาพร้อมกับสายไฟที่มีสายดินกับปลั๊กไฟ สำหรับการต่อสายดิน ซึ่งจะต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนังที่ได้รับการติดตั้งและเชื่อมต่อสายดินอย่างถูกต้อง ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจร สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต โดยให้กระแสไฟฟ้าไหลลงดินไปตามสายไฟ ขอแนะนำให้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานเตาไมโครเวฟแบบแยกต่างหาก การใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงเป็นอันตราย และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เตาไมโครเวฟเสียหายได้

คำเตือน!--การใช้ปลั๊กไฟที่มีการต่อสายดินอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

หมายเหตุ:

1. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินหรือกระแสไฟฟ้า สามารถติดต่อขอคำแนะนำจากช่างไฟหรือช่างซ่อมที่มีความชำนาญ
2. ทางบริษัทซาร์ป และตัวแทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเตาไมโครเวฟหรือการบาดเจ็บ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้อง

สายไฟแต่ละเส้นในสายไฟหลักจะมีการแสดงรหัสสีกำกับไว้ดังต่อไปนี้:

สีเขียว และสีเหลือง = สายดิน

สีน้ำเงิน = สายนิวทรัล ซึ่งเป็นสายไฟที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน

สีน้ำตาล = สายที่มีกระแสไฟฟ้า

การตรวจสอบก่อนติดต่อขอรับบริการ

หากเตาไมโครเวฟไม่ทำงาน:

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเสียบปลั๊กไฟของเตาไมโครเวฟ หากยังเสียบปลั๊กไม่แน่น ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ และรอสายอย่างน้อย 10 วินาที จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กไฟใหม่ให้แน่น
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์ขาด หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่ หากตรวจเช็คแล้วว่าอุปกรณ์ดังกล่าวยังทำงานได้ตามปกติ ให้ทดสอบเต้าเสียบปลั๊กไฟโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่น
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงหน้าปัดถูกตั้งโปรแกรมอย่างถูกต้อง และตั้งเวลาแล้วหรือไม่
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดประตูเตาได้สนิทและระบบล็อกสามารถล็อกได้อย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่ เพราะหากปิดประตูไม่สนิท คลื่นไมโครเวฟจะไม่สามารถเคลื่อนที่ภายในเตาไมโครเวฟได้

หากคำแนะนำข้างต้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากซาร์ป ห้ามพยายามปรับ หรือซ่อมแซมเตาไมโครเวฟด้วยตัวเอง

คำแนะนำในการใช้ภาชนะกับเตาไมโครเวฟ

1. คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถเคลื่อนผ่านโลหะได้ เลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มน้ำที่ทำจากโลหะในการทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ เว้นแต่ว่าทางบริษัทผู้ผลิตจะระบุขนาด และรูปทรงของภาชนะโลหะที่เหมาะสมสำหรับการทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ
2. คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถเคลื่อนผ่านโลหะได้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ภาชนะโลหะ หรือภาชนะที่มีการตกแต่งขอบด้วยโลหะ
3. ห้ามใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลในการทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ เพราะอาจมีเศษโลหะขนาดเล็กปะปนอยู่ในกระดาษ ซึ่งจะทำให้เกิดประกายไฟ และ/หรือเพลิงไหม้ได้
4. ขอแนะนำให้ใช้จานทรงกลม/ทรีรี ไม่ควรใช้จานทรงสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะอาหารที่อยู่ตรงมุมจานอาจจะสุกมากเกินไป

5. ขอแนะนำให้อะลูมิเนียมฟอยล์แผ่นเล็กๆ พันรอบบางส่วนของอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารส่วนนั้นสุกมากเกินไป แต่ต้องระวังว่าอย่าใช้แผ่นฟอยล์มากเกินไป และแผ่นฟอยล์จะต้องอยู่ห่างจากผนังด้านในของเตาไมโครเวฟอย่างน้อย 1 นิ้ว (2.54 ซม.)

รายการด้านล่างเป็นคำแนะนำทั่วไปที่จะช่วยให้คุณเลือกภาชนะได้อย่างถูกต้อง


ภาชนะ	การใช้งานกับเตาไมโครเวฟ
เครื่องแก้วทนความร้อน	ใช้งานได้
เครื่องแก้วไม่ทนความร้อน	ไม่ได้
เซรามิกทนความร้อน	ใช้งานได้
ภาชนะพลาสติกสำหรับเตาไมโครเวฟ	ใช้งานได้
กระดาษช้อนเนกประสงค์	ใช้งานได้
ถาดโลหะ	ไม่ได้
ตะแกรงโลหะ	ไม่ได้
อลูมิเนียมฟอยล์และภาชนะทำจากฟอยล์	ไม่ได้

ข้อมูลจำเพาะ


การใช้กระแสไฟฟ้า	230 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์, 1200 วัตต์ (ไมโครเวฟ)
กำลังไฟที่กำหนด	700 วัตต์
ความถี่ขณะทำงาน	2450 เมกะเฮิร์ตซ์
ขนาดของเตาเมื่อวัดจากภายนอก	267 มม. (H) x 465 มม. (W) x 351 มม. (D)
ขนาดพื้นที่ด้านในของเตา	178 มม. (H) x 315 มม. (W) x 297 มม. (D)
ความจุของเตา	20 ลิตร
น้ำหนักเครื่องสุทธิ	ประมาณ 10.9 กิโลกรัม

ส่วนประกอบของเตาไมโครเวฟ

- ระบบล็อกประตู
- ช่องหน้าต่าง
- วงแหวนรองจานหมุน
- แกนหมุน
- แผงหน้าปัด
- ตัวนำคลื่น
(ห้ามถอดแผ่นไมก้าที่ใช้ในการปิดคลุมตัวนำคลื่น)
- ถาดแก้ว

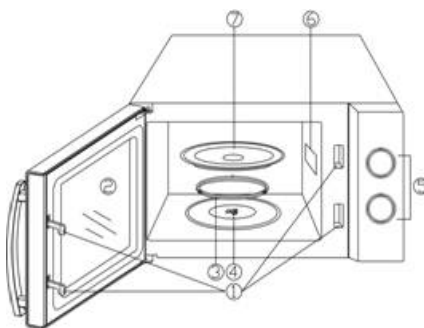

แผงหน้าปัด

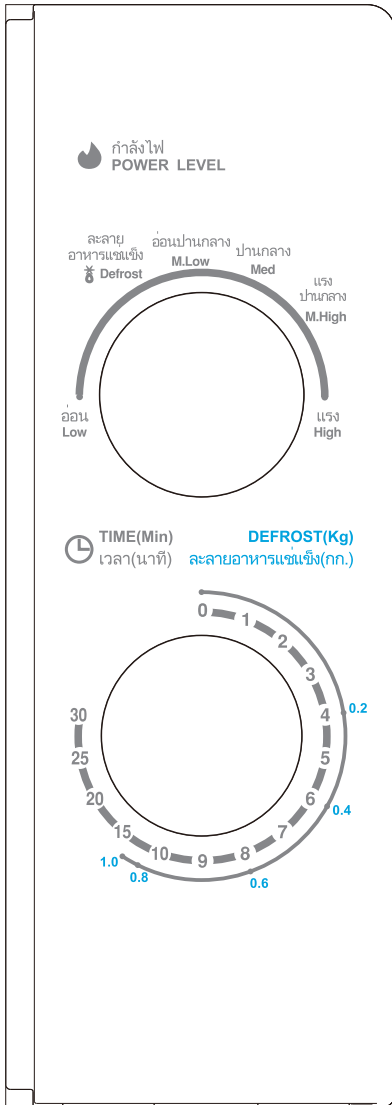

แผงหน้าปัดของเตาไมโครเวฟรุ่นนี้มีลูกบิดควบคุมการทำงานทั้งหมดสองอัน อันหนึ่งคือลูกบิดตั้งเวลา ส่วนอีกอัน คือลูกบิดตั้งระดับความร้อน

ลูกบิดตั้งระดับความร้อน/การทำงาน

ท่านสามารถใช้ลูกบิดนี้ในการตั้งระดับของความร้อนในการทำอาหาร ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการทำอาหาร

ลูกบิดตั้งเวลา

ท่านสามารถตั้งค่าระยะเวลาการทำอาหารได้อย่างง่ายดาย โดยการหมุนลูกบิดนี้ ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถตั้งได้ คือ 30 นาที

การทำอาหารด้วยระบบไมโครเวฟ

เตาไมโครเวฟเครื่องนี้มีระดับความร้อนในการทำอาหารให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับอาหารทั้งหมด 6 ระดับ ท่านสามารถเพิ่มระดับความร้อนโดยการหมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกา ความร้อนแต่ละระดับจะใช้กำลังไฟที่แตกต่างกันตามตารางด้านล่างนี้:

	ระดับความร้อน	คำอธิบาย	กำลังไฟ
1	100%	ระดับสูงสุด	700 วัตต์
2	88%	ระดับสูงปานกลาง	616 วัตต์
3	73%	ระดับปานกลาง	511 วัตต์
4	52%	ระดับต่ำปานกลาง	364 วัตต์
5	42%	ระดับละลายน้ำแข็ง	294 วัตต์
6	20%	ระดับต่ำสุด	140 วัตต์

การใช้งานเตาไมโครเวฟ

การเริ่มขั้นตอนการทำอาหาร

1. วางภาชนะที่ใส่อาหารเรียบร้อยแล้วไว้ในเตาไมโครเวฟ และปิดประตูเตาให้สนิท
2. หมุนลูกบิดตั้งระดับความร้อนเพื่อเลือกกระดับของการทำความร้อนที่ต้องการ
3. หมุนลูกบิดตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลาในการทำอาหาร

หมายเหตุ:

หลังจากตั้งเวลาเสร็จแล้ว เตาไมโครเวฟจะเริ่มทำอาหารทันที

หากต้องการตั้งเวลาน้อยกว่า 2 นาที ให้หมุนลูกบิดเกินเวลา 2 นาทีก่อน จากนั้นจึงค่อยหมุนกลับไปเวลาที่ต้องการ
ข้อควรระวัง: ต้องหมุนลูกบิดตั้งเวลากลับไปที่ตำแหน่งหมายเลขศูนย์ทุกครั้ง หากนำอาหารออกมาจากเตาไมโครเวฟ ก่อนหมดเวลาที่ตั้งไว้ หรือเมื่อใช้เตาไมโครเวฟเสร็จแล้ว หากต้องการให้เตาไมโครเวฟหยุดทำงานกลางคัน ให้กดปุ่มปลดล๊อคประตูเตา หรือเปิดประตูเตาโดยใช้มือจับประตู

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

1. ก่อนทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง
2. โปรดรักษาความสะอาดบริเวณด้านในเตาไมโครเวฟอยู่เสมอ หากมีอาหารกระเด็น หรือหกใส่ผนังด้านในของเตาไมโครเวฟ ให้เช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ หากสกปรกมาก ท่านอาจใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีความอ่อนโยน หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารเคมีรุนแรง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดคราบ รอยเป็นเป็นทางยาว หรือทำให้พื้นผิวเสียหายได้
3. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของเตาไมโครเวฟโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ และอย่าให้น้ำไหลซึมเข้าไปในช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง เพื่อป้องกันชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเตาไมโครเวฟเสียหาย
4. เช็ดทำความสะอาดประตู และแผงหน้าต่างทั้งด้านในและด้านนอก ฉนวนประตู และชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันเป็นประจำ โดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เพื่อทำความสะอาดคราบอาหารที่หกหรือกระเด็นใส่ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสารเคมีรุนแรง
5. ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบไอน้ำในการทำมาสะอาดเตาไมโครเวฟ
6. ห้ามปล่อยให้แผงหน้าปิดเปียกน้ำ ควรเช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดพอหมาดๆ ขณะทำความสะอาดแผงหน้าปิด ควรเปิดประตูเตาดังไว้ เพื่อป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
7. หากมีไอน้ำอยู่ภายในหรือบริเวณด้านนอกของประตูเตา ให้เช็ดหยดน้ำโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่ม ลักษณะเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้เวลาที่ท่านใช้เตาไมโครเวฟในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ซึ่งเป็นลักษณะปกติ
8. ควรถอดถาดแก้วที่ใช้เป็นจานหมุนออกมาทำความสะอาดเป็นครั้งคราว โดยใช้น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน หรือนำไปล้างในเครื่องล้างจาน
9. หมั่นทำความสะอาดวงแหวนรองรับจานหมุนและพื้นด้านล่างในเตาเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังขณะใช้งาน ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่อ่อนโยนเช็ดพื้นด้านล่าง ส่วนวงแหวนรองรับจานหมุนสามารถล้างในน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน หรือนำไปล้างในเครื่องล้างจานได้เช่นกัน เมื่อถอดวงแหวนรองรับจานหมุนออกมาทำความสะอาด ต้องแน่ใจว่าได้ใส่กลับเข้าที่ได้อย่างถูกต้อง
10. กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเตาไมโครเวฟโดยการนำน้ำเปล่า น้ำมะนาว และเปลือกของมะนาวหนึ่งลูกมาผสมกันในชามกันลิกที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ แล้วนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ 5 นาที จากนั้นเช็ดพื้นผิวด้านในของเตาให้ทั่วโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่ม
11. หากจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในเตาไมโครเวฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
12. หมั่นทำความสะอาดเตาไมโครเวฟอยู่เสมอ และเช็ดคราบอาหารออกให้หมด การไม่ดูแลรักษาความสะอาดของเตาไมโครเวฟ จะทำให้พื้นผิวเสียหาย และส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
13. ห้ามกำจัดเตาไมโครเวฟร่วมกับขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนทั่วไป ควรนำไปยังจุดรวบรวมขยะชนิดพิเศษ โดยเฉพาะของทางเทศบาล

ท่านสามารถค้นหาและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์ <https://th.sharp>

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a. Door (bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

CONTENT

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	1
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	2
INSTALLATION GUIDE.....	4
RADIO INTERFERENCE	4
MICROWAVE COOKING PRINCIPLES.....	4
GROUNDING INSTRUCTIONS.....	5
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE	5
UTENSILS GUIDE.....	5
SPECIFICATIONS	6
PART NAMES.....	6
CONTROL PANEL	7
POWER/ACTION SELECTOR	7
TIMER KNOB	7
MICROWAVE COOKING	7
OPERATION.....	8
CLEANING AND CARE	8

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
2. Do not operate the oven when empty.
3. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
5. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
6. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
7. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
8. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
9. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
10. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
11. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
12. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
14. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.

15. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. The microwave oven is only used in freestanding.
19. **WARNING!--**Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
20. The microwave oven must not be placed in the cabinet.
21. **WARNING!--**The appliance and its accessible parts become hot during use.
22. **WARNING!--**Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
23. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
25. The appliance shall be placed against a wall.
26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
27. **WARNING!--**If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
28. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
29. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications, including:

 - staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels, and other residential-type environments; and
 - bed and breakfast type environments.
30. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
31. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
32. **CAUTION!--**It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
33. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
34. Use gloves if you remove any heated food.
35. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.

36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
37. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed.

Food severely overcooked can smoke or ignite.

3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be

used.

3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

COOKWARE	MICROWAVE
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No


SPECIFICATIONS

Power Consumption:	230V/50Hz, 1200W (Microwave)
Rated microwave power output:	700W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	267mm(H)×465mm(W)×351mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	178mm(H)×315mm(W)×296mm(D)
Oven Capacity:	Compact 20Litres
Net Weight:	Approx.10.9kg
Off mode	<0.3W


NOTE: The period after which the equipment reaches automatically off mode is 0 minutes.

PART NAMES

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Shaft
5. Control Panel
6. Wave Guide
(Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray

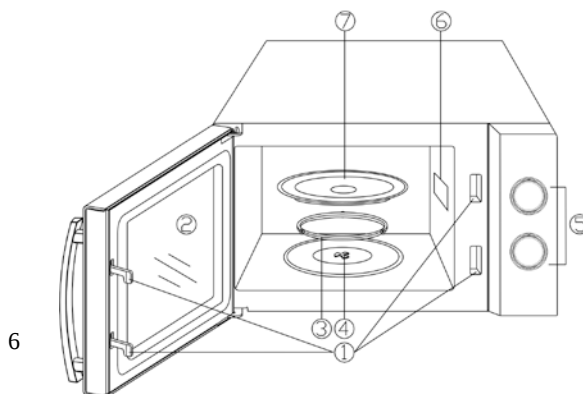

CONTROL PANEL

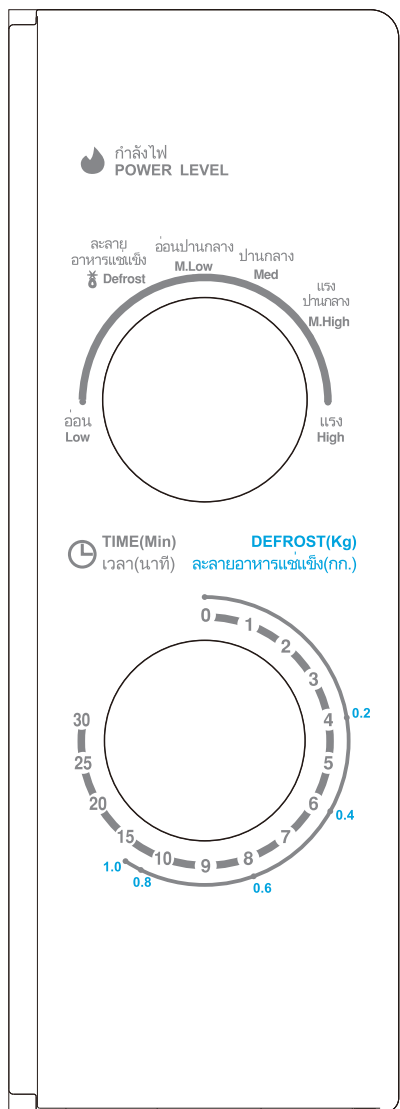

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB

Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand. Power level increases with the knob turning clockwise.

The power levels can be classified as the following:

	Power Output	Description
1	100%	HIGH
2	88%	M.HIGH
3	73%	MED
4	52%	M.LOW
5	42%	DEFROST
6	20%	LOW

OPERATION

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time

NOTE:

As soon as the timer is turned, oven starts cooking.

When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

The user manual can also be check and download from our website: <https://th.sharp>

SHARP

SHARP CORPORATION

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

อาคารพัฒนาสิน ชั้น 19-20

6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855

<https://th.sharp>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888