

TOTO

TOTO (THAILAND) LTD.
Spare Part and
After Service Center

77 Moo 5 HSIL Industrial Zone T.Nong -Plamor A.Nong-Khae Saraburi 18140 Thailand
Phone : +66-92-246-5880, +66-92-246-6612, +66-36-382-760
Fax : +66-2-650-9923 <http://th.toto.com/en/index.php>

- คุณควรบันทึกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

วันที่ซื้อ:	ชื่อร้านค้า:
วันที่: ปี เดือน วัน	โทรศัพท์: ()



รหัสนี้สำหรับผู้ผลิตใช้ในการจัดการ


2026.5.26
D07P21R

TOTO

WASHLET S1

คู่มือการใช้งาน

TCF23461GTH

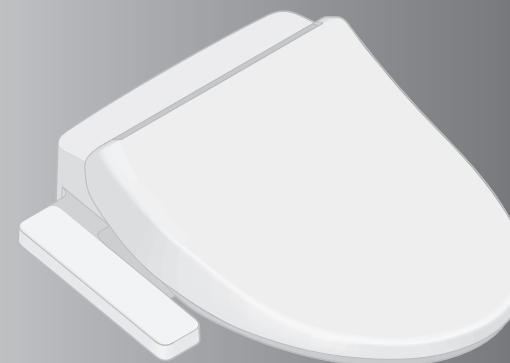

ขอขอบคุณที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
โปรดอ่านข้อมูลที่นำมาเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างปลอดภัย
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ และเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

สารบัญ

บทนำ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	3
ข้อควรระวังในการใช้งาน	7
อุปกรณ์และชิ้นส่วน	8
การเตรียม	10
การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก	10

การใช้งาน

การใช้งานพื้นฐาน	11
ฟังก์ชันอัตโนมัติ	11
ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน	11
การใช้งานแผงควบคุม	12
หยุด	12
ระบบทำความสะอาดด้านหลัง	12
ระบบทำความสะอาดด้านหน้า	12
การปรับแรงดันน้ำ	12
ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ	12
ระบบทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่ไปมา	12
ระบบทำความสะอาดก้านฉีดชำระ	13
อุณหภูมิฝารองนั่ง	13
อุณหภูมิน้ำอุ่น	13
ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ	13
ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา	13
ปุ่ม เปิด/ปิด	13
ระบบปรับอุณหภูมิ	14
น้ำอุ่น / ฝารองนั่ง	14
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า	16
รายการการตั้งค่า	16
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน	18
วิธีการตั้งค่า	20
ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ	20
ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา	20
ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน	21

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา	22
ก่อนดำเนินการบำรุงรักษา	22
ฝารองนั่งอัตโนมัติ	22
ระยะห่างระหว่างฝารองนั่งอัตโนมัติกับโถสุขภัณฑ์	24
ระยะห่างระหว่างฝารองนั่งอัตโนมัติกับฝาปิดสุขภัณฑ์	25
ก้านฉีดชำระ	26
ระบบทำความสะอาดก้านฉีดชำระ	26
ปลั๊กจ่ายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำ	27

อ้างอิง

สิ่งที่ต้องทำ	28
หากน้ำไม่ไหลเนื่องจากระบบประปาหยุดให้บริการ	28
การป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เป็นน้ำแข็ง	28
เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน	30
วิธีการระบายน้ำ	30
การเติมน้ำ	31
การแก้ไขปัญหา	32
โปรดตรวจสอบก่อน	32
ระบบทำความสะอาดด้านหลัง ระบบทำความสะอาดด้านหน้า และก้านฉีดชำระ	33
ฝารองนั่งและฝาปิดสุขภัณฑ์	34
ระบบประหยัดพลังงาน	34
ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน	35
อื่นๆ	35
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	36
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	37
การรับประกัน	38

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวังเหล่านี้มีความสำคัญเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะใช้ระบุว่ามีคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์และความหมาย

	คำเตือน	อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
	ข้อควรระวัง	อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

คำเตือน

ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์

การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความร้อนสูงเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร หรืออาจชารุดได้

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ หากทำงานผิดปกติ

ในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือความผิดปกติอื่นๆ ให้ตัดกระแสไฟฟ้าด้วยการถอดปลั๊กไฟ

ปิดวาล์วน้ำเพื่อหยุดการจ่ายน้ำ

การทำงานผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น:

- น้ำรั่วจากท่อน้ำหรือฝารองนั่งอัตโนมัติ
- ผลิตภัณฑ์มีรอยร้าวหรือแตก
- ผลิตภัณฑ์มีเสียงดังหรือส่งกลิ่นผิดปกติ
- มีควันออกจากผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติ
- ยางรองที่ฝารองนั่งไม่อยู่ในตำแหน่ง

การใช้งานต่อหลังจากที่เกิดความผิดปกติอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความร้อน ไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับอันตรายร้ายแรง

ห้ามใช้น้ำอย่างอื่น ที่นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบัญญัติหรือนอกเหนือจากมาตรฐานของพื้นที่นั้นๆ โปรดใช้น้ำประปา

ห้ามใช้น้ำเติมน้ำผ่านการบำบัด

การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและทำงานผิดปกติได้

ควรเก็บให้ห่างจากบุตรและแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ

ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่แนะนำอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ระวังการระคายเคืองหรือรอยไหม้

การใช้งานฝารองนั่งอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือรอยไหม้

จะต้องมีการปิดสวิตช์อุณหภูมิฝารองนั่งไปที่ "OFF" จากผู้ดูแล เพื่อป้องกันอุณหภูมิต่ำหรือการไหม้ เมื่อมีการใช้งานจากจากบุคคลดังต่อไปนี้

- เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง
- ผู้ป่วย ผู้พิการทางร่างกาย และผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
- ผู้ที่ใชยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึม (ยานอนหลับหรือยาแก้ปวด) ผู้ที่มีอาการเมา ผู้ที่เหนื่อยล้า และผู้ที่มีแนวโน้มจะหลับ

ถ้าสายไฟเสียหาย ควรให้ฝ่ายซ่อมชิ้นส่วนของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

ปิดเครื่องก่อนดำเนินการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือตรวจสอบ*¹

ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว อาจทำให้ไฟดูดหรือทำงานผิดปกติได้

ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนถอดตัวเครื่องหลัก*¹

ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

*1 วิธีปิดเครื่อง (→ หน้า 10)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

! คำเตือน

ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้บนยานพาหนะที่เคลื่อนที่ได้ เช่น รถยนต์หรือเรือ

การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือการทำงานผิดปกติได้
ฝารองนั่ง ผ่าปิด ฝารองนั่งอัตโนมัติ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ อาจ หลวมและหลุดออก ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ห้ามใช้แหล่งจ่ายไฟที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้

กระแสสลับ 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความร้อนเกิน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามติดตั้งในบริเวณที่น้ำ อาจเข้าไปได้ หรือในบริเวณที่มีความชื้นสูงพอที่น้ำจะก่อ ด่วนบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใน ห้องน้ำ ให้ติดตั้งพัดลมหรือช่องระบายอากาศ และตรวจสอบว่าห้องน้ำมีอากาศถ่ายเท

ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟดูดได้

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเสมอ

การต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับท่อน้ำร้อนอาจทำให้เกิดการไหม้ และความเสี่ยงต่ออุปกรณ์

การศึกษาเบื้องต้นในผู้หญิงชี้ให้เห็นว่าการใช้ระบบ ทำความสะอาดด้านหน้าอย่างต่อเนื่องมากเกินไป สามารถทำให้เยื่อช่องคลอดแห้งและอาจทำให้จุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์มีจำนวนลดลง แม้ว่าการศึกษาดังกล่าวจะยังไม่ผ่านการรับรอง ท่านควร ปรึกษานักวิชาการทางการแพทย์ว่าปัญหานี้อาจส่งผลกระทบต่อ ทานหรือไม่

โดยเฉพาะในกรณีที่ท่านมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอัน เนื่องมาจากความเจ็บป่วย เคมีบำบัดหรือภาวะทาง สุขภาพ

อื่นๆ ที่ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพ ลดลง ท่านควรปรึกษานักวิชาการทางการแพทย์ก่อนที่จะ ใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้ให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ ทพพลภาพ ผู้ที่ไร้ความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและ จิตใจ ผู้ที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ยกเว้นจะมี ผู้ที่สามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านี้ นี้อยู่ดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน ควรดูแลเด็กๆ ไม่ให้เล่นผลิตภัณฑ์นี้

ห้ามสัมผัสบริเวณเชื่อมต่อสายไฟขณะที่มือเปียก

การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดได้

กรุณาอย่าให้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดสัมผัสกับตัว เครื่องหลัก หรือช่องว่างระหว่างรอยต่อของตัวเครื่องหลัก กับตัวโถสุขภัณฑ์ หรือบริเวณจุดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความร้อน หรือ ไฟฟ้าลัดวงจรได้

การทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดรอยร้าวจนอาจได้รับ บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายจากน้ำ

ห้ามสัมผัสบริเวณเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟขณะมีพายุฝน พัดคะนอง

การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดได้

ห้ามให้ท่อน้ำสัมผัสกับบริเวณเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการควมแน่นซึ่งเป็นสาเหตุให้ เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความร้อน หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

ห้ามกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้สายไฟหรือบริเวณเชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟเสียหาย

ห้ามกระแทก กระชาก บิด หักงอ สร้างความเสียหาย เปลี่ยน หรือทำให้สายไฟร้อน และห้ามมัดหรือรัด วางของหนักบนสายไฟ

การใช้สายไฟที่เสียหายอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความ ร้อน หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

ตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งสวิตช์ไฟที่มีสายดินอย่างถูก ดัง

การไม่ได้ติดตั้งสวิตช์ไฟที่มีสายดินอาจทำให้เกิดไฟดูดได้ ใน กรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติ

*ถ้าไม่ได้ต่อสายดิน ควรขอให้ผู้รับเหมาที่ติดตั้งต่อสายดิน ให้

! คำเตือน

ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่หลวมหรือเสีย

การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

ห้ามใช้ปลั๊กไฟเกินค่าที่กำหนด

การเสียบปลั๊กในเต้าเสียบเดียวกันมากเกินไป เช่น การใช้ ปลั๊กพวง อาจทำให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนได้

เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น

ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟมีคุณสมบัติกันน้ำพร้อมยางซีลโคน

ปลั๊กไฟที่ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำอาจทำให้เกิดไฟไหม้และ ไฟฟ้าลัดวงจรได้

* ถ้าปลั๊กไฟไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ ควรขอให้ผู้รับเหมาที่ติดตั้งดำเนินการป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไป

ในการถอดปลั๊กไฟ ให้จับปลั๊กไฟ ไม่ใช่สายไฟ

ห้ามถอดปลั๊กไฟโดยดึงสายไฟ

การดึงสายไฟอาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้ไฟไหม้ หรือเกิดความร้อนได้

เมื่อใช้ห้องน้ำขณะเย็น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝารอง นิ่งและฝาปิดชักโครกตั้งอย่างมั่นคง

หากเปิดฝาปิดชักโครกและฝารองนั่งจนสุด จะสามารถใช้ ฟังก์ชันปิดปุ่มมวลได้

หากเปิดไม่สุดหรือปล่อยมีระยะห่างนั้น ฟังก์ชันปิดปุ่มมวล จะไม่ทำงาน และฝารองนั่งและฝาชักโครกอาจปิดลงทันที

! ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าฝารองนั่งไม่มั่นคง

การทำเช่นนั้นอาจทำให้ฝารองนั่งโยกคลอนและตกลงมา ซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ถ้าผลิตภัณฑ์เสียหาย ห้ามสัมผัสบริเวณส่วนที่เสียหาย

การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูด หรือได้รับบาดเจ็บได้ ควรเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ทันที

ห้ามใช้แรง หรือกระแทก เขี่ยบนหรือยึบนบนฝารองนั่ง หรือฝาปิดสุขภัณฑ์ หรือตัวเครื่องหลัก และห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมาก วางบนฝารองนั่ง หรือฝา ปิดสุขภัณฑ์ หรือตัวเครื่องหลัก

การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดรอยร้าวหรือทำให้ฝารองนั่ง อัตโนมัติโยกคลอนและตกลงมา ซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ การทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและทำให้ได้รับ บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายจากน้ำ

ห้ามยกผลิตภัณฑ์โดยใช้ฝารองนั่งหรือฝาปิด

ห้ามยกฝารองนั่งหรือฝาปิดขณะที่มีสิ่งของวางอยู่ด้านบน

การทำเช่นนั้นอาจทำให้ฝารองนั่งโยกคลอนและตกลงมา ซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

เมื่อทำความสะอาดหรือดูแลรักษาส่วนที่เป็นพลาสติก (ฝารองนั่งอัตโนมัติ เป็นต้น) หรือท่อน้ำ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องครัวเจือจางกับน้ำ ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ, น้ำยาทำความสะอาดใน ครัวเรือน, เบนซิน, น้ำยาล้างสี, น้ำยาทำความสะอาด ชนิดผงหรือแปรงขัดในลอน

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้พลาสติกเสียหายหรือแตกร้าว และทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้ท่อน้ำเสียหายและทำให้เกิดน้ำ รั่วซึมได้

เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ห้ามดึง ปลั๊กระบายน้ำพร้อมตัวกรอง แหล่งจ่ายน้ำ ออกขณะที่ทาล้างน้ำเป็ดอยู่

การทำเช่นนั้นจะทำให้ น้ำไหลออกมา
(→ โปรดดูหน้า 27 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาด ปลั๊กระบายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำ)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

⚠️ ข้อควรระวัง

ห้ามพันหรือบีบท่อน้ำ ห้ามทำให้เสียหายโดยใช้วัตถุคมตัด การทำเช่นนั้นอาจทำให้น้ำรั่วได้

ไม่ควรติดตั้งแผ่นฐานรองที่ไม่ได้ประกอบมาด้วยกัน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเสียหายได้

ถ้าเกิดน้ำรั่ว ให้ปิดวาล์วน้ำ

เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอาจลดลงเป็น 0 °C หรือต่ำกว่า ควรป้องกันไม่ให้ท่อและสายยางเสียหายเนื่องจากการเกิดน้ำแข็ง

ท่อน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งอาจทำให้ฝารองนั่งอุดตันมิดและท่อแตก ซึ่งจะทำให้รั่วได้
ควรควบคุมอุณหภูมิห้องเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อและสายยางจับตัวเป็นน้ำแข็งในช่วงเดือนที่อากาศหนาวเย็น ให้ระบายน้ำออก

เมื่อไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลาาน ให้ระบายน้ำออกจากตัวเครื่องและจากท่อหลังจากที่ปิดวาล์ว แล้วจึงปิดเครื่อง*1

เมื่อจะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อีกครั้ง ให้เติมน้ำเข้าไปก่อน มีจะนั้นน้ำในถังอาจมีสิ่งเจือปน ทำให้ผิวหนังอักเสบหรือเกิดปัญหาอื่นได้ (→ โปรดดูหน้า 31 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเติมน้ำ)
การเปิดไฟทิ้งไว้อาจทำให้ไฟไหม้หรือเกิดความร้อนได้

ผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นอุปกรณ์ Class I และต้องต่อสายดิน กรณีกะเก็บปลั๊กไฟของอุปกรณ์นี้และเบรกเกอร์ไฟฟ้าเอาไว้ใกล้มือ ใช้ชุดท่อน้ำชุดใหม่ที่ใหม่มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้ ห้ามนำชุดท่อน้ำชุดเก่ามาใช้ซ้ำ

เมื่อติดตั้ง วาล์วระบายตัวกรองน้ำ ควรตรวจสอบว่าได้ติดตั้งวาล์วเข้าที่และแน่นสนิทดีแล้ว
น้ำอาจรั่วได้หากติดตั้งวาล์วไม่แน่น

หากใกล้ผลิตภัณฑ์อุดตัน ให้ปิดเครื่อง*1 แล้วดำเนินการกำจัดสิ่งอุดตัน

ใช้เครื่องมือสำหรับกำจัดสิ่งอุดตันในใกล้ผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายเพื่อนำสิ่งอุดตันออก

ต้นฝารองนั่งอัตโนมัติเข้ากับแผ่นฐานรองให้แน่น

หลังจากต้นฝารองนั่งอัตโนมัติจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก ให้ค่อยๆ เลื่อนเข้าหาตัวเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะไม่หลุดเลื่อนออก
การทำเช่นนั้นอาจทำให้ฝารองนั่งโยกคลอนและตกลงมา ซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้



ข้อควรระวังในการใช้งาน

การป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานผิดปกติ

เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับบนฝารองนั่ง

เมื่อท่านนั่งบนฝารองนั่ง เซ็นเซอร์ตรวจจับบนฝารองนั่งจะเปลี่ยนไปเพื่อช่วยให้ท่านใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้ (ท่านจะได้ยินเสียงดังคลิกเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับบนฝารองนั่งทำงาน)

เซ็นเซอร์ตรวจจับบนฝารองนั่ง (ในตัว)

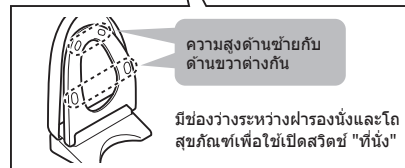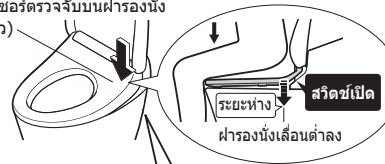

นั่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองนั่ง
เซ็นเซอร์ตรวจจับบนฝารองนั่งจะไม่ทำงานจนกว่าท่านจะนั่งอย่างเหมาะสม



หมายเหตุ: เมื่อเด็กใช้ฝารองนั่งอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ตรวจจับบนฝารองนั่งอาจไม่ทำงาน
เนื่องจากเด็กมีน้ำหนักตัวที่เบา
เนื่องจากฝารองนั่งได้รับการออกแบบมาให้ยกขึ้นลงได้ จึงมีระยะห่างระหว่างรางรองที่ฝารองนั่งและใกล้ผลิตภัณฑ์

การป้องกันความเสียหาย

เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่เป็นพลาสติก เช่น ชันส่วนหลักด้วยผ้านุ่ม ๆ ใช้น้ำบิดหมาด ๆ



ห้ามนั่งพิงฝาปิดสุขภัณฑ์



การป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานผิดปกติและการป้องกันข้อผิดพลาด

ปิดเครื่อง หากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า*1

ห้ามติดตั้งตัวครอบฝาและที่นั่งสุขภัณฑ์
มีจะนั้นอาจทำให้เซ็นเซอร์ฝารองนั่งไม่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ฝารองนั่งและฝาปิดสุขภัณฑ์อาจเปิดปิดไม่ได้ตามปกติ



ห้ามปัสสาวะบนฝารองนั่งอัตโนมัติ, ฝารองนั่ง หรือก้นฉีดชำระ

การทำเช่นนั้นอาจทำให้การทำงานขัดข้องหรือเสียงของผลิตภัณฑ์เปลี่ยน

ห้ามกดบนหน้าจอแผงควบคุมแรงเกินไป

เมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดใกล้สุขภัณฑ์ให้ชำระล้างออกภายใน 3 นาที และเปิดฝารองนั่งและฝาปิดสุขภัณฑ์ไว้

ถ้าละเลยจากนี้ยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์เข้าไปในฝารองนั่งอัตโนมัติอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
▶ เช็ดน้ำยาทำความสะอาดที่หลงเหลืออยู่ในใกล้สุขภัณฑ์ออก

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โดยที่ถอดฝาปิดสุขภัณฑ์ออก

อย่าให้สัมผัสโดนแสงแดดโดยตรง
การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีหรืออุณหภูมิของฝารองนั่งที่ไม่สม่ำเสมอ
นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ใช้วิทยุ ฯลฯ ให้ห่างจากผลิตภัณฑ์
ฝารองนั่งอัตโนมัติอาจรบกวนสัญญาณวิทยุ

ถ้าท่านใช้ฝารองนั่งสุขภัณฑ์สำหรับเด็กเล็ก หรือที่นั่งแบบปรับระดับได้
ให้ถอดออกหลังใช้งาน
ถ้าไม่ถอดออกอาจทำให้ใช้งานบางฟังก์ชันไม่ได้





ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนฝารองนั่งและฝาปิด และอย่าใช้มือกดลงไป

การทำเช่นนั้นอาจเปิดใช้งานสวิตช์ของฝารองนั่ง หากสัมผัสกับปุ่มบนแผงควบคุมแล้วมีน้ำอุ่นไหลออกมาจากก้นฉีดชำระ ซึ่งอาจทำให้พื้นเปียก

ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานในระดับความสูงไม่เกิน 2,000 m. เหนือระดับน้ำทะเล

*1 วิธีปิดเครื่อง (→ หน้า 10)

อุปกรณ์และชิ้นส่วน

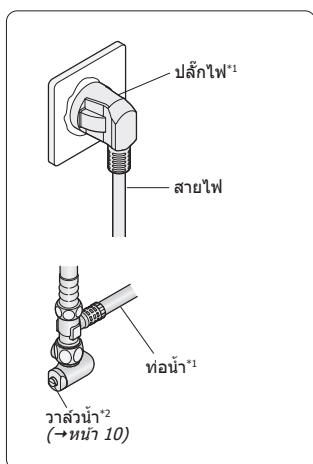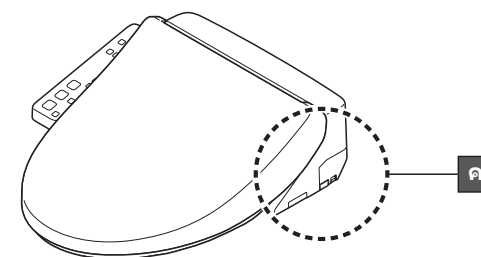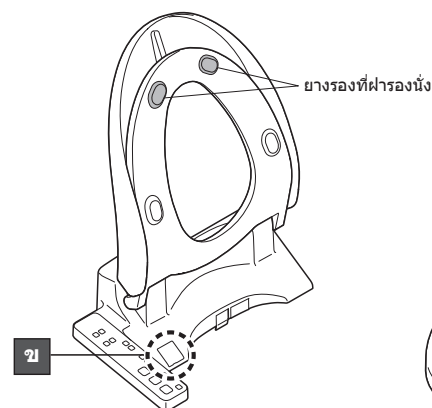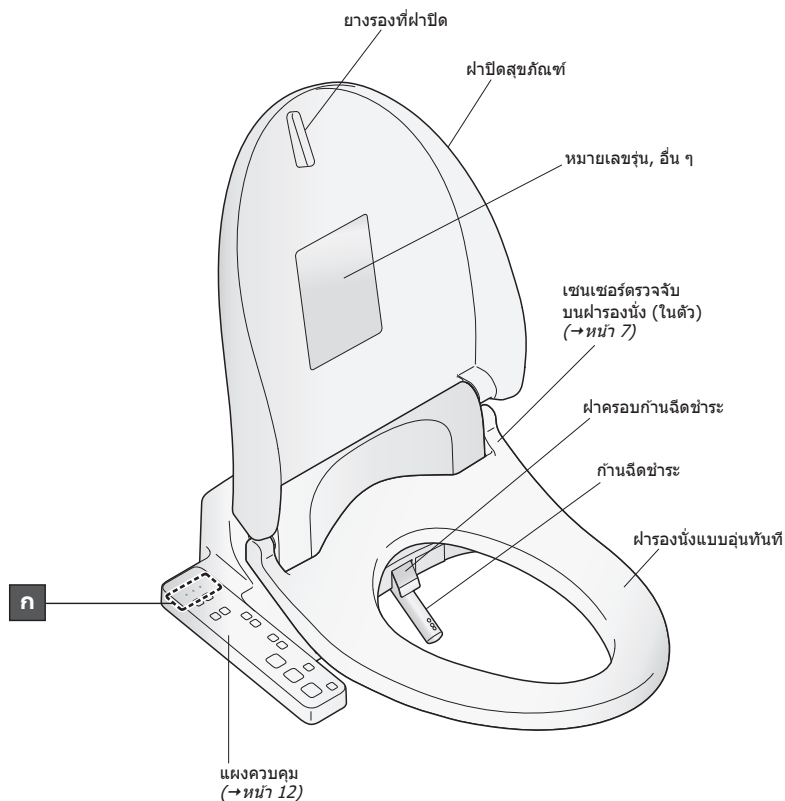

ก: หน้าจอหลัก

ไฟ LED สถานะการเปิด/ปิด	⏻
ไฟ LED สถานะการทำงาน	⏻
ไฟ LED สถานะฟังก์ชันประหยัดพลังงาน	⏻

ไฟ LED ทั้งหมดสว่างขึ้นตามภาพ



*1 รูปแบบอาจแตกต่างกัน

*2 รูปร่างและตำแหน่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของโถสุขภัณฑ์และตัวถัง


การเตรียม

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก

1. เปิดเครื่อง

- 1.1 สัมเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่เปิด
▶ ก้านฉีดชำระจะยื่นออกมาแล้วดึงกลับเข้าที่เดิม

- 1.2 ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดติดสว่าง

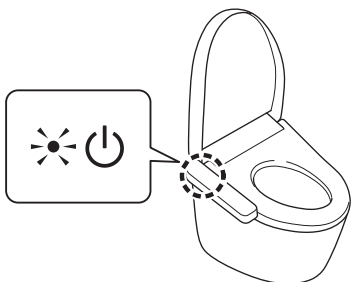

กรณีไฟไม่ติด


- กดปุ่ม "เปิด/ปิด" ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีหรือนานกว่า

การ "ปิด" เครื่อง

- สัมเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ปิด
▶ ไฟ LED แสดง "การเปิด/ปิด" จะดับลง

2. เปิดวาล์วน้ำ

2.1 เปิดวาล์วน้ำจนสุด

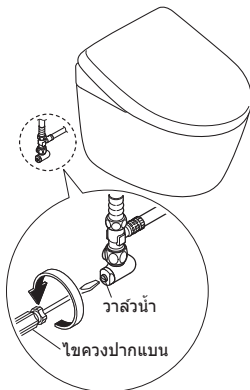

การใช้งานพื้นฐาน

ฟังก์ชันอัตโนมัติ

1. เมื่อนั่ง*1



ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน




ละอองน้ำจะพ่นภายในโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเกาะติด

การทำงานสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นจะอธิบายไว้ในหัวข้อ "ฟังก์ชันอัตโนมัติ"
การทำงานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
(→ หน้า 16-21 "เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า")

*1 น้ำจะฉีดออกมาจากรอบๆ ก้านฉีดชำระเป็นเวลาหลายวินาที ในขณะที่ระบบกำลังสูบน้ำ

การใช้งานพื้นฐาน


การใช้งานแผงควบคุม

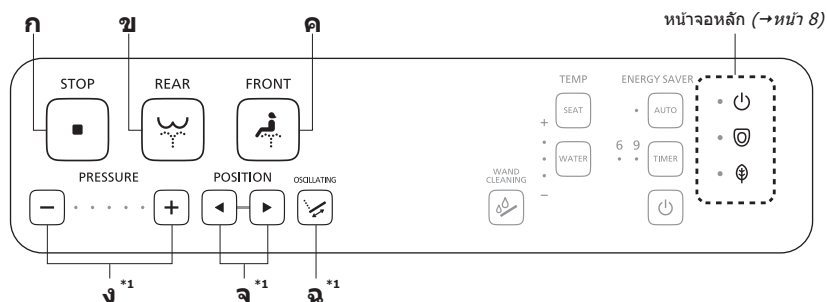

ก		หยุด หยุดการทำงาน ข หรือ ค
ข		ระบบทำความสะอาดด้านหลัง ทำความสะอาดด้านหลังของท่าน
ค		ระบบทำความสะอาดด้านหน้า ใช้เป็นการทำความสะอาดสำหรับผู้หญิง

ง		การปรับแรงดันน้ำ ท่านสามารถเลือกแรงดันน้ำได้ 5 ระดับ [-] เบา, [+] แรง
จ		ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ ท่านสามารถเลือกก้านฉีดชำระได้ 5 ระดับ ระหว่างด้านหน้าและด้านหลัง โดยใช้ปุ่ม [◀] และ [▶]
ฉ		ระบบทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่ไปมา ก้านฉีดชำระจะเคลื่อนที่ไปมาเพื่อทำความสะอาดด้านหลังของท่านให้ทั่วถึง

หมายเหตุ: การนั่งโดยให้หลังติดฝารองนั่งจะช่วยให้ง่ายต่อการปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ และช่วยลดการกระเด็นของน้ำ

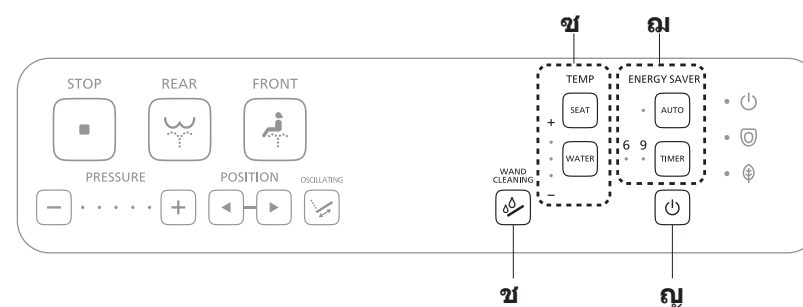

ข		ระบบทำความสะอาดก้านฉีดชำระ (→ หน้า 26)
ช		อุณหภูมิฝารองนั่ง
		อุณหภูมิน้ำอุ่น ปรับอุณหภูมิ (→ หน้า 14, 15)


ฌ		ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ
		ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา ระบบประหยัดพลังงาน (→ หน้า 20)
ญ		ปุ่ม "เปิด/ปิด" กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่า เพื่อเปิด/ปิดการทำงานของฝารองนั่งอัตโนมัติ (→ หน้า 10 ขั้นตอนที่ 1-1.2)

*1 ขณะใช้งานปุ่ม ข หรือ ค คุณสามารถใช้งานปุ่มเหล่านี้และฟังก์ชันต่างๆ ได้

ระบบปรับอุณหภูมิ

น้ำอุ่น ฝารองนั่ง

สามารถตั้งค่าระดับอุณหภูมิได้ 3 ระดับตั้งแต่สูงไปต่ำ และตั้งค่าเป็น "ปิด" ได้

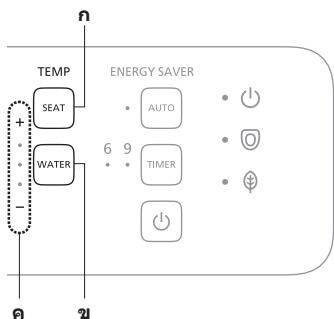

- ก ปุ่มปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
(เมื่อต้องการปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง)
ข ปุ่มปรับอุณหภูมิน้ำอุ่น
(เมื่อต้องการปรับอุณหภูมิน้ำอุ่น)
ค แสดงระดับอุณหภูมิของปุ่มที่กด


การปรับอุณหภูมิ

- เลือกและกดปุ่มสำหรับปรับอุณหภูมิที่ต้องการตั้งค่า (ปุ่ม "ปิด" (SEAT) (ปุ่ม "อุณหภูมิฝารองนั่ง") (ปุ่ม "อุณหภูมิน้ำร้อน")

▶ ระดับอุณหภูมิปัจจุบันจะปรากฏขึ้น


- กดปุ่มที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 ขั้ว จนไฟระดับอุณหภูมิที่ต้องการสว่างขึ้น

▶ การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

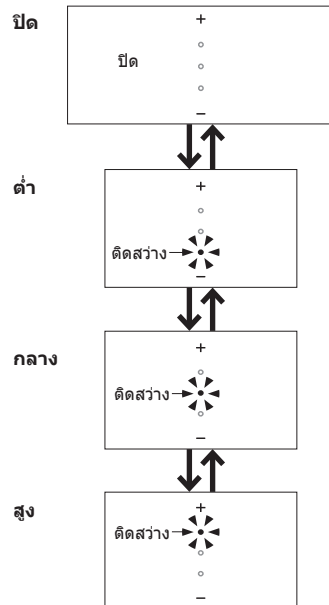

การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

▶ เมื่อตั้งค่าอุณหภูมิฝารองนั่ง ไฟ LED สถานะการทำงานจะติดสว่าง

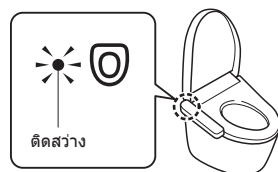

หมายเหตุ: หากไม่ได้กดปุ่มเป็นเวลา 10 วินาที ไฟ LED "ระบบปรับอุณหภูมิ" จะดับลง แต่ค่าที่ตั้งไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง หากไฟ LED "ระบบปรับอุณหภูมิ" ดับลงก่อนการตั้งค่าเสร็จ ให้เริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง


การ "ปิด" อุณหภูมิน้ำอุ่น*1 และ อุณหภูมิฝารองนั่ง

- เลือกและกดปุ่มสำหรับอุณหภูมิที่ต้องการตั้งค่าให้เป็น "ปิด" (SEAT) (ปุ่ม "อุณหภูมิฝารองนั่ง") (ปุ่ม "อุณหภูมิน้ำร้อน")

▶ ระดับอุณหภูมิปัจจุบันจะปรากฏขึ้น


- กดปุ่มที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 ขั้ว จนไฟระดับอุณหภูมิที่ต้องการสว่างขึ้น

▶ การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

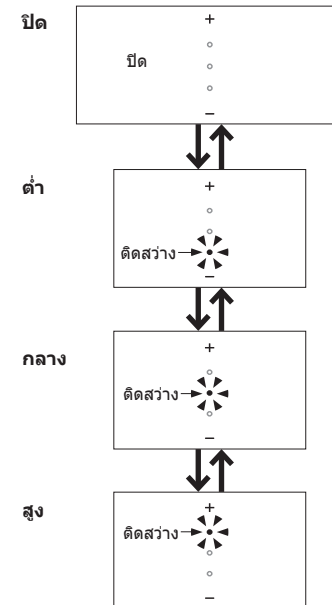

การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

▶ เมื่อตั้งค่าอุณหภูมิฝารองนั่งเป็น "ปิด" ไฟบนจอแสดงผลของตัวเครื่องหลักจะดับลง

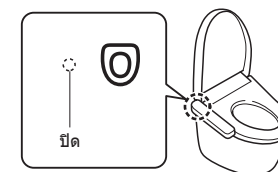

*1 เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ อุณหภูมิน้ำจะไม่ลดต่ำกว่า 20 °C แม้ว่าจะตั้งค่าไว้ที่ "ปิด" ก็ตาม

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

รายการการตั้งค่า


ประเภทการตั้งค่า	การตั้งค่าที่ใช้งานได้ ตัวหนา: การตั้งค่าเริ่มต้น
ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ (→หน้า 20)	เปิด/ปิด
ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา (→หน้า 20)	6 ชม./9 ชม./ ปิด
ระบบชาร์จโดยสุญญากาศก่อนการใช้งาน (→หน้า 21)	เปิด/ปิด

กดปุ่มที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 ค้างประมาณ 10 วินาทีหรือนานกว่า เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า (→หน้า 21)



หมายเหตุ: ระหว่างการตั้งค่า หากคุณไม่กดปุ่มถัดไป ภายใน 60 วินาที การกะพริบจะหยุดลง หากท่านดำเนินการตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้เริ่มทำใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

► ปุ่มตั้งค่า (→หน้า 20, 21)

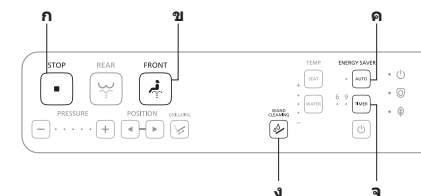


- ก ปุ่มหยุด
- ข ปุ่มทำความสะอาดด้านหน้า
- ค ปุ่มระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ
- ง ปุ่มการทำความสะอาดก้านฉีดชำระ
- จ ปุ่มประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

สามารถเลือกโหมด "ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ" และ "ประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา" ได้
อุณหภูมิของฝารองนั่งจะลดลง (หรือ "ปิด") เพื่อประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ: แม้ว่าระบบประหยัดพลังงานจะเปิดใช้งานอยู่ (สวิตเตอร์ฝารองนั่งอุณหภูมิต่ำ หรือ ปิด) ฝารองนั่งก็จะอุ่นขึ้นชั่วคราวในตอนหนึ่ง (ฝารองนั่งใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการปรับอุณหภูมิให้ได้ค่าที่ตั้งไว้)
ไฟ LED แสดงสถานะบนหน้าจอหลักจะกลับสู่สถานะที่ระบบประหยัดพลังงานเปิด

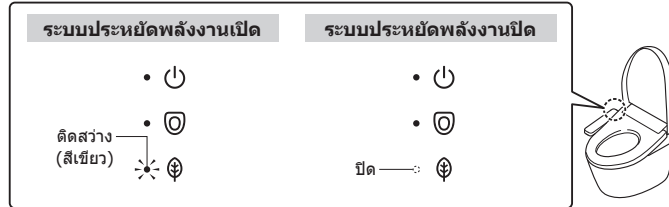

ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ

เมื่อคุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีการใช้งาน จะลดอุณหภูมิที่นั่งโดยอัตโนมัติ

ใช้เวลาประมาณ 10 วัน ในการจับช่วงเวลาเวลาที่ไม่มีมีการใช้งานได้

เมื่อระบบประหยัดพลังงานทำงาน


หน้าจอหลัก



อุณหภูมิฝารองนั่ง



ตัวอย่าง

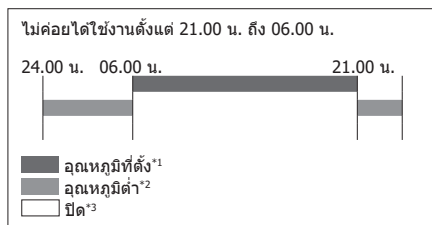

ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา

ท่านต้องการประหยัดพลังงานในช่วงเวลา (6 ชั่วโมง/9 ชั่วโมง)

เมื่อตั้งค่าเวลาล่วงหน้าแล้ว สวิตซ์อุณหภูมิฝารองนั่งจะปิดโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ทุกวัน

เมื่อระบบประหยัดพลังงานทำงาน


หน้าจอหลัก



อุณหภูมิฝารองนั่ง



ตัวอย่าง

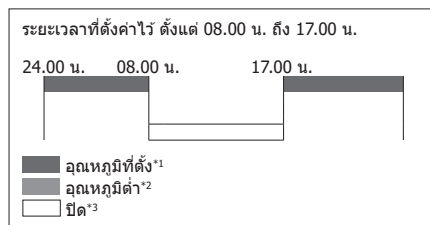

ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา และ ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ

คุณต้องการประหยัดพลังงานให้ได้นานที่สุดหรือไม่? เมื่อตั้งค่าทั้ง "ตัวประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา" และ "ตัวประหยัดพลังงานอัตโนมัติ" ระบบ "ตัวประหยัดพลังงานอัตโนมัติ" จะทำงานเมื่อ "ตัวประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา" ไม่ทำงาน

เมื่อระบบประหยัดพลังงานทำงาน

หน้าจอหลัก


ในระหว่างที่ "ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ":

▶ ไฟ LED แสดงสถานะจะมีลักษณะเดียวกันกับ "ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ" (→ หน้า 18)


ในระหว่าง "ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา" ทำงาน:

▶ ไฟ LED แสดงสถานะจะมีลักษณะเดียวกันกับ "ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา" (→ หน้า 18)

อุณหภูมิฝารองนั่ง

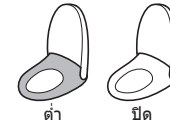

ตัวอย่าง

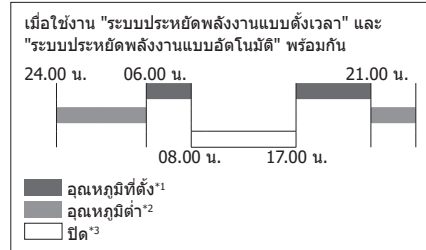

*1 การตั้งค่าอุณหภูมิฝารองนั่งอยู่ในหน้า 14, 15.

*2 ระยะเวลาเมื่อตั้งค่าอุณหภูมิฝารองนั่งเป็น "ต่ำ"


*3 ระยะเวลาเมื่อตั้งค่าตัวปรับอุณหภูมิฝารองนั่งเป็น "ปิด"

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

วิธีการตั้งค่า

ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ

- AUTO**
กดปุ่ม "ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ"
► การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

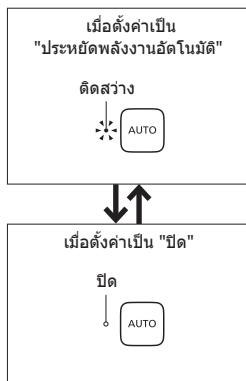


การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา

ตั้งค่า "ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา" ไว้เวลาที่ท่านต้องการเริ่มต้นระบบ

ตัวอย่าง: การตั้งให้ประหยัดพลังงานระหว่างเวลา 1.00 น. ถึง 7.00 น. (6 ชั่วโมง)

- TIMER**
เมื่อถึงเวลา 01.00 น. ให้กดปุ่ม "ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา" ซ้ำๆ จนไฟ LED ที่ตำแหน่ง "6" สว่างขึ้น
► การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

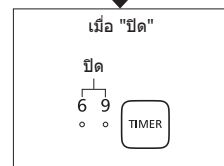

การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์



ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

ตั้งค่าว่าจะฟ่นเป็นละอองในโถสุขภัณฑ์โดยอัตโนมัติหรือไม่

- STOP**
กดปุ่ม "หยุด" (ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที) จนกว่าไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะดับ
FRONT
WAND CLEANING
กดปุ่ม "ชำระล้างด้านหน้า" และปุ่ม "ทำความสะอาดกันชำระ" พร้อมกัน

► การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

ตั้งค่าว่าจะฟ่นเป็นละอองในโถสุขภัณฑ์โดยอัตโนมัติหรือไม่

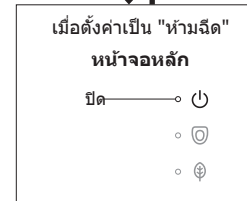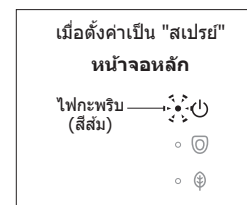

- STOP**
กดปุ่ม "หยุด"
การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

การบำรุงรักษา


ก่อนดำเนินการบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

ปิดเครื่องก่อนดำเนินการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือตรวจสอบเสมอ
ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดไฟดูดหรือการทำงานผิดปกติ ส่งผลให้อุปกรณ์หยุดทำงาน

เพื่อความปลอดภัยให้ปิดเครื่อง ก่อนดำเนินการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา*1*2

เมื่อปิดเครื่อง ไฟ LED สถานะการเปิด/ปิดจะไม่แสดง

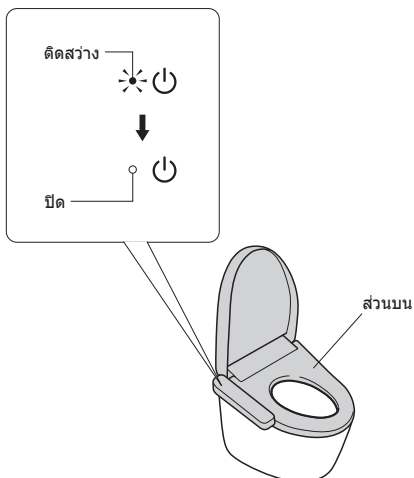

การ "ปิด" เครื่อง

สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ปิด

การ "เปิด" เครื่อง


สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่เปิด

▶ ไฟ LED แสดงการ "เปิด / ปิด" ติดสว่าง

ฝารองนั่งอัตโนมัติ



• ผ้านุ่มชุบน้ำ



- กระดาษชำระ
 - ผ้าแห้ง
 - แปรงขัดในลอน
 - ฟองน้ำสำหรับทำความสะอาด (เช่น ฟองน้ำเมลามีน)
- อาจทำให้เสียหาย

ประมาณวันละครั้ง

1. "ปิด" เครื่อง (→ โปรดดูคำอธิบายด้านซ้ายมือ)

2. ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหลายๆ เช็ด

สำหรับคราบสกปรกมาก

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำที่เป็นกลางและเจือจาง แล้วใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเช็ด

โปรดอ่าน

อย่าขัดพื้นผิวสุขภัณฑ์แรง

เนื่องจากจะเป็นสาเหตุของรอยขีดข่วนบนผิว และอาจทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อสัมผัส (รอยขีดข่วนจะทำให้ความมันวาวลดลง)



- น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำที่เป็นกลาง
- ทินเนอร์สี
- น้ำมันเบนซิน
- น้ำยาทำความสะอาดชนิดผง

3. "เปิด" เครื่อง (→ หน้า 22)

▶ ไฟ LED แสดงการ "เปิด / ปิด" ติดสว่าง

โปรดอ่าน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ระวังอย่าให้น้ำเข้าไปข้างในหรือทิ้งผงซักฟอกไว้ในช่องว่างระหว่างฝารองนั่งส่วนบนกับโถสุขภัณฑ์

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยตรงกับฝารองนั่งอัตโนมัติ เป็นต้น อาจทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกเสียหายหรือทำงานผิดปกติ

เมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ให้ชำระล้างออกภายใน 3 นาที และเปิดฝารองนั่งและฝาปิดสุขภัณฑ์ไว้

เช็ดน้ำยาทำความสะอาดที่หลงเหลืออยู่ในโถสุขภัณฑ์ออก

ถ้าลองจากน้ำยาทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์เข้าไปในส่วนบน อาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

ห้ามกดหรือดึงหรือฝารองนั่งอัตโนมัติชำระแรง ๆ

เนื่องจากอาจทำให้เสียหายหรือทำงานผิดปกติได้

เช็ดพื้นผิวด้านหลังฝารองนั่งและยางรองที่ฝารองนั่งด้วยผ้านุ่มชนิดหนาๆ

มีอะไหล่สิ่งสกปรกที่ติดอยู่อาจทำให้เสียงของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนได้

*1 ยกเว้นเมื่อใช้ "การทำความสะอาดกันฉีดชำระ"

*2 เมื่อปิดเครื่อง การตั้งค่าการประหยัดพลังงานของตัวรับเวลาจะถูกลบเลิก

ไฟ LED "ตัวประหยัดพลังงานของตัวรับเวลา" สำหรับเวลาที่ตั้งไว้จะกะพริบเพื่อแจ้งให้คุณทราบ ตั้งค่าใหม่อีกครั้ง (→ หน้า 20)

การบำรุงรักษา

ระยะห่างระหว่างฟารองนั่งอัตโนมัติกับโถสุขภัณฑ์

ท่านสามารถถอดฟารองนั่งอัตโนมัติออกเพื่อทำความสะอาดด้านบนของโถสุขภัณฑ์และด้านล่างของฟารองนั่งอัตโนมัติได้

- ผ้านุ่มชุบน้ำ
 - กระดาษชำระ
 - ผ้าแห้ง
 - แปรงขัดในลอน
 - ฟองน้ำสำหรับทำความสะอาด (เช่น ฟองน้ำเลามีน)
- อาจทำให้เสียหาย

เตือนครั้งโดยประมาณ


1. "ปิด" เครื่อง (→ หน้า 22)

⚠ ข้อควรระวัง

หากไม่ปิดเครื่อง เครื่องอาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตได้

2. ถอดฟารองนั่งอัตโนมัติออก

ดึงฟารองนั่งอัตโนมัติเข้าหาตัวขณะกด "ปุ่มถอดฟารองนั่งอัตโนมัติ" ไว้

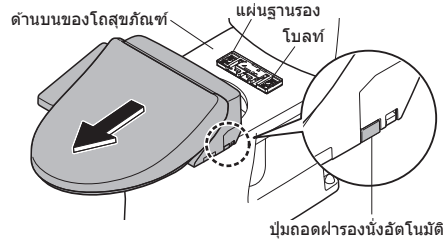


โปรดอ่าน

ห้ามใช้แรงดึงขึ้นส่นออกมา เนื่องจากมีท่อน้ำและสายไฟติดอยู่ อย่าบิดท่อน้ำมากเกินไป

3. ทำความสะอาดด้านบนของโถสุขภัณฑ์และด้านล่างของฟารองนั่งอัตโนมัติ

เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดสำหรับห้องครัวที่มีค่า pH เป็นกลาง จากนั้นเช็ดพื้นผิวให้แห้งด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เพื่อไม่ให้ทำความเสียหายเหลืออยู่

4. ติดตั้งฟารองนั่งอัตโนมัติ

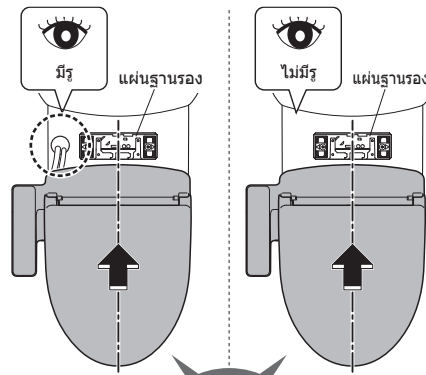

- 1) เก็บสายไฟและท่อน้ำไว้ในโถสุขภัณฑ์
- 2) จัดแนวให้อยู่กึ่งกลางและดันฟารองนั่งอัตโนมัติเข้ากับแผ่นรองฐาน ให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

จัดแนวให้อยู่กึ่งกลางและดันฟารองนั่งอัตโนมัติเข้ากับแผ่นรองฐาน ให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

โปรดอ่าน

ระวังอย่าให้หมิ่นสายไฟ อย่าบิดท่อน้ำมากเกินไป

⚠ ข้อควรระวัง

ดันฟารองนั่งอัตโนมัติเข้ากับแผ่นรองฐานให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก การทำเช่นนี้อาจทำให้ฟารองนั่งโยกคลอนและตกลงมา ซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

▶ หลังจากติดตั้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่าฟารองนั่งอัตโนมัติไม่หลุดเลื่อนออกแม้ดิ่ง

5. "เปิด" เครื่อง (→ หน้า 22)

▶ ไฟ LED แสดงการ "เปิด / ปิด" ติดสว่าง

ระยะห่างระหว่างฟารองนั่งอัตโนมัติกับฝาปิดสุขภัณฑ์

สามารถถอดฝาปิดสุขภัณฑ์ออกเพื่อทำความสะอาดได้ทั่วถึง

- ผ้านุ่มชุบน้ำ
 - กระดาษชำระ
 - ผ้าแห้ง
 - แปรงขัดในลอน
 - ฟองน้ำสำหรับทำความสะอาด (เช่น ฟองน้ำเลามีน)
- อาจทำให้เสียหาย

เตือนครั้งโดยประมาณ


1. ปิดเครื่อง และถอดตัวเครื่องหลักออก (→ หน้า 22-24)

2. ถอดฝาปิดสุขภัณฑ์ออก

เอียงฝาปิดสุขภัณฑ์ไปข้างหน้าเล็กน้อย

- ก ดึงด้านซ้ายออกมา
- ข ถอดตัวยึดจากมุมแล้วดึงขึ้น
- ค ดึงด้านขวาออก

ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับ

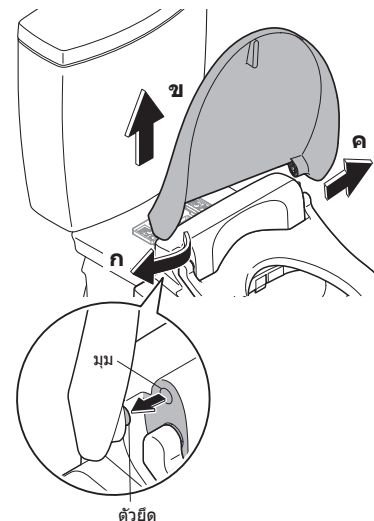

3. ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เช็ด


4. ติดตั้งฝาปิดสุขภัณฑ์กลับที่เดิม

- ง จัดหมุดด้านขวาให้ตรงกับส่วนตัวยึด
- ฉ เอียงฝาปิดสุขภัณฑ์ไปข้างหน้าเล็กน้อย
- จ ดึงด้านซ้ายออกมา
- ฉ ติดตั้งโดยต่อส่วนตัวยึดเข้ากับมุม

โปรดอ่าน

ระวังอย่าให้หมิ่นนิ้วมือ

ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับ

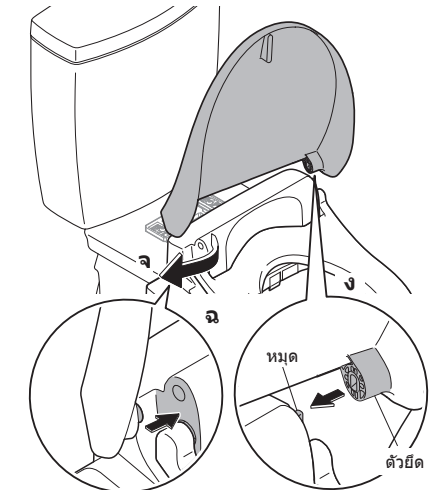


5. ติดตั้งตัวเครื่องหลักอีกครั้ง และเปิดเครื่อง (→ หน้า 22-24)

▶ ไฟ LED แสดงการ "เปิด / ปิด" ติดสว่าง

6. เปิดปิดฝาปิดสุขภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าติดตั้งกลับเข้าที่ดีแล้ว

การบำรุงรักษา

ก้านฉีดชำระ

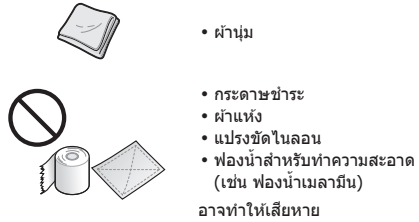

เดือนละครั้งโดยประมาณ
ถ้าสังเกตเห็นสิ่งสกปรก (ระบบทำความสะอาดก้านฉีดชำระ)


1. ยึดก้านฉีดชำระออกมา



กดปุ่ม "ทำความสะอาดก้านฉีดชำระ"

- ▶ ก้านฉีดชำระจะยื่นออกมาและพ่นน้ำเพื่อชำระล้าง
- ▶ ก้านฉีดชำระจะกลับเข้าที่เดิมโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที

2. เช็ดด้วยผ้านุ่มเปียก

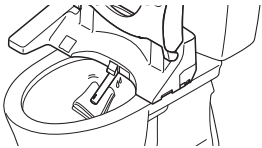

โปรดอ่าน


ห้ามออกแรงดึง ดัน หรือกดก้านฉีดชำระ
อาจทำให้เสียหายหรือทำงานผิดปกติ



3.

กดปุ่ม "ทำความสะอาดก้านฉีดชำระ"

- ▶ ก้านฉีดชำระกลับเข้าที่เดิม

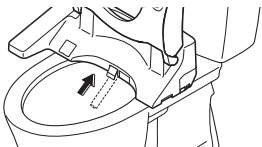

ปลั๊กจ่ายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำ

ประมาณ 6 เดือนครั้ง
หากคิดว่าแรงดันน้ำอ่อนลง

1. ปิดวาล์วน้ำ (→ หน้า 32)

- ▶ น้ำจะหยุดไหล

⚠ ข้อควรระวัง

ห้ามดึงปลั๊กระบายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำออก
ขณะที่วาล์วน้ำเปิดอยู่
มิฉะนั้นน้ำอาจรั่วซึม

2. กดปุ่ม เพื่อใช้งานก้านฉีด


- ชำระ แล้วกดปุ่ม อีกครั้งเพื่อเก็บก้านฉีดชำระ (ปล่อยแรงดันออกจากท่อ)

3. "ปิด" เครื่อง (→ หน้า 22)


4. เปิดฝารองนั่งและฝาโถสุขภัณฑ์

5. เปิดฝาดรอปวาล์วน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำออก

- 1) ใช้ไขควงปากแบนดันตรงส่วนเร้าบริเวณฝาเพื่อเปิด

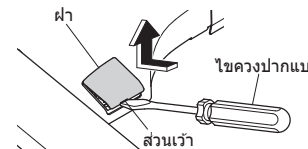

- 2) คลายวาล์วน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำ ด้วยไขควงปากแบนจากนั้นดึงออกมา

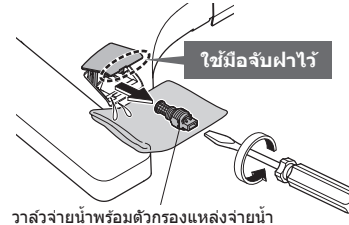

- 6. ใส่วาล์วน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำ แล้วปิดฝา
▶ และทำความสะอาดฝุ่นที่อยู่ด้านในช่องปลั๊กจ่ายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำด้วย

7. ใช้อุปกรณ์ เช่น แปรงสีฟัน ทำความสะอาดตัวกรอง

- 1) ใส่วาล์วน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำ แล้วใช้ไขควงปากแบนขันให้แน่น



8. "เปิด" เครื่อง (→ หน้า 22)

- ▶ ไฟ LED แสดงการ "เปิด / ปิด" ติดสว่าง

9. เปิดวาล์วน้ำ (→ หน้า 10)

สิ่งที่ต้องทำ

หากน้ำไม่ไหลเนื่องจาก ระบบประปาหยุดให้บริการ

อย่าลืมตรวจสอบคู่มือการใช้งานโภชนภัณฑ์ของคุณ

1. ใช้ถังเพื่อปล่อยน้ำลงโภชนภัณฑ์



2. หากระดับน้ำต่ำหลังจากชำระล้างโภชนภัณฑ์ให้เติมน้ำลงไป (จนกว่าระดับน้ำจะไม่เพิ่มขึ้นอีก)
▶ ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์

โปรดอ่าน

เมื่อระดับน้ำกลับสู่สภาวะปกติแล้ว ให้เปิดใช้น้ำในห้องน้ำหรือห้องครัวก่อนเป็นอันดับแรก (อย่าใช้โภชนภัณฑ์) เพื่อกำจัดลมออกจากท่อน้ำ มิฉะนั้น อากาศหรือสิ่งแปลกปลอมอาจเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
จากนั้นกรุณากดชำระแบบเต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกติดค้างในท่อระบายน้ำ

การป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เป็นน้ำแข็ง

เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอาจลดลงถึง 0 °C หรือต่ำกว่า ให้ใช้มาตรการป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง

โปรดอ่าน

เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอาจลดลงถึง 0 °C หรือต่ำกว่า ห้ามใช้ระบบประหยัดพลังงาน ไม่เช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
ให้เพิ่มอุณหภูมิในห้องน้ำหรือใช้วิธีป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็งเพื่อให้อุณหภูมิแวดล้อมไม่ลดลงต่ำกว่า 0 °C

วิธีการป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เป็นน้ำแข็ง

1. ปิดวาล์วน้ำ (→หน้า 32)

▶ น้ำจะหยุดไหล



ข้อควรระวัง

ห้ามดึงปลั๊กระบายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำออก ขณะที่วาล์วน้ำเปิดอยู่ มิฉะนั้นน้ำอาจรั่วซึม

2. ระบายน้ำออกจากถังเก็บน้ำ

ควมคุมก้านจับ/ปุ่ม ฯลฯ จนกว่าน้ำจะหยุดไหล

3. กดปุ่ม เพื่อใช้งานก้านฉีด


ชำระ แล้วกดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อเก็บก้านฉีดชำระ (ปล่อยแรงดันออกจากท่อน้ำ)

4. "ปิด" เครื่อง (→หน้า 22)

5. ระบายน้ำออกจากท่อ

- 1) เปิดฝารองนั่งและฝาโภชนภัณฑ์


- 2) ใช้ไขควงปากแบน ดันตรงส่วนเร้าบริเวณฝาเพื่อเปิด

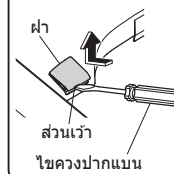

- 3) คลายวาล์วน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำด้วยไขควงปากแบนแล้วดึงออก




- 4) เฉพาะในกรณีที่ท่อจ่ายน้ำเคยอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องหลัก ระบายน้ำออกจากท่อน้ำ

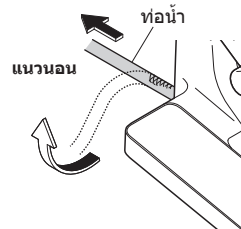

6. ใส่วาล์วน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำกลับเข้าไปแล้วปิดฝา

- 1) ใส่วาล์วน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำกลับเข้าไปแล้วใช้ไขควงปากแบนขันให้แน่น

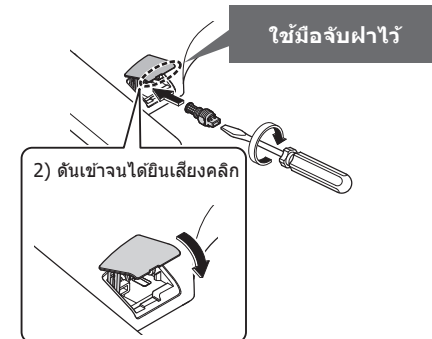

7. "เปิด" เครื่อง (→หน้า 22)

▶ ไฟ LED แสดงการ "เปิด / ปิด" ติดสว่าง

8. ตั้งค่าอุณหภูมิฝารองนั่งไปที่ "สูง" (→หน้า 14)

▶ เพื่อคงอุณหภูมิไว้ ให้พับฝารองนั่งและฝาปิดสุขภัณฑ์ลงเมื่อใช้งานเสร็จ

การใช้ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

▶ ต้องเติมน้ำกลับเข้าไปในสุขภัณฑ์ (→หน้า 31)

สิ่งที่ต้องทำ

เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

หากสุขภัณฑ์อยู่ในบริเวณที่ท่านไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ระบายน้ำออก

น้ำที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์อาจเน่าเสีย หรือปนเปื้อน และอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรืออักเสบได้ หรือเกิดปัญหาอื่นๆได้ (น้ำอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งได้ และทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย)

โปรดอ่าน

เมื่อมีความเสี่ยงที่น้ำอาจจะเกิดเป็นน้ำแข็ง จึงต้องเตรียมวิธีการป้องกัน (→หน้า 28, 29) ไมเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

วิธีการระบายน้ำ

1. ปิดวาล์วน้ำ (→หน้า 32)

▶ น้ำจะหยุดไหล

⚠ ข้อควรระวัง

ห้ามดึงปลั๊กระบายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำออก ขณะที่วาล์วน้ำเปิดอยู่ มิฉะนั้นน้ำอาจรั่วซึม

2. ระบายน้ำออกจากถังเก็บน้ำ

ควบคุมก้านจับ/ปุ่ม/วาล์ว จนกว่าน้ำจะหยุดไหล


3. กดปุ่ม เพื่อใช้งานก้านฉีด

ชำระ แล้วกดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อเก็บก้านฉีดชำระ (ปล่อยแรงดันออกจากท่อน้ำ)

4. "ปิด" เครื่อง (→หน้า 22)

5. ระบายน้ำออกจากท่อ


- 1) เปิดฝารองนั่งและฝาโถสุขภัณฑ์
- 2) ใช้ไขควงปากแบนดันตรงส่วนหัวบริเวณฝาเพื่อเปิด

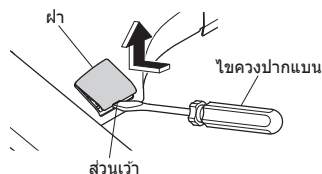

- 3) คลายวาล์วจ่ายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำด้วย ไขควงปากแบนแล้วดึงออก




- 4) เฉพาะในกรณีที่ท่อจ่ายน้ำเคยอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องหลัก ระบายน้ำออกจากท่อน้ำ

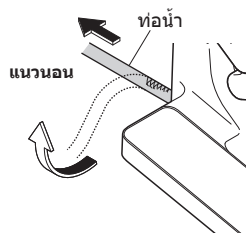

6. ใส่วาล์วจ่ายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำกลับเข้าไป แล้วปิดฝา

- 1) ใส่วาล์วจ่ายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำกลับเข้าไป แล้วใช้ไขควงปากแบนขันให้แน่น

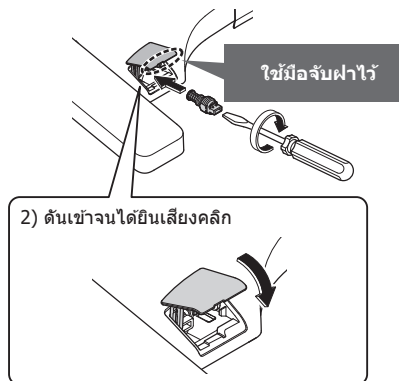

หากน้ำอาจเป็นน้ำแข็ง

▶ ใส่สารด้านการเยือกแข็งลงในน้ำที่เหลืออยู่ในโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง ห้ามกดชำระล้างสารด้านการเยือกแข็ง ให้เก็บทิ้งก่อนใช้งานสุขภัณฑ์

การใช้ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

▶ ต้องเติมน้ำกลับเข้าไปในสุขภัณฑ์ (→ดูด้านขวา)

การเติมน้ำ

1. เปิดวาล์วน้ำ (→หน้า 10)

▶ ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำรั่วจากท่อหรือฝารองนั่งอัดโนมิติ

2. หากไฟไม่เข้าให้ทำการเปิดเครื่อง (→หน้า 22)

▶ ไฟ LED แสดงการ "เปิด / ปิด" ติดสว่าง

3. ปล่อยน้ำจากก้านฉีดชำระ


- 1) กดที่ด้านซ้ายของฝารองนั่งลง



กดปุ่ม "ทำความสะอาดด้านหลัง" เพื่อปล่อยน้ำออกจากก้านฉีดชำระ

▶ รอน้ำที่ไหลออกมาด้วยถ้วยกระดาษหรืออุปกรณ์อื่นๆ

- 3) เอามือออกจากที่นั่งสุขภัณฑ์

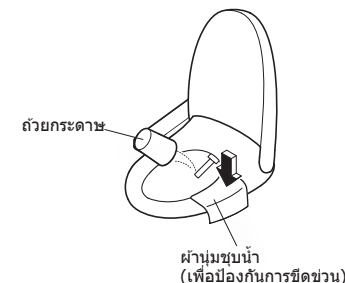


หากน้ำที่ค้างอยู่เป็นน้ำแข็งและไม่ไหลออกมา

▶ ให้เพิ่มอุณหภูมิในห้องน้ำ และใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นวางบนท่อน้ำ และวาล์วน้ำ

การแก้ไขปัญหา

ขั้นแรก ให้ลองดำเนินการตามข้ออธิบายไว้ในหน้า 32–35 ปัญหายังคงมีอยู่ ให้ปรึกษาผู้ติดตั้ง ผู้ขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้าของ TOTO (→ ข้อมูลติดต่อที่ปกหลัง)

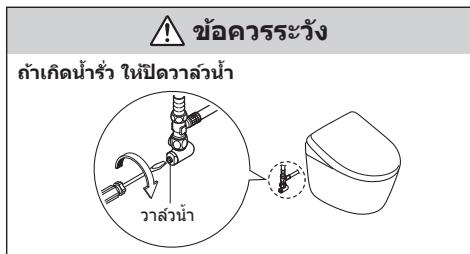

โปรดตรวจสอบก่อน (ก, ข)

ก: ไฟ LED สถานะการเปิด/ปิด ติดสว่างหรือไม่
ตัวเครื่องทำงานหรือไม่

สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่เปิดหรือไม่

► ตรวจสอบว่าไฟดับหรือสับเบรกเกอร์ไปที่ "ปิด" หรือไม่

ตั้งค่า "การเปิด/ปิด" ไว้ที่ "ปิด" หรือไม่

► กรุณาดังค่าเป็น "เปิด" บนแผงควบคุม
(→ หน้า 10 ขั้นตอนที่ 1-1.2)

ไฟ LED แสดงการ "เปิด/ปิด" บนหน้าจอหลักกระพริบหรือไม่

► ฟารองนั่งอัตโนมัติติดตั้งไม่ถูกต้อง
ติดตั้งฟารองนั่งอัตโนมัติให้ถูกต้อง (→ หน้า 24)

ข: ไฟ LED แสดงฟังก์ชันประหยัดพลังงานติดสว่างหรือไม่

► ระบบประหยัดพลังงาน (→ หน้า 18, 19) ทำงานเมื่อไฟ LED ติดสว่าง ดังนั้น ตัวปรับอุณหภูมิฟารองนั่งอาจอยู่ที่ ปิด

ระบบทำความสะอาดด้านหลัง ระบบทำความสะอาดด้านหน้า และก้านฉีดชำระ

ปัญหา	โปรดตรวจสอบ
ก้านฉีดชำระ (หรือน้ำทำความสะอาด) ไม่ออกมา	เมื่ออุณหภูมิต่ำ เช่น ในฤดูหนาว อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าหัวฉีดจะออกมาหลังจากที่กดปุ่มบนแผงควบคุม เนื่องจากจะต้องอุ่นน้ำให้ร้อนก่อน ท่านั่ง "บน" สุขภัณฑ์เป็นเวลา 2 ชม. หรือนานกว่านั้นหรือไม่ (หากใช่ ระบบจะหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย) ► ลุกขึ้นแล้วนั่งลงเพื่อใช้งานอีกครั้ง เซนเซอร์ตรวจจับบนฟารองนั่งจะไม่ทำงาน จนกว่าท่านจะนั่งอย่างเหมาะสม ► นั่งโดยให้หลังชิดติดกับฟารองนั่ง (→ หน้า 7) ท่านใช้ที่ครอบฟารองนั่ง ที่ครอบฝาปิด หรือฟารองนั่งสำหรับเด็กอยู่หรือไม่ ► ถอดที่ครอบต่างๆ ออก เมื่อท่านใช้ฟารองนั่งสำหรับเด็กหรือที่นั่งแบบปรับระดับได้ ให้ถอดออกหลังใช้งาน (→ หน้า 7) เมื่อแรงดันน้ำลดลงอย่างมาก ระบบจะหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย เช่น มีการใช้งานน้ำประปาที่บริเวณอื่นหรือท่อประปาแตก ► ปิดเครื่อง และรอประมาณ 10 วินาที ก่อนจะเปิดเครื่องอีกครั้ง (→ หน้า 10) เมื่อเกิดอาการเช่นเดิมซ้ำอีกครั้ง อาจจะเป็นการทำงานผิดพลาด ► โปรดปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าของ TOTO (→ โปรดดูรายชื่อติดต่อที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของคู่มือนี้)
ก้านฉีดชำระยื่นออกมาเอง	ก้านฉีดจะยื่นออกมาหลังการใช้งาน เพื่อระบายน้ำที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องออก (เฉพาะหลังจากที่มีการใช้งานที่นั่งเท่านั้น)
ก้านฉีดชำระยื่นออกมาแต่น้ำไม่ไหล/แรงดันน้ำทำความสะอาดเบา	น้ำไม่ไหลหรือไม่ ► กดปุ่ม "หยุด" บนแผงควบคุมและรอจนกว่าน้ำจะกลับมาไหลเป็นปกติ วาล์วน้ำปิดอยู่หรือไม่ ► เปิดวาล์วน้ำจนสุด (→ หน้า 10) ปลั๊กจ่ายน้ำพร้อมตัวกรองแหล่งจ่ายน้ำมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันหรือไม่ ► ทำความสะอาดตัวกรอง (→ หน้า 27) ตั้งแรงดันน้ำไว้ที่ระดับต่ำหรือไม่ (→ หน้า 12)
น้ำชำระล้างเย็น	ตั้งค่าอุณหภูมิน้ำอุ่นไว้ที่ "ปิด" หรือระดับต่ำหรือไม่ (→ หน้า 14, 15) เมื่ออุณหภูมิในท่อหรือภายในห้องน้ำต่ำ อาจทำให้อุณหภูมิที่พ่นออกมาในช่วงแรกต่ำ
การหยุดทำงานกลางคัน	"ระบบทำความสะอาดด้านหลัง" "ระบบทำความสะอาดด้านหลังแบบนุ่มนวล" และ "ระบบทำความสะอาดด้านหน้า" จะหยุดโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานต่อเนื่อง 5 นาที เซนเซอร์ตรวจจับบนฟารองนั่ง มีปัญหาในการตรวจจับหรือไม่ ► นั่งโดยให้หลังชิดติดกับฟารองนั่ง หากท่านยกตัวขึ้นจากฟารองนั่งเล็กน้อย หรือนั่งไขว่ห้างหน้าเซนเซอร์ตรวจจับบนฟารองนั่ง อาจตรวจจับไม่พบชั่วคราว (→ หน้า 7)
มีน้ำฉีดย่อออกมาจากก้านฉีดชำระกะทันหัน	เมื่อท่านนั่งบนฟารองนั่ง จะมีน้ำไหลออกมาเป็นเวลาหลายวินาที ในขณะที่ระบบกำลังอุ่นน้ำ



การแก้ไขปัญหา

ฝารองนั่งและฝาปิดสุขภัณฑ์	
ปัญหา	โปรดตรวจสอบ
ฝารองนั่งเ็น	ตั้งค่าอุณหภูมิฝารองนั่งไว้ที่ "ปิด" หรือระดับต่ำหรือไม่ (→หน้า 14, 15) ระบบประหยัดพลังงานทำงานอยู่หรือไม่ ระบบประหยัดพลังงานทำงานเมื่อไฟ LED แสดงสถานะ "ระบบประหยัดพลังงาน" ติดสว่าง และไฟ LED แสดงการ "เปิด/ปิด" บนหน้าจอหลักดับลง เมื่อท่านนั่งลงบนฝารองนั่ง ตัวควบคุมอุณหภูมิจะเปิดชั่วคราวและทำให้ฝารองนั่งอุ่นในเวลาประมาณ 15 นาที (→หน้า 18, 19) ► ท่านสามารถ "ปิด" การทำงานนี้หากระบบประหยัดพลังงาน "เปิด" (→หน้า 20) ท่านนั่งเป็นเวลานานหรือไม่ หลังจากนั่งไป 20 นาที อุณหภูมิจะเริ่มลดลง เมื่อผ่านไป 1 ชม. ตัวควบคุมอุณหภูมิฝารองนั่งจะ "ปิด" ► ลุกขึ้นแล้วนั่งลงเพื่อใช้งานอีกครั้ง ติดตั้งฝารอบที่รองนั่งหรือฝารอบปิดสุขภัณฑ์หรือไม่ ► ถอดที่ครอบต่างๆ ออก (→หน้า 7)

ระบบประหยัดพลังงาน	
ปัญหา	โปรดตรวจสอบ
ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาไม่ทำงาน	สุขภัณฑ์ได้ "ปิด" เครื่องอยู่ หรือเกิดไฟดับหรือไม่ เมื่อมีการปิดเครื่อง ไฟ LED "ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา" จะกะพริบเตือน ► การตั้งค่าถูกยกเลิก ให้ตั้งค่าฟังก์ชันนั้นๆ อีกครั้ง (→หน้า 20) เนื่องจากระบบนี้ใช้เวลาหลายวันในการเรียนรู้เงื่อนไขการใช้งานก่อนเริ่มต้นระบบประหยัดพลังงาน ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้อาจต่ำลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน ► ตรวจสอบการตั้งค่าระบบประหยัดพลังงาน (→หน้า 18, 19)

ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน	
ปัญหา	โปรดตรวจสอบ
ไม่มีการพ่นละอองน้ำออกมา	ตั้งค่า "ฟังก์ชัน PRE-MIST ที่จะฉีดสเปรย์ชำระล้างโถสุขภัณฑ์ด้วยละอองน้ำ" เป็น "ปิด" หรือไม่ ► ตั้งค่าไปที่ "เปิด" (→หน้า 21) การพ่นละอองน้ำล่วงหน้าจะไม่ทำงานเป็นเวลาประมาณ 90 วินาที หลังจากที่นั่งโถสุขภัณฑ์

อื่นๆ	
ปัญหา	โปรดตรวจสอบ
น้ำรั่วจากการต่อท่อประปา	หากน๊อตหลวมให้ขันน๊อตให้แน่นด้วยอุปกรณ์ เช่น ประแจเลื่อน ► หากน้ำรั่วไม่หยุด ให้ปิดวาล์ว และปรึกษากับฝ่ายบริการลูกค้าของ TOTO (→โปรดดูรายชื่อติดต่อที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของคู่มือนี้)
ฝารองนั่งอัดโนมัตติไม่แน่น	ระยะห่างระหว่างที่รองฝารองนั่งและโถสุขภัณฑ์ เพื่อเปิดใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับ ► บนฝารองนั่ง เมื่อนั่งบนฝารองนั่ง ฝารองนั่งจะยุบลงเล็กน้อยเพื่อเปิดใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับบนฝารองนั่ง (→หน้า 7) โบลท์ที่ยึดฝารองนั่งอัดโนมัตติหลวมหรือไม่ ► ถอดส่วนบนออกแล้วยึดโบลท์ที่แผ่นฐานรองให้แน่น
มีเสียงจากฝารองนั่งอัดโนมัตติ	เมื่อนั่งบนฝารองนั่ง เมื่อตั้งค่า "Premist" เป็น "เปิด" ฟังก์ชัน PRE-MIST ที่จะฉีดสเปรย์ชำระล้างโถสุขภัณฑ์ด้วยละอองน้ำ จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกสะสมภายในโถสุขภัณฑ์ และคุณจะได้ยินเสียงละอองน้ำที่ถูกพ่นออกมา ► ท่านสามารถตั้งค่าไปที่ "ปิด" (→หน้า 21) เมื่อไม่ใช้งานโถสุขภัณฑ์ (เช่น ตอนกลางคืน) เสียงจากการทำงานอาจเกิดจากการยืดของก้านชำระ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเกิดน้ำแข็งผ่านการระเหยน้ำที่ค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์
ไฟ LED ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลากำลังกะพริบ	สุขภัณฑ์ได้ "ปิด" เครื่องอยู่ หรือเกิดไฟดับหรือไม่ เมื่อมีการปิดเครื่อง ไฟ LED "ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา" จะกะพริบเตือน ► การตั้งค่าถูกยกเลิก ให้ตั้งค่าฟังก์ชันนั้นๆ อีกครั้ง (→หน้า 20)
เมื่อคุณนั่งลงที่นั่งโถสุขภัณฑ์ คุณจะรู้สึกถึงลมในโถสุขภัณฑ์	มีการฉีดพ่นละอองในโถสุขภัณฑ์ เพื่อให้สิ่งสกปรกเกาะติดยากขึ้น เมื่อนั่งลงที่ฝารองนั่ง คุณอาจรู้สึกได้ถึงลม เมื่อมีการพ่นละอองน้ำออกมา ► ท่านสามารถตั้งค่าไปที่ "ปิด" (→หน้า 21)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายการ	TCF23461GTH
แหล่งจ่ายไฟ	กระแสสลับ 220 - 240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟที่ใช้	683 - 693 วัตต์
กำลังไฟที่ใช้สูงสุด	1141 - 1154 วัตต์ (ที่อุณหภูมิห้อง 0 °C)
ชนิดเครื่องทำน้ำอุ่น	แบบร้อนทันที
ความยาวสายไฟ	1.2 เมตร
ระดับการป้องกันน้ำ	IPX4
การทำความสะอาด	
ปริมาณน้ำที่ไหลออก ¹	การทำความสะอาดด้านหลัง: ประมาณ 0.25-0.35 ลิตร/นาที การทำความสะอาดด้านหน้า: ประมาณ 0.25-0.35 ลิตร/นาที ช่วงอุณหภูมิที่สามารถปรับได้: ปิด ประมาณ 35 - 40 °C
อุณหภูมิห้อง	925 - 975 วัตต์
ปริมาณไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำความร้อน	ฟิวส์วัดอุณหภูมิ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย	เบรกเกอร์สัญญาณ, สวิตช์ฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ	
ฝารองนั่งแบบอุ่นทันที	
อุณหภูมิพื้นผิว	ช่วงอุณหภูมิที่สามารถปรับได้: ตั้งที่ประมาณ 28 - 36 °C (ระบบประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ: ประมาณ 26 °C)
ปริมาณไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำความร้อน	46 - 54 วัตต์
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย	ฟิวส์วัดอุณหภูมิ
แรงดันน้ำ	แรงดันน้ำต่ำสุด: 0.05 เมกะปาสคาล (ไดนามิก), แรงดันน้ำสูงสุด: 0.75 เมกะปาสคาล (คงที่)
อุณหภูมิห้อง	0 - 35 °C ²
อุณหภูมิขณะทำงาน	0 - 40 °C
ขนาด	กว้าง 472 มม. x ลึก 531 มม. x สูง 168 มม.
น้ำหนัก	ประมาณ 4 กก.

เมื่อต้องการทั้งผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำท้องถิ่นหรือรัฐของท่านสำหรับการกำจัดที่เหมาะสม

*1 ที่แรงดันน้ำ 0.20 เมกะปาสคาล (ไดนามิก)

*2 น้ำที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ฝารองนั่งระบบทำความสะอาดอัตโนมัติด้วยน้ำอุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้งานอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดการทำงานผิดปกติหรือการใช้งานเมื่ออุปกรณ์สิ้นสุดอายุการใช้งานแล้วอาจทำให้ชิ้นส่วนไฟฟ้าชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดควันไฟหรือเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานฝารองนั่งระบบทำความสะอาดอัตโนมัติด้วยน้ำอุ่น

แนะนำให้ทำการตรวจสอบเป็นระยะ
•โปรดพิจารณาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน



หากสังเกตเห็นความผิดปกติใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ ให้หยุดใช้และปรึกษาผู้ติดตั้ง ผู้ขาย หรือผู้ติดต่อที่ระบุไว้ในปกหลังของคู่มือนี้
(ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดอาจทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ไฟฟ้าช็อต หรืออาจทำให้น้ำท่วมพื้นได้)
•ปิดเครื่องทันทีและปิดวาล์วน้ำ

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปี

1. TOTO รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องจากการผลิต ภายใต้การใช้งานและการบริการตามปกติ เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ นับจากวันที่ซื้อ การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อเดิมเท่านั้น
2. ภาระข้อผูกพันของ TOTO ภายใต้การรับประกันนี้จำกัดอยู่เพียงการซ่อมแซมและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เกิดปัญหา ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องตามคู่มือผู้ใช้งาน โดยการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทนนั้นอยู่ภายใต้การตัดสินใจของ TOTO โดย TOTO ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตามที่จำเป็นเพื่อพิจารณาสาเหตุของข้อบกพร่อง TOTO จะไม่คิดค่าแรงหรือค่าชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทนภายใต้การรับประกัน **TOTO จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการถอดชิ้นส่วน การส่งคืน และ/หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่**
3. การรับประกันนี้จะไม่ใช้กับรายการต่อไปนี้:
 - ก) ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นต้น
 - ข) ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การใช้งานผิดจุดประสงค์ การใช้ความรุนแรง การละเลยไม่ดูแล หรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งกระทำต่อผลิตภัณฑ์
 - ค) ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากการถอดชิ้นส่วน การซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสม หรือการดัดแปลงผลิตภัณฑ์
 - ง) ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากตะกอนหรือสิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่ในระบบบำบัดน้ำ
 - จ) ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากคุณภาพน้ำในพื้นที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์
 - ฉ) ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือการติดตั้งใกล้กับพื้นที่ในสภาพแวดล้อม ที่รุนแรงหรืออันตราย
 - ช) ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่า หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีได้เป็นความผิดพลาดของ TOTO หรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับได้
 - ซ) ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากการสึกหรอที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ เช่น ความมันวาวด้านลง รอยขีดข่วน หรือสีซีดจางเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากการใช้งาน การทำความสะอาด หรือปัจจัยของน้ำและสภาพแวดล้อม
4. การรับประกันนี้จะมอบสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการให้แก่คุณ และ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
5. ในการรับบริการซ่อมแซมภายใต้การรับประกันนี้ ท่านจะต้องนำผลิตภัณฑ์หรือส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการของ TOTO พร้อมด้วยจดหมายแจ้งปัญหาที่เกิด โดยท่านเป็นผู้จ่ายค่าจัดส่ง หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ TOTO หรือผู้รับเหมาผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อสำนักงานขายของ TOTO โดยตรง หากไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์มาที่ TOTO ได้ เนื่องจากขนาดของผลิตภัณฑ์หรือลักษณะของข้อบกพร่อง ให้ถือว่าได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์เมื่อ TOTO ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีดังกล่าว TOTO จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่สถานที่ของผู้ซื้อหรือจะรับผิดชอบค่าขนส่งผลิตภัณฑ์มายังศูนย์บริการ

บันทึก

คำเตือน! TOTO จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบ การขัดข้องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์นี้ อันเนื่องมาจากสารคลอรีนในการบำบัดน้ำประปาหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีน (แคลเซียม ไฮโปคลอไรต์)

หมายเหตุ: การใช้สารคลอรีนที่มีความเข้มข้นสูงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารคลอรีนอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ซึ่งความเสียหายนี้อาจทำให้เกิดการรั่วซึมและความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สิน

หนังสือการรับประกันฉบับนี้เป็นการรับประกันแต่เพียงอย่างเดียวที่จัดทำโดย TOTO การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทนตามที่กำหนดไว้ภายใต้การรับประกันนี้จะผ่านทางนักขายเดี่ยวที่มีให้กับผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว TOTO จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผู้ซื้อ หรือค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เนื่องจากการติดตั้งหรือการถอดชิ้นส่วน หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยผู้อื่น หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ยกเว้นในส่วนที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ การรับประกันใด ๆ โดยนัย รวมถึงความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมในการใช้งาน ให้จำกัดเฉพาะในระยะเวลาของการรับประกันนี้โดยชัดเจน บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความว่าการรับประกันโดยนัยมีระยะเวลาเท่าใด หรือไม่ให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่สามารถใช้ได้กับท่าน