



คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

Fully Automatic Washing Machine

AW-T26D2000QT(MG)



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขาย หรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

TOSHIBA

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	2
-------------------------------	---

การติดตั้ง

■ ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า	8
■ ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า	9
■ การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์.....	9
■ การติดตั้งแผงป้องกันหนู.....	9
■ การวางระดับเครื่องซักผ้า	10
■ การเลือกท่อน้ำ	11
■ การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ท่อน้ำ และเครื่องซักผ้า	11

การใช้งาน

■ การเตรียมการก่อนการซัก	12
■ เริ่มการซักผ้า	12
■ หลังการซักผ้า	12
■ สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก.....	13
■ การใช้งานผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า	13
■ แผงควบคุม	14
■ ตัวเลือก.....	15
■ การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า	16
■ การเริ่มขั้นตอนการซัก.....	16
■ ตารางโปรแกรมการซัก.....	17
■ ล็อคป้องกันฝาปิด/เปิด	17
■ ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่แนะนำให้ใช้	18

การบำรุงรักษา

■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา.....	19
■ การทำความสะอาดเครื่องซักผ้า	19
■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า.....	19
■ การแก้ไขปัญห	20
■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค.....	21

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สำหรับความปลอดภัยของคุณ, โปรดทำตามข้อมูลในคู่มือฉบับนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟไหม้, การระเบิด, ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย, การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรแน่ใจว่ามีการควบคุมดูแลไม่ให้เด็กมาเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ถ้าหากสายไฟของเครื่องได้รับความเสียหาย, ควรได้รับการเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้
- ควรใช้ชุดสายส่งน้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งน้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ห้ามมีพรมติดขวางช่องเปิดระบายอากาศใต้เครื่อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึงพื้นที่ตามรายการดังนี้:
 - พื้นที่ครัวในร้านค้าและสำนักงานสำหรับพนักงาน
 - ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
 - พื้นที่ในโรงแรม โมเต็ล และที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ
 - ห้องพักพร้อมบริการอาหาร

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากการรีเซ็ตคิกเอาต์ความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องไม่ถูกจ่ายไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นประจำ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

แบบรุ่น	ความจุเครื่องซักผ้า	ความดันน้ำเข้าสูงสุด
AW-T26D2000QT(MG)	19.0 กก.	0.03~0.8 เมกะพาสคัล (MPa)

📌 หมายเหตุ!

- หากแรงดันน้ำต่ำกว่า 0.03MPa อาจเกิดปัญหาดังต่อไปนี้: ใบพัดขนาดเล็กไม่หมุน, มีผงซักฟอก น้ำยาซักผ้า หรือน้ำยาปรับผ้านุ่มตกค้าง

คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์

⚠️ คำเตือน!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ถ้าไม่ระมัดระวัง

⚠️ ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้ายแรง

📌 หมายเหตุ!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

คำเตือน!

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต!

- เครื่องชกผ้านี้ สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องชกผ้าในที่ที่มีความชื้น
- ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุงเครื่อง โปรดถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง
- ถอดปลั๊กเครื่องชกผ้าและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งานทุกครั้งเสมอ โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับแรงดันน้ำเข้ามากที่สุดและน้อยที่สุด ตามหน่วยวัดเมกะพาสคัล (MPa)
- เพื่อความปลอดภัยของท่าน เมื่อดำเนินการต่อไปนี้ ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเสียบในเต้ารับสามขาสำหรับสายดินเท่านั้น และโปรดระมัดระวังในการตรวจสอบและมั่นใจเสมอว่า เต้ารับไฟฟ้าของท่านมีขนาดที่พอเหมาะ และติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสม
- โปรดมั่นใจว่าระบบน้ำและการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับตัวเครื่องนั้น ต้องเชื่อมต่อโดยช่างผู้ชำนาญการ หรือดำเนินการตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในท้องถิ่นนั้นๆ
- ถ้าหากสายไฟของเครื่องได้รับความเสียหาย, ควรได้รับการเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อเด็ก!

- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ ไม่สามารถใช้งานได้โดยเด็ก หรือบุคคลที่มีความบกพร่องในประสาทสัมผัส สมรรถภาพทางกาย หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีที่ปลอดภัย หรือตระหนักในความอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- การทำความสะอาดและการดูแลรักษาไม่ควรทำโดยเด็ก โดยปราศจากผู้ดูแล
- สัตว์เลี้ยงและเด็กไม่ควรปีนเข้าไปในเครื่อง โปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
- เด็กควรได้รับการดูแล ไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้
- โปรดดูแลเด็กๆ และสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่อง ในระหว่างที่ใช้งานเครื่องซักผ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรแน่ใจว่ามีการควบคุมดูแลไม่ให้เด็กมาเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

ความเสี่ยงต่อการระเบิด!

- ห้ามล้าง หรือ ตากชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับการทำความสะอาด, ล้าง, แช่, เช็ดด้วยสารไวไฟ หรือ สารที่ทำให้เกิดการระเบิดได้ (เช่น แอลกอฮอล์, น้ำมัน, สี, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันจัดคราบไขมัน, น้ำมันชักแห้ง, น้ำมันก๊าด, และอื่นๆ)
- ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ หรือเกิดการระเบิดได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⚠️ ข้อควรระวัง!

การติดตั้งผลิตภัณฑ์!

- เครื่องซักผ้านี้ สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- เครื่องซักผ้านี้ ไม่ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังในผนังของบ้าน
- ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศใต้เครื่อง
- ไม่ควรติดเครื่องซักผ้าในห้องน้ำ หรือที่เปียกชื้นมากๆ รวมไปถึงห้องที่มีสารระเบิด หรือก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- นำชิ้นส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์ออกให้หมด ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
- เครื่องซักผ้านี้ มีวาล์วทางน้ำเข้าแบบเดียว ดังนั้น ควรได้รับการเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำเย็น เท่านั้น
- ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเข้าถึงได้ง่าย หลังจากติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เครื่องซักผ้าถูกแสงแดดโดยตรง เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนพลาสติกเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเปลี่ยนสีได้
- หลีกเลี่ยงสถานที่ซึ่งเครื่องซักผ้ามีน้ำแข็งเกาะในช่วงฤดูหนาว
- ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
- ควรใช้ชุดสายส่งน้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งน้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ห้ามซัก ปั่นแห้ง เบาเกินน้ำ และเสื้อห้ามซักเสื้อที่หนาหรือเสื้อที่แข็ง แม้ว่าจะมีฉลากติดว่าสามารถซักได้ เพราะอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อเครื่องซักผ้า ผนังพื้น หรือเนื้อผ้าเนื่องจากการสั่นที่ผิดปกติ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง!


- ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้งานในบ้านเท่านั้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อผ้าที่เหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ไม่ควรป็นหรือนั่งบนฝากระจุของเครื่องซักผ้า
- ข้อควรระวัง ระหว่างการยกตัวเครื่องและการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง:
 1. น้ำที่ได้จากการซักเสร็จ ควรได้รับการระบายออกจากตัวเครื่อง
 2. ควรยกตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรถือชิ้นส่วนของเครื่องให้ยื่นออกมา ขณะที่ทำการยกเครื่อง
 3. เครื่องใช้ชนิดนี้ค่อนข้างหนัก ควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามปิดฝากระจุแรงเกินไป
- ห้ามใช้เครื่องซักผ้านี้ ทำความสะอาดพรม

การใช้งานเครื่องซักผ้า!

- ก่อนทำการซักในครั้งแรก ควรเปิดการทำงานของตัวเครื่องโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าไปในถังซัก โดยใช้โปรแกรมล้างถังซักตามคำแนะนำของระบบ
- ห้ามใช้สารที่ติดไฟได้, สารก่อให้เกิดการระเบิด หรือน้ำยาที่มีสารพิษอื่นๆ น้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์ และอื่นๆ ห้ามนำมาใช้แทนผงซักฟอก โปรดเลือกผงซักฟอกที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน
- โปรดแน่ใจว่า กระเป๋าสี้อและกางเกงนั้นว่างเปล่า ไม่มีวัตถุที่มีความแหลมคม หรือมีความแข็ง เช่น เหรียญ, เข็มกลัด, ตะปู, สกรู, ก้อนหิน หรืออื่นๆ เพราะนั้นอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงกับเครื่องซักผ้า
- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
- ไม่ควรสอดมือเข้าไปในเครื่องที่กำลังหมุน
- ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้งานในประเทศเท่านั้น

การติดตั้ง


■ ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

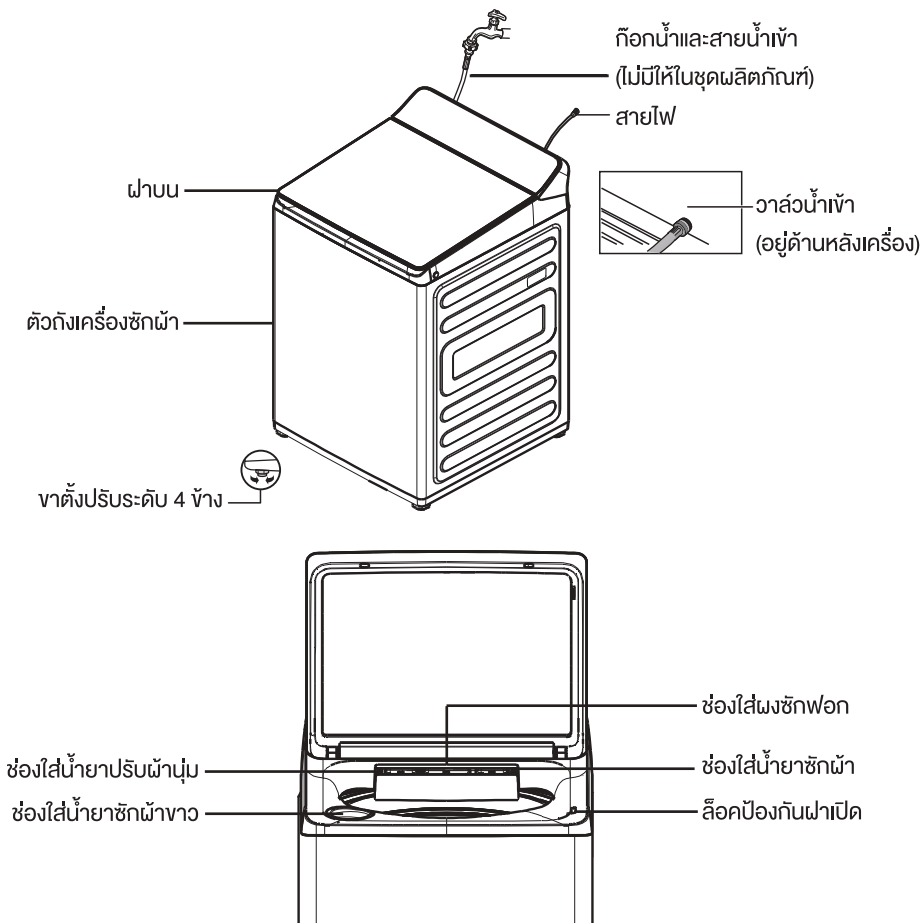

⚠️ หมายเหตุ!

- ภาพประกอบต่างๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดอ้างอิงกับตัวผลิตภัณฑ์กับรูปลักษณะจริง

อุปกรณ์เสริม


					
ท่อน้ำ	แผงป้องกันหนู	คู่มือ	สกรู	ท่อระบายน้ำ	แคลมป์สปริง

การติดตั้ง

■ ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า


⚠ คำเตือน!

- วางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เรียบเสมอกันและมีความมั่นคง เพื่อป้องกันตัวเครื่องไหลหรือเคลื่อนที่
- โปรดแน่ใจว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ได้วางกับบนสายไฟของตัวเครื่อง
- รักษาระยะห่าง: ด้านข้างมีท่อน้ำทิ้ง 50 มม. ด้านข้างที่ไม่มีท่อน้ำทิ้ง 20 มม.

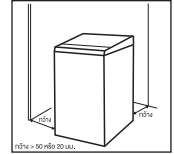

ก่อนทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้วางตำแหน่งของตัวเครื่องตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

1. แข็งแรง, แห้ง, และพื้นผิวเสมอกัน
2. หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
3. อากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม
4. อุณหภูมิของห้องควรมากกว่า 0°C
5. ควรวางตัวเครื่องให้ห่างจากกำแพงไม้ หรือก๊าซเชื้อเพลิง

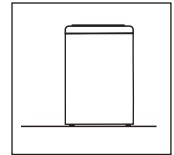


■ การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

⚠ คำเตือน!

- วัตถุของกล่องบรรจุภัณฑ์ (ยกตัวอย่างเช่น ฟิวส์, โฟมโพลีสไตรีน) นั้น เป็นอันตรายต่อเด็ก
- กล่องบรรจุภัณฑ์ สามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้! ดังนั้น โปรดเก็บวัตถุของกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากมือเด็ก

1. นำกล่องและโฟมที่หุ้มตัวเครื่องออก
2. ยกเครื่องซักผ้า และนำออกมาจากฐานของกล่อง
3. นำเทปรัดสายไฟและสายระบายน้ำออก
4. นำสายน้ำเข้า ออกจากถังซัก

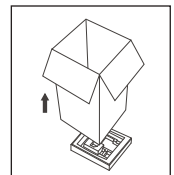

■ การติดตั้งแผงป้องกันหนู

- ห้ามใช้งานเครื่องหรือซักผ้า ในขณะที่วางเครื่องซักผ้าอยู่บนโฟมรองด้านล่างโดยเด็ดขาด

วางตัวเครื่องบนผ้าปู แล้วเอียงตัวเครื่องมาด้านหลัง จากนั้น เสียบแผงป้องกันหนูเข้ากับฐานเครื่องซักผ้าแล้วดันจนสุด ยึดแผงป้องกันหนูเข้ากับฐานเครื่องซักผ้าด้วยสกรูที่ให้มาจนครบทุกตัว






การติดตั้ง

⚠ คำเตือน!

- ห้ามกด, ยึด หรือนับกด สายระบายน้ำ
- วางตำแหน่งของสายระบายน้ำให้เหมาะสม มิฉะนั้นหากวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม นั้นอาจส่งผลให้น้ำรั่วซึมได้
- ถ้าหากสายระบายของเครื่องนั้นมีความยาวเกินไป ห้ามดันเข้าไปในตัวเครื่อง เพราะว่าอาจเป็นสาเหตุของเสียงดังผิดปกติได้

วิธีเก็บปลายสายระบายน้ำ:

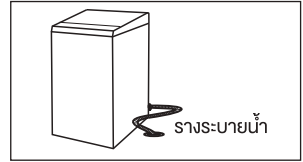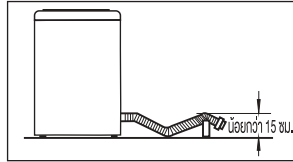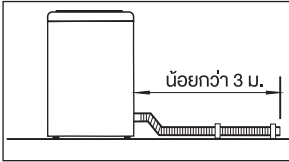



ทิศทางการระบายน้ำ	รูปแบบการวางรางระบายน้ำทางด้านซ้ายและด้านขวา
ภาพประกอบ	

■ การวางระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ต้องขันน็อตล็อกที่ขาตั้งทั้ง 4 ด้าน ให้แน่นกับตัวเครื่อง


- ทำการตรวจสอบว่าขาตั้งเครื่องนั้น ติดตั้งได้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า ถ้าหากไม่เหมาะสม โปรดหมุนขาตั้งเหล่านั้นให้ตำแหน่งเดิมแล้วทำการไขให้แน่นด้วยน็อต
- ทำการตรวจสอบการวางตำแหน่งของเครื่องซักผ้า ด้วยที่วัดระดับน้ำและทำฐานตั้ง หากจำเป็น
- ทำการคลายน็อตล็อก และหมุนขาตั้งแต่ละตัวตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งขาตั้งนั้นแนบสนิทกับพื้น
- โปรดแน่ใจว่าได้ทำการไขขาตั้งทั้ง 4 ขาแน่นดีแล้ว จากนั้นกดที่ขาตั้งทั้ง 4 มุม สลับๆ กัน เพื่อตรวจสอบว่าการปรับระดับนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่
- จำเป็นต้องตรวจสอบว่าตัวเครื่องวางอยู่ในแนวราบหรือไม่ โดยใช้เชือกผูกลูกตุ้ม แล้วปล่อยให้ห้อยลงในแนวดิ่ง จากนั้นตรวจสอบระยะห่างระหว่างส่วนบนและส่วนล่าง ซึ่งต้องห่างกันไม่เกิน 1 เซนติเมตร กล่าวคือ ค่าความต่างระหว่าง a และ b จะต้องไม่เกิน 1 เซนติเมตร

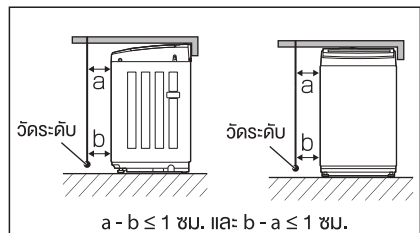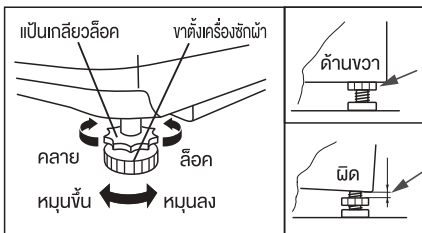

การติดตั้ง

■ การเลือกก๊อกน้ำ

โปรดเลือกชนิดของก๊อกน้ำที่เหมาะสม



ก๊อกน้ำปกติ



ก๊อกน้ำพร้อม
เก็ลยาวสกรู




ก๊อกน้ำมีลวดฟุ้งกั้นสำหรับ
การชะล้างแบบพิเศษ


■ การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ก๊อกน้ำ และเครื่องซักผ้า

ต่อหน้าเข้า เข้ากับก๊อกน้ำให้ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับประเภทของช่องจ่ายน้ำที่โหลมาพร้อมกับเครื่องซักผ้า

1. การเชื่อมต่อก๊อกน้ำธรรมดาและสายส่งน้ำ

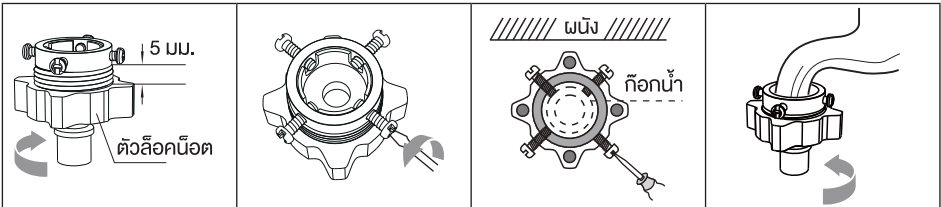


1. คลายตัวน็อตให้เหลือช่องว่างประมาณ 5 มม.
2. ทำการคลายสกรูทั้ง 4 ตัว
3. ทำการสวมกับก๊อกน้ำและไขสกรูให้แน่นเสมอกัน
4. ไขตัวล๊อคน็อตให้แน่น

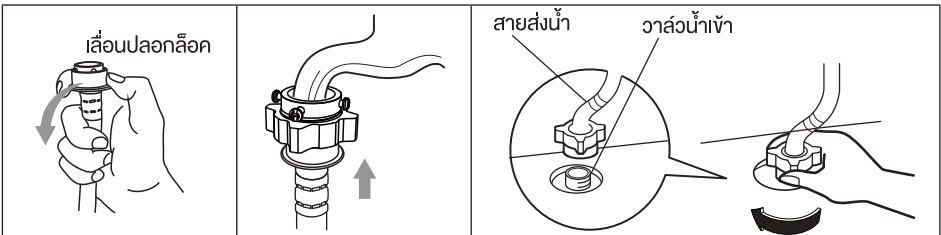

5. เลื่อนปลอกล๊อคจนแล้วสอด
6. การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
7. หลังจากเชื่อมต่อและติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วออกมาหรือไม่

2. การเชื่อมต่อก๊อกน้ำแบบมีเก็ลยาวสกรูกับสายน้ำเข้า

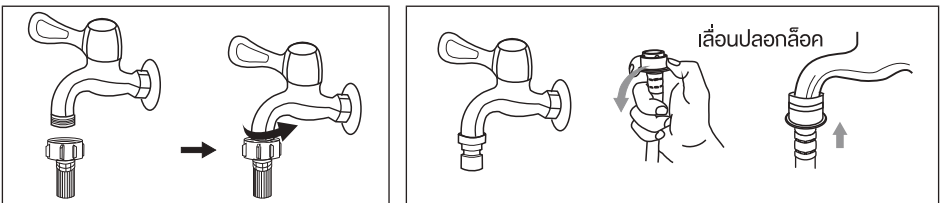

สวมสายส่งน้ำเข้ากับเก็ลยาวสกรูแล้วทำการหมุน

ก๊อกน้ำแบบพิเศษสำหรับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมหรือความเสียหายที่มาจากน้ำ โปรดทำตามคำแนะนำ!
- ห้ามกด, บีบกด, ดัดแปลง หรือตัดสายน้ำเข้า


การใช้งาน

■ การเตรียมการก่อนการซัก

⚠ ข้อควรระวัง!

- ก่อนทำการซัก โปรดแน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งเครื่องซักผ้าเหมาะสมแล้ว
- ก่อนทำการซักในครั้งแรก ให้เปิดการทำงานของเครื่องโดยไม่ใส่ผ้าในถังซัก โดยใช้โปรแกรมล้างถังซักตามคำแนะนำของระบบ
- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C


ภาพประกอบเกี่ยวกับรอบการซักที่สมบูรณ์ แสดงดังต่อไปนี้

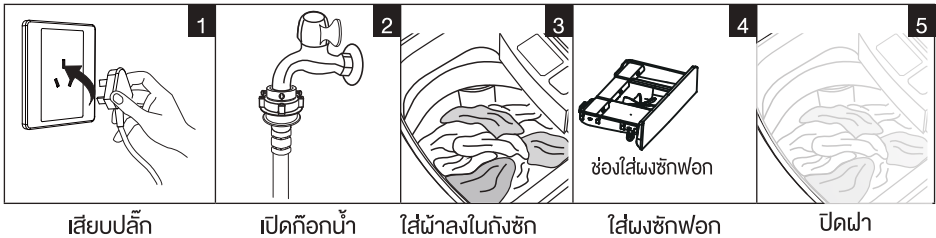

📌 หมายเหตุ!

- ในกรณีที่ใช้น้ำยาซักผ้า ให้ใส่น้ำยาในช่องใส่ผงซักฟอก

■ เริ่มการซักผ้า

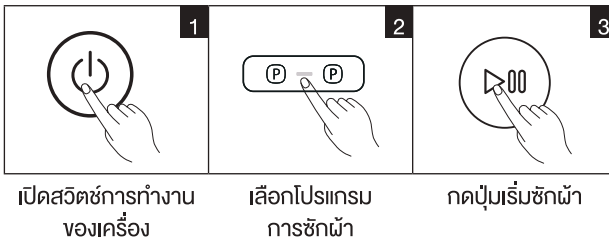

📌 หมายเหตุ!

- ระดับน้ำสามารถตั้งค่าเองได้


■ หลังการซักผ้า

เครื่องซักผ้าจะมีเสียงสัญญาณเตือนหลังจากที่การซักเสร็จสิ้น และระบบการจ่ายไฟฟ้าจะถูกตัดอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถนำผ้าออกจากถังซักได้


การใช้งาน

■ สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก


- ก่อนซักผ้า กรุณาอ่านป้ายยวลาบบนเสื้อผ้าและคำแนะนำในการใช้ผงซักฟอก ใช้ผงซักฟอกที่มีความหนาแน่นต่ำก่อนการซัก ให้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า

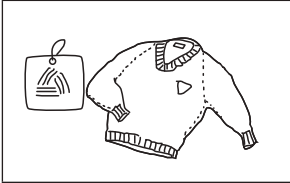


อ่านยวลาบบนเสื้อผ้า

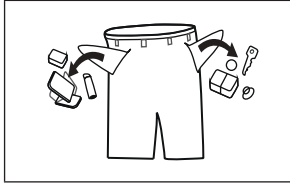


นำสิ่งของออกจากกระเป๋าทางเกง

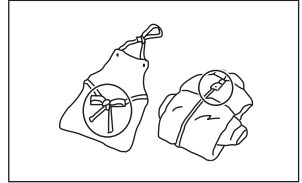


มัดสายให้เป็นปม รูดซิป
และปิดกระดุมให้เรียบร้อย

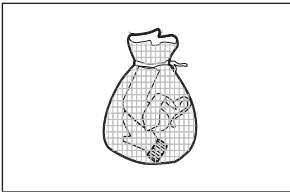

ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ ลงในถุงตาข่าย
ซักผ้า

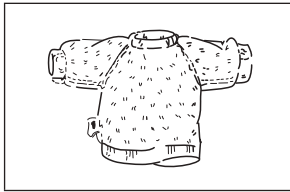

กลับด้านในของเสื้อผ้าที่มีเศษผ้า
หรือยวบบนพื้นผิวออกมา รวมไปถึง
เสื้อผ้าที่มีเส้นด้ายยาว

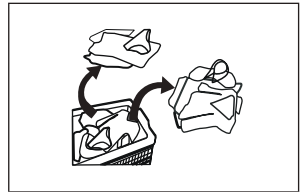

คัดแยกเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหรือวัสดุ
ต่างกัน

⚠ คำเตือน!


- การซักเสื้อผ้าเพียงชิ้นเดียวอาจทำให้เสื้อผ้าเสียรูปร่างอย่างรุนแรงและทำให้เครื่องส่งเสียงเตือน ในกรณีนี้ ให้เพิ่มผ้าที่จะซักอีกชิ้นหรือสองชิ้นลงไปถึงซัก ซึ่งจะทำให้การปั่นผ้าไหลลื่นยิ่งขึ้น
- อย่าซักผ้าที่มีคราบน้ำมันทึด สัมผัสกับน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ และวัตถุไวไฟอื่นๆ

■ การใช้งานผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า

- สำหรับผงซักฟอกที่สามารถก่อตัวเป็นหย่อมหรือจับตัวเป็นก้อนได้ ให้เจือจางผงซักฟอกด้วยน้ำ ก่อนเทลงกล่องเติมผงซักฟอก จะช่วยป้องกันไม่ให้ช่องในกล่องเติมผงซักฟอกเกิดการอุดตัน และน้ำล้นในระหว่างการเติมน้ำ
- เลือกประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมิการซักที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการซักโดยใช้น้ำและพลังงานน้อยลง

การใช้งาน

■ แผงควบคุม

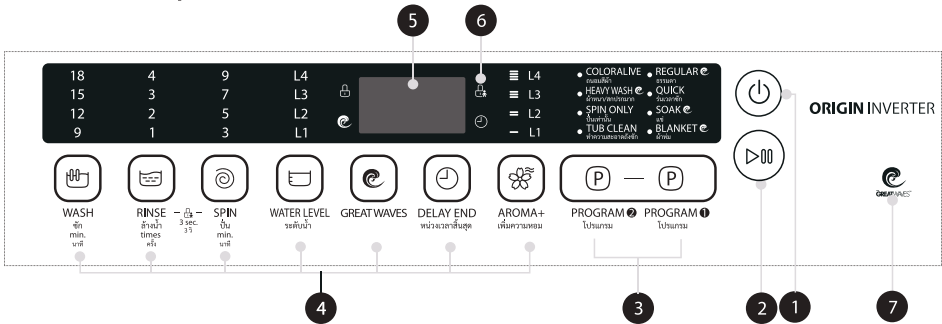

📌 หมายเหตุ!

- ภาพประกอบนี้ ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูภาพที่ปรากฏจริงที่ผลิตภัณฑ์

1 (เปิด/ปิด)

เปิดและปิดเครื่อง

3 โปรแกรม

ใช้งานได้ตามประเภทการซัก

5 หน้าจอแสดง

จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่า เวลาคงเหลือ โดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความแสดงสถานะของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะติดอยู่ตลอดเวลาขั้นตอนการซัก

7 GREAT WAVES

สามารถลดเวลาในการซักล้างด้วยจังหวะและการไหลของน้ำแบบพิเศษ

2 เริ่มต้น

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้น หรือหยุดการซักชั่วคราว

4 ตัวเลือก

ปุ่มนี้ช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมและจะสว่างขึ้นเมื่อกดเลือก

6 ระบบล็อกป้องกันเด็ก

ระบบล็อกป้องกันเด็ก อ้างอิงหน้า 16

📌 หมายเหตุ!

โปรแกรมการซัก REGULAR, JEANS, MEMORY, HEAVY WASH มีฟังก์ชัน Fuzzy weighting

การใช้งาน

■ ตัวเลือก

เฉพาะรุ่นที่มีฟังก์ชันนี้เท่านั้น



ระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามประเภทเสื้อผ้า ระดับความสกปรก และพฤติกรรมซักของผู้ใช้



WASH



RINSE



SPIN

ซัก/ล้าง/ปั่น

สามารถเลือกระยะเวลาซัก จำนวนการซัก ระยะเวลาปั่น และการตั้งค่าอื่นๆ




GREATWAVES™

GREATWAVES

สามารถลดเวลาในการซักล้างด้วยจังหวะและการไหลของน้ำแบบพิเศษ



เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



เลือกโปรแกรมการซักผ้า



GREATWAVES™

กดปุ่ม



กดปุ่มเริ่มซักผ้า



DELAY END

ตั้งเวลาล่วงหน้า

ตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า


1. เลือกโปรแกรม

2. กดปุ่ม "DELAY END" ค้างไว้ จนไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาล่วงหน้าสว่างขึ้น จากนั้นเลือกเวลาที่ต้องการ

3. กด >00 เริ่ม เพื่อเริ่มการทำงานตั้งเวลาล่วงหน้า



เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



เลือกโปรแกรมการซักผ้า



กดปุ่ม "Delay"



กดปุ่มเริ่มซักผ้า




AROMA+

AROMA+

ฟังก์ชันเสริมเพื่อเพิ่มความหอมของเสื้อผ้าเมื่อเลือกใช้งาน



เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



เลือกโปรแกรมการซักผ้า



AROMA+

กดปุ่ม "AROMA"



กดปุ่มเริ่มซักผ้า

การใช้งาน



ระบบล็อกป้องกันเด็ก

ป้องกันไม่ให้เด็กกดปุ่มเล่น



เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



เลือกโปรแกรมการซักผ้า



กดปุ่มเริ่มซักผ้า



กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที



ข้อควรระวัง!


- หากตั้งค่าเป็น ON ในโหมดนี้ และฝาถังถูกเปิดในระหว่างการทำงาน เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟสัญญาณจะกะพริบ เครื่องซักผ้าจะหยุดการจ่ายน้ำและหยุดการซัก/หมุน และจะระบายน้ำออกจากถังซัก ประมาณ 5 วินาทีหลังจากที่ฝาถังถูกเปิด
- ระบบ "CHILD LOCK" จะล็อกทุกปุ่ม ยกเว้น [(⏻) ปุ่มเปิด/ปิด]

■ การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า

ผู้ใช้สามารถเลือก โปรแกรมซักผ้า ตามความต้องการใช้จริง และตั้งระยะเวลาซัก จำนวนการล้าง ระยะเวลาปั่น ปริมาณน้ำและเวลาเริ่มโปรแกรม



เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



เลือกโปรแกรมการซักผ้า



เลือกระดับน้ำ



ตั้งโปรแกรมเลือกซัก/ล้าง/ปั่น



กดปุ่มเริ่มซักผ้า

■ การเริ่มขั้นตอนการซัก

ผู้ใช้ สามารถตั้งค่าในขั้นตอนเดียว หรือผสมผสานระหว่างการซักล้างและปั่นได้ตามความต้องการ การทำงานจะแตกต่างกันตามรุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ซัก



เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



กดปุ่ม "WASH" ตั้งเวลาซัก ในขณะที่ไฟกะพริบ



เมื่อตั้งโปรแกรมซักไป 5 วินาที ไฟแสดงการซักจะดับลง และเวลาจะเปลี่ยนเป็น "0"



กดปุ่มเริ่มซักผ้า

ล้างน้ำ



เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



กดปุ่ม "RINSE" ตั้งจำนวนครั้ง การล้างจนไฟกะพริบ



หลังจากตั้งจำนวนครั้งการล้างเป็น "0" เป็นเวลา 5 วินาที ไฟแสดงการล้างจะดับ



กดปุ่มเริ่มซักผ้า

การใช้งาน

ขั้นตอน



หมายเหตุ!

- การผสมผสานขั้นตอนแบบอื่นมีการตั้งค่าในทำนองเดียวกัน ตามตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเลือกการตั้งค่าดังต่อไปนี้: ชัก: 0-18 นาที ล้างน้ำ: 0-4 ครั้ง บั่นแห้ง: 0, 3-9 นาที

ตารางโปรแกรมการซัก

ใช้งานโปรแกรมตามประเภทงานซัก

โปรแกรม	
ช่วงเวลาซัก:	เหมาะสำหรับซักเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนและเสื้อผ้าฤดูร้อน
ชักกอนมสีผ้า:	การเลือกกระดบน้ำ กลาง/สูง/ต่ำ จังหวะจะปั่นมวล การชักและบั่นแห้งจะช้าลง เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเสียหายหรือเสียรูป
แช่ผ้า:	โปรแกรมแช่ผ้าจะใช้กระแสน้ำแรงสม่ำเสมอเช่นเดียวกับโปรแกรมซักปกติ อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มกระบวนการซัก จะมีกระบวนการแช่ผ้าแบบเคลื่อนที่ซักเป็นระยะประมาณ 30 นาที จึงเหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกมากเป็นพิเศษ
ทำความสะอาดถัง :	ทำความสะอาดด้วยการหมุนเป็นระยะๆ สิ่งสกปรกบนพื้นผิวด้านในและด้านนอกของตัวถังรวมไปถึงใบพัดซัก จะถูกกำจัดออก
รอสหมา:	โปรแกรมซักผ้ามาตรฐาน เหมาะสำหรับซักผ้าฝ้าย ซักครั้งเดียว สองครั้ง สำหรับการล้างและเวลาการปั่นค่อนข้างยาว
บั่นเท่านั้น :	เลือกโปรแกรมนี้อ้างอิงเฉพาะฟังก์ชันการปั่นหมาดเท่านั้น
ผ้าห่ม:	ระยะเวลาในการซักจะนานขึ้นและกระแสน้ำจะแรงกว่าปกติ เพื่อประสิทธิภาพในการทำ ความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น
ผ้าหนา/สกปรกมาก:	เสื้อผ้าที่มีคราบเปื้อนหนักหรือเสื้อผ้าหนาๆ

■ ล็อคป้องกันฝาปิด/เปิด

- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน จะไม่สามารถเปิดฝาประตูได้
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และมีสัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาเปิด หากมีการดึงปลั๊กออกหรือเครื่องหยุดทำงาน สัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาเปิดจะดับลง แต่ไม่สามารถเปิดฝาประตูได้
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หากมีการกดปุ่ม "เริ่ม/หยุด" สามารถทำการเปิดฝาประตูเครื่องได้

หมายเหตุ!

- หากมีการกดปุ่ม "เริ่ม/หยุด" ระหว่างการซัก จะไม่สามารถเปิดฝาท่อออกได้ทันที ต้องรอจนเครื่องหยุดทำงาน จึงจะสามารถเปิดฝาท่ออีกครั้ง
- หากระบบล็อคป้องกันฝาเปิดทำงานผิดปกติ โปรดหยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการ

การใช้งาน

■ ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่แนะนำให้ใช้

ความจุที่กำหนดไว้ (กก.)	การตั้งค่าระดับ น้ำด้วยตัวเอง	น้ำยาซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
		ผง	ของเหลว	ประเภทปกติ	ประเภทเข้มข้น
19 กก.	113 ลิตร (4 ระดับ)	ประมาณ 84 ก.-157 ก.	ประมาณ 54 มล.-77 มล.	ประมาณ 85 มล.-116 มล.	ประมาณ 28 มล.-39 มล.
10 กก.	90 ลิตร (3 ระดับ)	ประมาณ 48 ก.-80 ก.	ประมาณ 29 มล.-51 มล.	ประมาณ 53 มล.-80 มล.	ประมาณ 17 มล.-26 มล.
4 กก.	72 ลิตร (2 ระดับ)	ประมาณ 16 ก.-49 ก.	ประมาณ 15 มล.-29 มล.	ประมาณ 26 มล.-53 มล.	ประมาณ 13 มล.-21 มล.
1 กก.	44 ลิตร (1 ระดับ)	ประมาณ 17 ก.	ประมาณ 15 มล.	ประมาณ 27 มล.	ประมาณ 13 มล.
	ผ้าห่ม	—	ประมาณ 77 มล.	ประมาณ 116 มล.	ประมาณ 39 มล.

หมายเหตุ!

- ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

การบำรุงรักษา


■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา

⚠ คำเตือน!

- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา กรุณาถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดก๊อกน้ำ

■ การทำความสะอาดตัวเครื่องซักผ้า

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าที่ดีจะยืดอายุการใช้งาน พื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารซักล้างเจือจาง ที่มีค่าเป็นกลางและไม่กัดกร่อน เท่าที่จำเป็น หากมีน้ำล้นออกมา ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกในทันที ห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาด

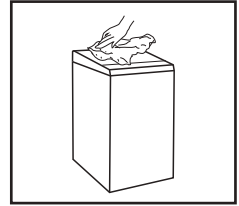

📌 หมายเหตุ!

- ห้ามใช้กรดฟอสฟอริกและสารทำลายล้างเจือจางหรือสารที่คล้ายคลึงกัน เช่น แอลกอฮอล์ สารทำลายหรือสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ



■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า

📌 หมายเหตุ!

- ต้องทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า หากแรงดันของน้ำลดลง



การทำความสะอาดตัวกรองในเครื่องซักผ้า:

1. ถอดสกรูของก้นน้ำเข้าจากด้านหลังของตัวเครื่อง
2. ดึงตัวกรองที่มีสปีมปากยาวออกมา แล้วติดตั้งกลับอีกครั้งหลังจากที่ได้ล้างทำความสะอาด
3. ใช้แปรงในการทำความสะอาดตัวกรอง
4. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้าอีกครั้ง

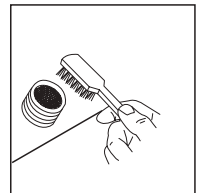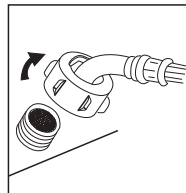

การทำความสะอาดถุงกรองเศษผ้า

1. มีถุงกรองเศษผ้าติดตั้งอยู่ในเครื่องซักผ้า ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมเศษผ้า ในระหว่างขั้นตอนการซัก
2. ควรทำความสะอาดถุงกรองเศษผ้าทุกๆ การซัก 10 ครั้ง
3. ดึงออกมาและใช้น้ำทำความสะอาดถุงกรอง หลังจากนั้นให้ใส่เข้าไปใหม่ในเครื่องซักผ้า



การบำรุงรักษา

■ การแก้ไขปัญหา

หากเครื่องซักผ้าไม่เริ่มการทำงานหรือหยุดชะงักในระหว่างการทำงาน ขึ้นแรกให้ลองค้นหาวิธีแก้ไข ปัญหาตามตารางด้านล่าง หรือ ติดต่อศูนย์บริการ

คำอธิบาย	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เครื่องไม่ทำการซัก	ไฟดับ/ปิดเครื่องอยู่หรือไม่ ระดับน้ำถึงระดับที่ต้องการหรือไม่ (เครื่องซักผ้าจะไม่ทำงาน หากปริมาณน้ำไม่ถึงระดับที่ต้องการ) มีการตั้งค่าเป็นโหมดซักผ้าแบบ "ตั้งค่าล่วงหน้า" ไว้หรือไม่ (เครื่องซักผ้าจะเริ่มทำงาน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น)
น้ำไม่ไหลเข้า	ไฟดับ/ปิดเครื่องอยู่ หรือฟิวส์ขาดหรือไม่ น้ำประปาไม่ไหล หรือแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่ ท่อสายรับน้ำเข้ามีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง และได้เปิดก๊อกน้ำหรือไม่ ได้กดปุ่ม "เริ่ม/หยุด" หลังจากที่ได้กดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องหรือไม่
การระบายน้ำผิดปกติ	ปลายท่อระบายน้ำอยู่สูงเกินไปหรือไม่ ปลายท่อระบายน้ำจมอยู่ หรือโดนกีดขวางโดยอ่างน้ำหรือไม่
การปั่นผิดปกติ	ฝาบนปิดอยู่หรือไม่ เสื้อผ้าส่วนใหญ่อัดกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวถัง หรือว่ามีเสื้อผ้าจำนวนมากเกินไปในเครื่องซักผ้าหรือไม่ เครื่องซักผ้าตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มั่นคง หรือเอียงอยู่หรือไม่ (พื้นไม่ราบ)

คำอธิบาย	เหตุผล	วิธีแก้ปัญหา
E1	แจ้งเตือนถึงการเติมน้ำผิดปกติ	ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่หรือไม่
E2	แจ้งเตือนถึงการระบายน้ำออกยังไม่หมด	ตรวจสอบว่าส่วนปลายท่อน้ำทิ้งวางอยู่ในตำแหน่งสูงเกินไป จุ่มอยู่ในน้ำ หรืออุดตันหรือไม่
E3	แจ้งเตือนว่า ยังไม่ได้ปิดฝาก่อนการซักและปั่นแห้ง	โปรดปิดฝา ให้สนิท แล้วกดปุ่ม "เริ่มต้น"
E4	เสื้อผ้าที่บรรจุอยู่ในถังซักผ้า ไม่มีความสมดุลกัน	จัดเสื้อผ้าในถังซักให้มีความสมดุลกันด้วยมือ
E7-1 E7-2 E7-4 E7-5	ความผิดปกติที่เป็นอันตราย (เช่น สายไฟขาด, เซนเซอร์ขัดข้อง)	E7-1 E7-2 E7-4 E7-5 ปรากฏหลังจากกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย ถ้าหาก E7-1 E7-2 E7-4 E7-5 ปรากฏขึ้นในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อหยุดการทำงาน
FXX	อื่นๆ	หากไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาก็ได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ

🔧 หมายเหตุ!

- หลังการตรวจสอบแล้ว ลองใช้เครื่องซักผ้าอีกครั้ง หากยังมีปัญหาหรือหน้าจอแสดงรหัสแจ้งเตือนอื่นๆ อีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
- สำหรับบางรุ่น หลังจากการแก้ไขรหัสแจ้งเตือน ต้องกดปุ่ม "เริ่ม/หยุด" เพื่อเริ่มการทำงาน

การบำรุงรักษา

■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ความดันน้ำเข้าสูงสุด		0.8 เมกะพาสคัล (MPa)				
แบบรุ่น	ความจุเครื่องซักผ้า	ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง มม.)	พร้อมสายระบายน้ำ (กว้าง x ลึก x สูง มม.)	น้ำหนักสุทธิ	กำลังไฟฟ้าเข้า	พิสัยแรงดันไฟฟ้าและความถี่
AW-T26D2000QT(MG)	19.0 กก.	656x670x1070	656x800x1070	55.0 กก.	600 วัตต์	220-240 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

