




ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

คู่มือผู้ใช้งาน

MDRT346MTB30TH

ผลิตโดย : บริษัท กว้างใจ ไมเคีย ฮวาลิ่ง รีฟริจเจอร์เตอร์ จำกัด ประเทศจีน
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์
ประเทศไทย จำกัด เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

คำเตือน: ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดและเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต การออกแบบและ ข้อมูลจำเพาะ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โปรดสอบถามรายละเอียดกับตัวแทน
จำหน่ายหรือผู้ผลิต แผนภาพด้านหน้าเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โปรดใช้ลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

จดหมายขอบคุณ

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ midea ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ของ midea โปรดอ่านคู่มือนี้
อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบวิธีใช้งานคุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
ของคุณอย่างปลอดภัย

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	02
การป้องกันสิ่งแวดล้อม.....	05
การติดตั้งผลิตภัณฑ์.....	06
ภาพรวมผลิตภัณฑ์.....	08
คำแนะนำในการใช้งาน.....	14
การทำความสะอาดและบำรุงรักษา.....	18
การแก้ไขปัญหา.....	20
ข้อมูลจำเพาะ.....	22

ก่อนเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้!

- > เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและในสถานที่คล้ายคลึงกัน เช่น พื้นที่ครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ บ้านไร่ และโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอื่น ๆ สถานที่ประเภทเบดแอนด์เบรกฟาสต์ ธุรกิจจัดเลี้ยง และการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้การบำบัด
- > เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

คำอธิบายศัพท์/สัญลักษณ์

	อันตราย สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคลเนื่องจากก๊าซไวไฟสูง
	คำเตือน คำสัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
	ระมัดระวัง คำสัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง
	ข้อควรระวัง คำสัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงข้อมูลที่สำคัญ (เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สิน) แต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

สำคัญ : โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อความที่มีคำว่า DANGER (อันตราย), WARNING (คำเตือน) หรือ CAUTION (ระมัดระวัง) คำเหล่านี้ใช้เพื่อเตือนคุณถึงอันตรายที่อาจทำให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสได้ คำแนะนำจะบอกรหัสโอกาสในการบาดเจ็บและแจ้งให้คุณทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อควรระวัง: คู่มือการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อมูลทั่วไป ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันบางอย่างสามารถใช้ได้กับตู้เย็นคู่แข่งของคุณ ในขณะที่บางอย่างไม่สามารถใช้ได้ เรากำลังพัฒนาและปรับปรุงประเภทและรุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ, อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมของทุกประเภทและรุ่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านและเก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้!



คำเตือน: ความเสี่ยงจากไฟไหม้ / วัสดุไวไฟ

สารทำความเย็นและวัสดุทำโฟมโซลเพนเทนที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นสารไวไฟ ดังนั้น เมื่อจะทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และให้บริษัทกู้คืนเศษที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการกู้คืนเท่านั้น ไม่ควรทิ้งด้วยการเผา เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่นๆ



คำเตือน

ความปลอดภัยทั่วไป

- ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากสายไฟชำรุด จะต้องถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิต, ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ไม่ควรเก็บสารที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- ต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกหลังใช้งานและก่อนดำเนินการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้
- **คำเตือน:** ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- **คำเตือน:** ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้อธิบายไว้
- **คำเตือน:** ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- **คำเตือน:** ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องซักผ้า
- **คำเตือน:** โปรดทิ้งตู้เย็นตามข้อบังคับท้องถิ่น เนื่องจากใช้ก๊าซเป่าและสารทำความเย็นที่เป็นสารไวไฟ
- **คำเตือน:** เมื่อวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกหนีบหรือเสียหาย
- **คำเตือน:** ห้ามวางเตารีดแบบพกพาหรือปลั๊กพ่วงหลายอัน หรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้สายพ่วงหรืออะแดปเตอร์แบบไม่มีสายดิน (สองขา)
- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความไม่มั่นคงของเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องยึดเครื่องให้แน่นตามคำแนะนำ
- ต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกหนีบโดยตู้เย็น และห้ามเหยียบสายไฟ
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งแบบลอยตัว: เครื่องทำความเย็นนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบบิลท์อิน (built-in appliance)



ระมัดระวัง

การใช้งานประจำวัน

- อย่าดึงสายไฟเมื่อถอดปลั๊กตู้เย็น โปรดจับที่ตัวปลั๊กให้แน่นและดึงออกจากเต้ารับโดยตรง
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ห้ามทำลายสายไฟหรือใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเก่า
- โปรดใช้เต้ารับเฉพาะและ ไม่ควรใช้เต้ารับร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
- ปลั๊กไฟควรสัมผัสกับเต้ารับอย่างแน่นหนา มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายดินของเต้ารับมีสายดินที่เชื่อถือได้
- โปรดปิดวาล์วแก๊สที่รั่วแล้วเปิดประตูและหน้าต่างในกรณีที่มีแก๊สหรือแก๊สไวไฟอื่น ๆ รั่วไหล
- อย่าถอดปลั๊กตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เพราะประกายไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบนด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า เว้นแต่จะเป็นชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น
- ช่องว่างระหว่างประตูตู้เย็นและตัวตู้เย็นมีขนาดเล็ก โปรดระวังอย่าสอดมือเข้าไปในบริเวณนี้เพื่อป้องกันนิ้วถูกหนีบ โปรดปิดประตูตู้เย็นอย่างนุ่มนวลเพื่อป้องกันสิ่งของตกลงมา
- ห้ามหยิบอาหารหรือภาชนะด้วยมือเปียกในช่องแช่แข็งในขณะที่ตู้เย็นกำลังทำงาน โดยเฉพาะภาชนะโลหะ เพื่อป้องกันการถูกน้ำแข็งกัด
- อย่าปล่อยให้เด็กเข้าไปหรือปีนขึ้นตู้เย็น เพราะอาจทำให้ขาดอากาศหายใจหรือได้รับบาดเจ็บจากการตกได้
- อย่าสิ่งของหนักไว้บนตู้เย็น เพราะสิ่งของเหล่านั้นอาจตกลงมาเมื่อปิดหรือเปิดประตู และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได้
- อย่าใส่วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุระเหยง่าย และวัตถุที่กักความร้อนสูงไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรืออุบัติเหตุจากไฟไหม้

- อย่าตั้งวัตถุไวไฟไว้ใกล้ตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้
- ตู้เย็นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น การจัดเก็บอาหาร ไม่ควรนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การจัดเก็บเลือด, ยา, หรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เป็นต้น
- อย่าเก็บเบียร์, เครื่องดื่ม หรือของเหลวอื่น ๆ ที่อยู่ในขวดหรือภาชนะที่มีฝาปิดไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เพราะอาจทำให้ขวดหรือภาชนะแตกเนื่องจากการแข็งตัวของน้ำ และทำให้เกิดความเสียหายได้



คำเตือน

การใช้งานประจำวัน

- เชื่อมต่อกับน้ำประปาที่ดื่มได้เท่านั้น (เหมาะสำหรับเครื่องทำน้ำแข็ง) (*)
- เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กติดอยู่ข้างใน ควรเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่อยู่ใกล้ตู้แช่แข็งแบบฝาดับ (หรือตู้เย็น) (เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการล็อก) (*)

(*) คุณสมบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ



คำเตือน

สำหรับมาตรฐาน EU:

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ที่ไม่ควรทำโดยเด็กที่ไม่ได้รับการดูแล

เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของอาหารโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- การเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิภายในช่องต่าง ๆ ของเครื่องเพิ่มขึ้นอย่างมากได้
- ควรทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารและระบบระบายน้ำที่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำ
- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำหากไม่ได้ใช้งานนาน 48 ชั่วโมง และล้างระบบน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำหากไม่ได้ใช้นาน 5 วัน (หมายเหตุ 1)(*)
- จัดเก็บเนื้อสัตว์ดิบและปลาในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็น เพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น ๆ
- ช่องแช่แข็งแบบ 2 ดาว (Two-star) เหมาะสำหรับการจัดเก็บอาหารที่แช่แข็งมาแล้ว, การจัดเก็บหรือทำไอศกรีม และการทำน้ำแข็ง (หมายเหตุ 2)(*)
- ช่องแช่แข็งแบบ 1, 2 และ 3 ดาว ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด (หมายเหตุ 3)(*)
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีช่องแช่แข็งแบบ 4 ดาว เครื่องทำความเย็นนี้ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด (หมายเหตุ 4)(*)
- หากจะปล่อยเครื่องทำความเย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่อง, ละลายน้ำแข็ง, ทำความสะอาด, เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันกาเกิดเชื้อราภายในเครื่อง

(*) ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไปและอาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

หมายเหตุ 1,2,3,4: โปรดยืนยันว่าข้อมูลนี้สามารถใช้ได้กับประเภทของช่องเก็บอาหารในผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่

(*) : คุณสมบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ



ช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 °C หรือต่ำกว่า และมีความสามารถในการแช่แข็งอาหารจำนวนหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว



ช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 °C หรือต่ำกว่า



ช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ -12 °C หรือต่ำกว่า



ช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิเป้าหมายและเงื่อนไขการเก็บรักษาที่ -6 °C



ระมัดระวัง

ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับเตาหรือสวิตช์ไฟหลักที่มีฟังก์ชัน AFCI/GFCI เพราะอาจทำให้เกิดการตัดวงจรผิดพลาดได้

- การตัดวงจรที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
- หากการตัดวงจรยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้เตาหรือสวิตช์ไฟหลักที่ไม่มีฟังก์ชัน AFCI/GFCI



คำเตือน

ความเสี่ยงที่เด็กจะติดอยู่ข้างใน ก่อนที่คุณจะทิ้งตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งเก่าของคุณ:

- ถอดประตูดอก
- วางชั้นวางไว้ตามเดิมเพื่อไม่ให้เด็กปีนเข้าไปข้างในได้ง่าย

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม



สัญลักษณ์ถังขยะแบบมีล้อที่มีกากบาท
ขีดทับนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

 (WEEE) ควรถูกกำจัดแยกต่างหากจาก
ขยะเทศบาล

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอาจมีสารอันตราย
ดังนั้นการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอย่างถูกวิธีจะช่วย
ป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของมนุษย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของคุณอาจ
มีส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ และวัสดุมีค่าอื่น ๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด



ข้อมูลบรรจภัณฑ์

สารทำความเย็นและวัสดุทำโฟมไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน
ที่ใช้สำหรับตู้เย็นเป็นสารไวไฟ ดังนั้น เมื่อจะทิ้งตู้เย็น
ควรเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และให้บริษัทผู้คืน
พิเศษที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการกู้คืน
เท่านั้น ไม่ควรทิ้งด้วยการเผา เพื่อป้องกันความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่น ๆ

ข้อมูลบรรจภัณฑ์



วัสดุบรรจภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
ตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา
ห้ามทิ้งวัสดุบรรจภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนหรือ
ขยะอื่น ๆ โปรดนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมวัสดุบรรจภัณฑ์
ที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น

คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์

คำแนะนำในการติดตั้ง



สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระดับชั้นภูมิอากาศ

- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นภูมิอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
- ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องที่อุณหภูมินอกช่วงที่กำหนด
- คุณสามารถดูระดับชั้นภูมิอากาศได้บนฉลากผลิตภัณฑ์

ชั้นภูมิอากาศ	สัญลักษณ์	ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
เขตภูมิอากาศอบอุ่นขยาย	SN	+ 10 ถึง + 32	+ 10 ถึง + 32
เขตภูมิอากาศอบอุ่น	N	+ 16 ถึง + 32	+ 16 ถึง + 32
เขตกึ่งโซนร้อน	ST	+ 16 ถึง + 38	+ 18 ถึง + 38
เขตร้อน	T	+ 16 ถึง + 43	+ 18 ถึง + 43

ขนาดและระยะห่าง


- ระยะห่างจากสิ่งของที่อยู่ข้างเคียงน้อยเกินไปอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลงและค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตู้เย็นทั้งสองด้านควรวางห่างจากผนังโดยระยะห่างไม่เกิน 100 มม. และด้านหลังตู้เย็นควรมีระยะห่างจากผนังไม่ควรเกิน 75 มม.

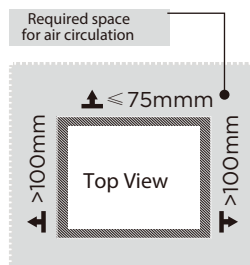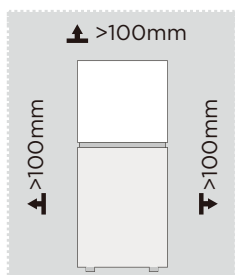

ข้อควรระวัง

ภาพด้านบนเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น การกำหนดค่าจริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริงหรือค่าชี้แจงจากผู้จัดจำหน่าย

แผนภาพแสดงพื้นที่ที่ต้องการ (เมื่อเปิดและปิดประตู)

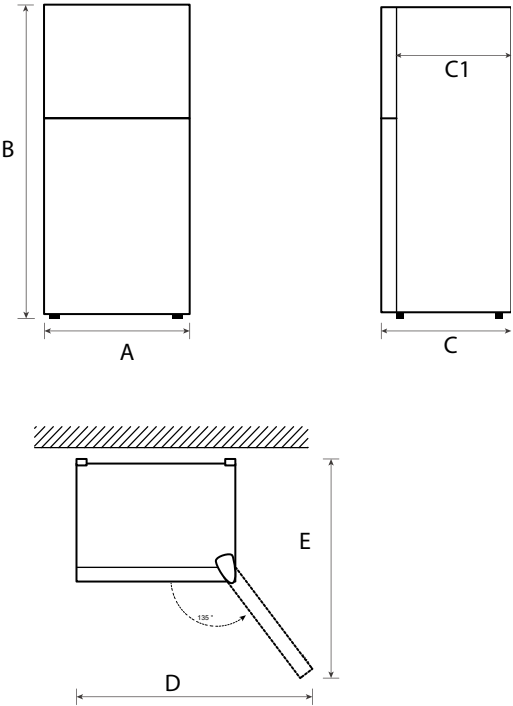


รุ่น	ความกว้าง	ความสูงโดยรวม	ความลึก	ความกว้างเมื่อเปิดประตู 135°	ความกว้างไม่รวมประตู	ความลึกเมื่อเปิดประตู 135°
-	A	B	C	D	C1	E
250WX	545	1522	610	930	545	977

หมายเหตุ: ขนาดทั้งหมดเป็นหน่วยมิลลิเมตร

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ชั้นส่วนประกอบ

(รุ่น A)

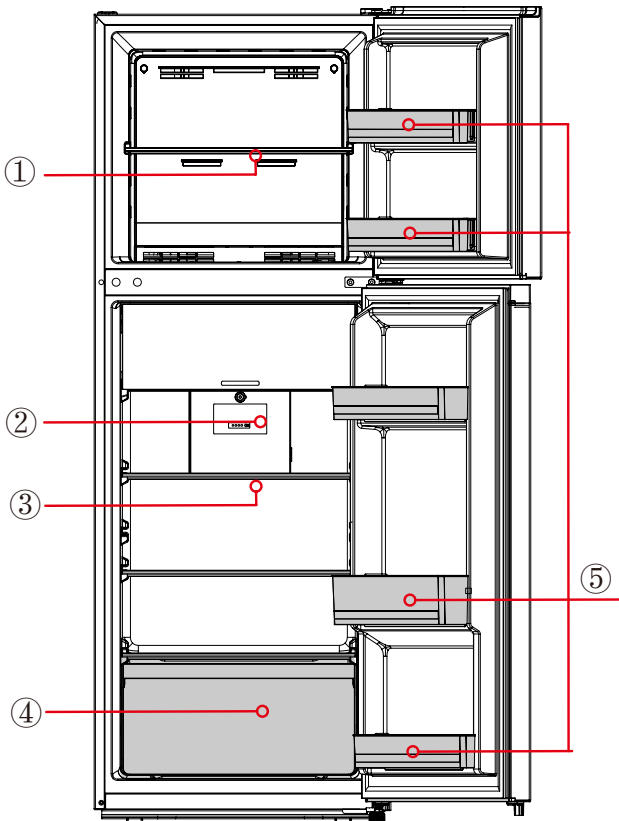

- | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|
| 1 | ชั้นแช่แข็ง | 4 | กล่องใส่ผักและผลไม้ |
| 2 | แผงควบคุมอุณหภูมิ | 5 | ถาดประตูช่องแช่แข็ง |
| 3 | ชั้นตู้เย็น | 6 | ถาดประตูตู้เย็น |

● ข้อควรระวัง

ภาพด้านบนเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น การกำหนดค่าจริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริงหรือคำชี้แจงจากผู้จัดจำหน่าย

การสลับบานประตู (ทางเลือก)

ตามตำแหน่งที่คุณวางแผนจะใช้ตู้เย็น คุณอาจพบว่าการสลับตำแหน่งของบานประตูจะสะดวกยิ่งขึ้น

⚠️ ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อตัวคุณเองหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน เราขอแนะนำให้มีคนช่วยคุณในระหว่างกระบวนการสลับบานประตู

การเตรียมตัวเพื่อสลับตำแหน่งบานประตู

คุณจะต้องเตรียมสิ่งของดังนี้:

- ไขควงปากแบน
- ไขควงปากแฉก
- และควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกแล้วและ ไม่มีของอยู่ในตู้
- มีคนพร้อมที่จะช่วยคุณในกระบวนการนี้
- เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดที่คุณถอดออกไว้เพื่อใช้ประกอบกลับในภายหลัง
- ชิ้นส่วนที่ติดตั้งอยู่บนบานประตูแล้ว (ตามที่จัดส่งมา)



ตัวหยุด



ตัวจำกัดการเปิด



ฝาดึง (4 ชิ้น)



ฝาดึงบาน




บานพับกลาง



บานพับบน



บานพับกลาง



บานพับกลาง




ขาตั้งปรับระดับได้




ฐานรองพลาสติก


- โปรดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ก่อนเริ่มดำเนินการนี้ น้ำอาหารทั้งหมดออกจากชั้นวางที่ประตู
- ถอดฝาดึง, ฝาดึงบานพับบน, และ สกรูยึดบานพับด้านบนออก จากนั้นยกประตูช่องแช่แข็งขึ้นจนแยกออกจากตัวตู้โดยสมบูรณ์

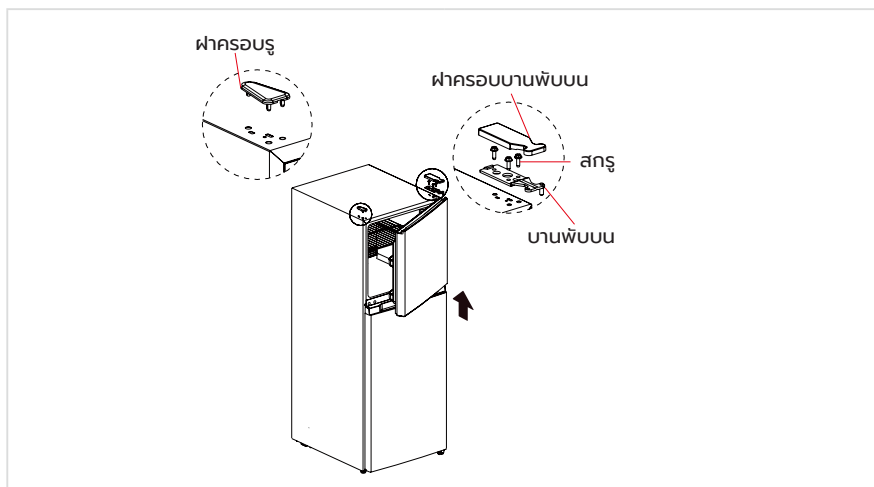


- คลายนอตบานกับตรงกลางออก จากนั้นถอดบานพับ, ฝาปิดรู, นอต, และฝาครอบนอตที่อยู่บนคานตรงกลางออกให้หมด แล้วจึงยกประตูตู้เย็นออก

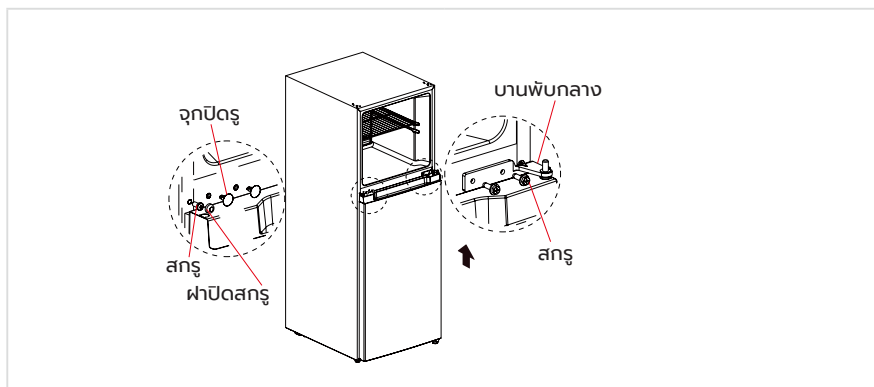


- ถอดขาตั้งปรับระดับ, สกรูบานพับล่าง และชุดบานพับล่างออก จากนั้นติดตั้งชุดบานพับล่างที่อีกด้านหนึ่งของตัวตู้ และติดตั้งขาตั้งปรับระดับที่ด้านที่มีช่องสำหรับขาตั้งปรับระดับ

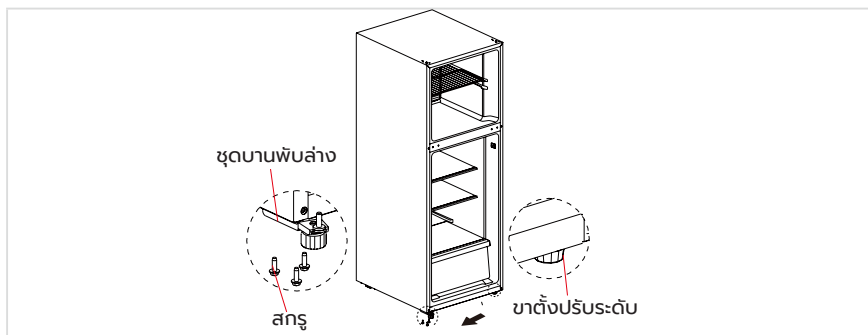


- ถอดตัวจำกัดและสกรูที่อยู่บนฝาครอบด้านล่างของประตูเย็นและประตูช่องแช่แข็งออก จากนั้นติดตั้งพวกมันที่อีกด้านหนึ่งของประตูทั้งสองบาน แล้วติดตั้งก๊อปปอลกบนฝาครอบของด้านบนของประตูเย็นที่อีกด้านหนึ่ง ถอดฐานรองพลาสติกของประตูเย็นออกและติดตั้งที่อีกด้านหนึ่ง

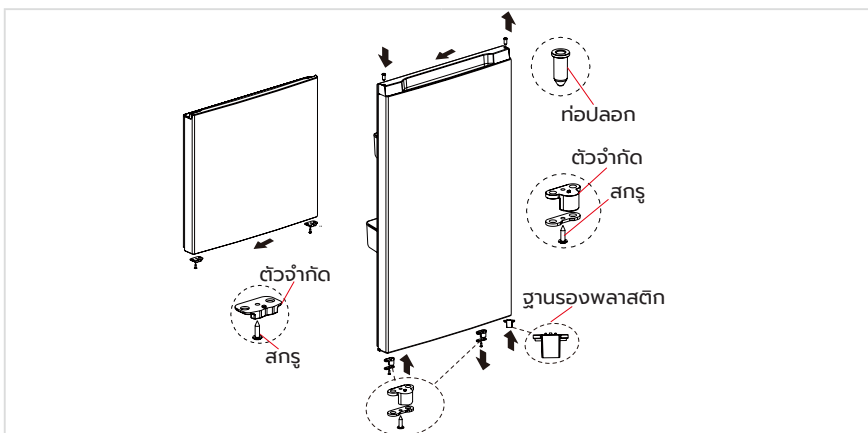

- ติดตั้งประตูเย็นเข้ากับบานพับล่าง แล้วจึงติดตั้งบานพับกลางและฝาดู

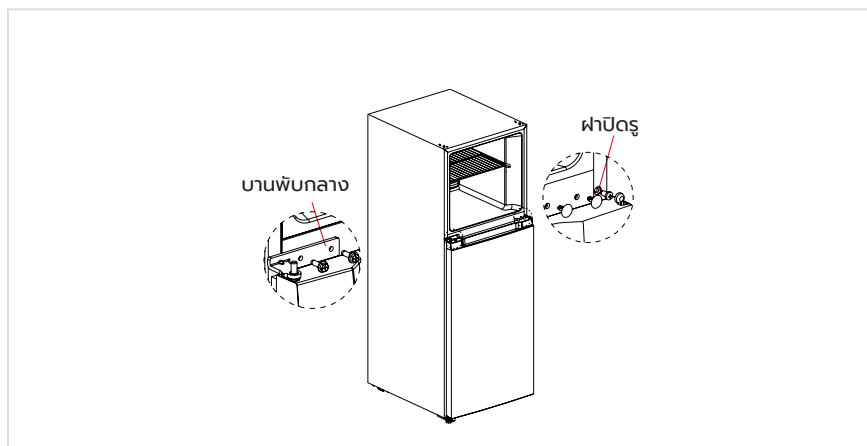

- ติดตั้งประตูปูเยื่อเข้ากับบานพับล่าง แล้วจึงติดตั้งบานพับกลางและฝาปิดรู

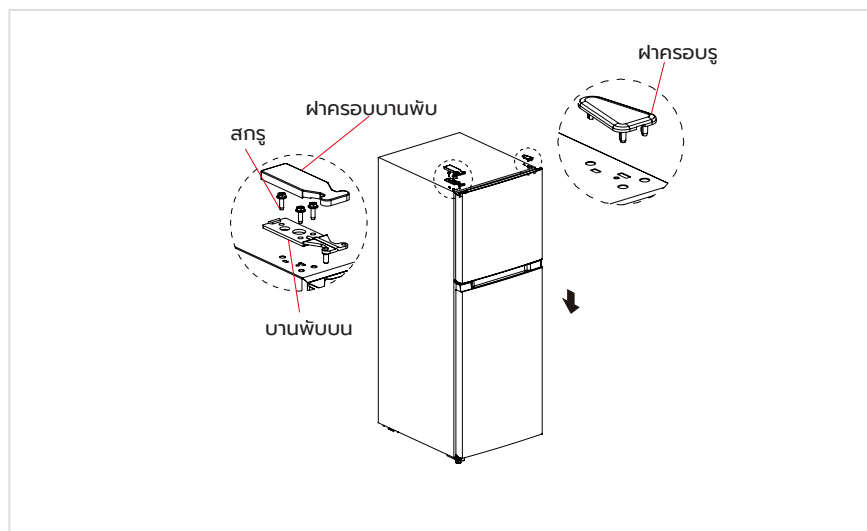

● ข้อควรระวัง

ภาพด้านบนเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น การกำหนดค่าจริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริงหรือคำชี้แจงจากผู้จัดจำหน่าย

การปรับขาตั้ง

- เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน ตัวเครื่องต้องอยู่ในแนวระนาบ
- หากจำเป็น ให้ปรับสกรูปรับระดับเพื่อชดเชยพื้นผิวที่ไม่เรียบ
- ด้านหน้าควรสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อยเพื่อช่วยในการปิดประตู
- สามารถหมุนสกรูปรับระดับได้ง่ายโดยการเอียงตัวตู้เล็กน้อย
- หมุนสกรูปรับระดับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยกตัวเครื่องขึ้น และตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดตัวเครื่องลง

การเปลี่ยนหลอดไฟ

- การเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาหลอดไฟ LED ควรดำเนินการ โดยผู้ผลิต, ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ผลิตภัณฑ์นี้มีแหล่งแหล่งกำเนิดแสงที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงาน Class F

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ให้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ

● ข้อควรระวัง


หลังจากเสียบปลั๊กไฟแล้ว ให้รอ 2-3 ชั่วโมงก่อนนำอาหารใส่ในเครื่อง หากคุณใส่อาหารก่อนที่เครื่องจะเย็นลงอย่างสมบูรณ์ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้

เคล็ดลับสำหรับการประหยัดพลังงาน

- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้กับหม้อหุงข้าว, เตา หรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ หากอุณหภูมิแวดล้อมสูง คอมเพรสเซอร์จะทำงานบ่อยขึ้นและนานขึ้น ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอที่ฐานของเครื่อง ด้านข้าง และด้านหลังของเครื่อง อย่าวางช่องระบายอากาศ
- โปรดดูขนาดระยะห่างในบท "การติดตั้ง" ด้วย
- การจัดวางลิ้นชัก, ชั้นวาง และตะแกรงตามที่แสดงในภาพประกอบจะช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และควรเก็บไว้ให้ครบเท่าที่จะทำได้ ลิ้นชักและชั้นวางทั้งหมดควรอยู่ในเครื่องเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่และประหยัดพลังงาน
- หากต้องการพื้นที่จัดเก็บที่มากขึ้น (เช่น สำหรับอาหารแช่เย็น แช่แข็งขนาดใหญ่) สามารถถอดลิ้นชักตรงกลางออกได้ ลิ้นชักด้านบนและด้านล่างควรเก็บไว้
- การใส่ช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็งที่เต็มจะช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม
- ปลดปล่อยอาหารอุ่นเย็นลงก่อนนำไปใส่ในตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง อาหารที่ยังอุ่นอยู่จะลดประสิทธิภาพการทำความเย็น
- ปลดปล่อยอาหารแช่แข็งละลายในตู้เย็น ความเย็นจากอาหารแช่แข็งจะช่วยลดการใช้พลังงานในช่องแช่เย็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำทำความเย็น
- เปิดประตูเท่าที่จำเป็นเพื่อลดการสูญเสียความร้อน การเปิดและปิดประตูอย่างถูกต้องช่วยลดการใช้พลังงาน
- ยางขอบประตูของเครื่องของคุณต้องปิดสนิทเพื่อที่ประตูจะปิดอย่างถูกต้องและการใช้พลังงานจะไม่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

คำแนะนำการใช้งาน

แผงควบคุม

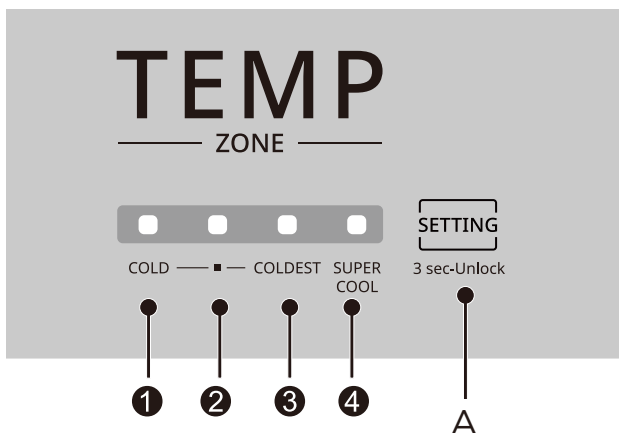

1.ปุ่ม

- A. ปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิของแช่เย็น

2.หน้าจอแสดงผล

- การตั้งค่า 1 (เย็น)
- การตั้งค่า 2 (ปานกลาง)
- การตั้งค่า 3 (เย็นที่สุด)
- การตั้งค่า 4 (ซูเปอร์คูล)

3.การแสดงผล

- เมื่อเปิดใช้งานตู้เย็นเป็นครั้งแรก หน้าจอแสดงผลจะสว่างเต็มที่เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นตู้เย็นจะทำงานตามการตั้งค่า 3 ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ไฟ LED ที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ หากไม่มีข้อผิดพลาด หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็น


รหัสข้อผิดพลาด	คำอธิบาย
การตั้งค่าตัวแสดงผล หมายเลข ③ และ ④	ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตู้เย็น
การตั้งค่าตัวแสดงผล หมายเลข ① และ ④	ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโดยรอบ
การตั้งค่าตัวแสดงผล หมายเลข ② และ ④	ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

4. ล็อก/ปลดล็อก

เมื่อแผงควบคุมอุณหภูมิอยู่ในสถานะล็อก ต้องกดปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปลดล็อก แผงควบคุม ไฟ LED ทั้งหมดจะกะพริบเป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อแผงควบคุมถูกปลดล็อก เมื่อแผงควบคุมอุณหภูมิอยู่ในสถานะปลดล็อก หากไม่มีการใช้งานใด ๆ บนแผงควบคุมใน 15 วินาที แผงควบคุมจะเข้าสู่สถานะล็อกโดยอัตโนมัติ


5. การตั้งค่าอุณหภูมิ

- ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มตั้งค่า ระดับจะเปลี่ยนไปหนึ่งครั้ง หลังจากตั้งค่าระดับแล้ว ตู้เย็นจะ ทำงานตามค่าที่ตั้งไว้

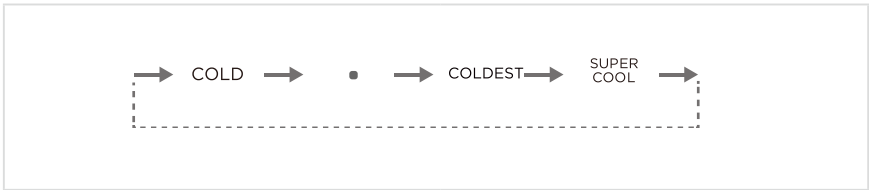

6. แถบเลื่อนปรับแดมเปอร์

- ตู้เย็นสามารถจดจำสถานะการทำงานล่าสุดได้เมื่อไฟดับ

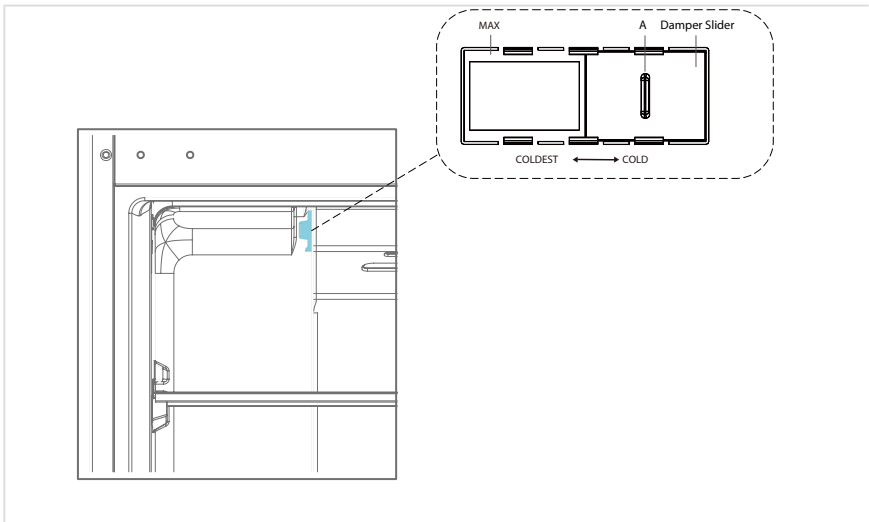

- สามารถปรับอุณหภูมิภายในช่องแช่แข็งได้โดยการเปลี่ยนตำแหน่งของแถบเลื่อนแดมเปอร์ ตำแหน่งเริ่มต้นของแถบเลื่อนแดมเปอร์อยู่ที่ตำแหน่ง A หากต้องการอุณหภูมิที่ต่ำกว่าภายในช่องแช่แข็ง คุณสามารถเลื่อนแถบเลื่อนแดมเปอร์จากตำแหน่ง A ไปทางซ้ายได้
- เพื่อการใช้งานตู้เย็นได้ดีที่สุด ขอแนะนำให้คงแถบเลื่อนแดมเปอร์ไว้ที่ตำแหน่งที่เริ่มต้น

เคล็ดลับการจัดเก็บอาหาร

ช่องแช่แข็ง (Freezer compartment)

- ช่องแช่แข็งถูกออกแบบมาสำหรับการเก็บอาหารแช่แข็งในอุณหภูมิที่ต่ำมาก การเก็บอาหารแช่แข็งในระยะยาว และการทำน้ำแข็ง
- ควรใช้เฉพาะชั้นวางที่ประตูช่องแช่แข็งเพื่อเก็บอาหารแข็งเท่านั้น ไม่ควรใช้สำหรับอาหารร้อนที่ต้องการแช่แข็ง
- อย่าใส่อาหารสดและอาหารแช่แข็งติดกัน เพราะอาจทำให้อาหารแช่แข็งละลายได้
- เมื่อแช่แข็งอาหารสด (เช่น เนื้อสัตว์ ปลา กุ้ง หรืออาหารสับ) ให้หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อนำออกมาใช้ได้สะดวกในครั้งเดียว
- หากมีคำแนะนำในการเก็บรักษานับวันของอาหารแช่แข็ง ควรทำตามอย่างเคร่งครัด หากไม่มีข้อมูล ควรเก็บอาหารไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ซื้อ
- เมื่อซื้ออาหารแช่แข็ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารนั้นยังคงแข็งตัวอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและบรรจุภัณฑ์ไม่เสียหาย
- ควรเก็บอาหารแช่แข็งไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพและนำกลับมาไว้ในช่องแช่แข็งกันชื้นกันที่ทำได้
- หากบรรจุภัณฑ์ของอาหารแข็งมีรอยฉีกหรือบวมผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณว่าอาหารถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมและอาหารอาจเน่าเสีย
- ระยะเวลาในการจัดเก็บอาหารแช่แข็งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง, การตั้งค่าอุณหภูมิของตู้แช่แข็ง, ความถี่ในการเปิดประตูแช่แข็ง และชนิดของอาหาร อย่าเก็บอาหารเกินกว่าระยะเวลาเก็บรักษาสูงสุดที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

ช่องแช่เย็น (Cooling compartment)

- เพื่อลดการสะสมของความชื้นและ น้ำแข็งที่เกิดขึ้นภายหลัง ห้าม นำของเหลวใส่ในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด
- อย่างนำอาหารที่อุ่นหรือร้อนใส่ในตู้เย็น ควรปล่อยให้อาหารเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนนำไปแช่เย็น เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศภายในตู้เย็นจะหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม
- ภาชนะหรืออาหารไม่ควรสัมผัสกับผนังด้านหลังของตู้เย็น เพราะอาจทำให้อาหารแข็งติดกับผนังได้ และอย่าเปิดประตูเย็นบ่อยๆ
- สามารถนำเนื้อสัตว์และปลาที่ทำความสะอาดแล้ว (บรรจุในถุงพลาสติกหรือห่อพลาสติก) ใส่ในช่องแช่เย็นได้ ซึ่งสามารถใช้ได้ภายใน 1-2 วัน
- ผักและผลไม้ที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์สามารถใส่ในช่องที่กำหนดไว้สำหรับผักและผลไม้สดได้

● ข้อควรระวัง

การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละช่องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดที่กล่าวอ้างอิงจากอุณหภูมิแวดล้อมที่ 25 °C เสียหาย

ลำดับ	ประเภทช่อง	อุณหภูมิเป้าหมาย	อาหารที่เหมาะสม
1	ช่องตู้เย็น	$+2 \leq x \leq +8$	ไข่, อาหารปรุงสุก, อาหารบรรจุกล่อง, ผลไม้และผัก, ผลิตภัณฑ์จากนม, เด็ก, เครื่องดื่ม และอาหารอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็ง
2	ช่องแช่แข็ง	$x \leq -18$	อาหารทะเล (ปลา, กุ้ง, หอย), ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (แนะนำให้ไม่เกิน 3 เดือน ยังเก็บนาน รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการยิ่งลดลง), เหมาะสำหรับอาหารสดแช่แข็ง
3	ช่องแช่แข็ง	$x \leq -18$	อาหารทะเล (ปลา, กุ้ง, หอย) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (แนะนำให้ไม่เกิน 3 เดือน ยังเก็บนาน รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการยิ่งลดลง), เหมาะสำหรับอาหารสดแช่แข็ง
4	ช่องแช่แข็ง	$x \leq -12$	อาหารทะเล (ปลา, กุ้ง, หอย) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (แนะนำให้ไม่เกิน 3 เดือน ยังเก็บนาน รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการยิ่งลดลง), เหมาะสำหรับอาหารสดแช่แข็ง
5	ช่องแช่แข็ง	$x \leq -6$	อาหารทะเล (ปลา, กุ้ง, หอย) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (แนะนำให้ไม่เกิน 3 เดือน ยังเก็บนาน รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการยิ่งลดลง), เหมาะสำหรับอาหารสดแช่แข็ง
6	ช่อง 0 ดาว	$-6 \leq x \leq 0$	เนื้อหมูสด, เนื้อวัว, เนื้อปลา, เนื้อไก่, อาหารแปรรูปบรรจุกล่องบางชนิด (แนะนำให้บริโภคภายในวันเดียวกัน, ไม่ควรเกิน 3 วัน) ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ห่อหุ้มบางส่วน (ที่ไม่สามารถแช่แข็งได้)
7	ช่องแช่เย็นจัด	$-2 \leq x \leq +3$	เนื้อหมูสดแช่แข็ง, เนื้อปลา, เนื้อไก่, ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืด ฯลฯ (7 วันที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C และไม่ควรเกิน 3 วันที่อุณหภูมิสูงกว่า 0°C , ไม่แนะนำให้เก็บนานเกิน 15 วัน, ไม่แนะนำให้เก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า 0°C)
8	อาหารสด	$0 \leq x \leq +4$	เนื้อหมูสด, เนื้อปลา, เนื้อวัว, เนื้อไก่ปรุงสุก ฯลฯ (แนะนำให้บริโภคภายในวันเดียวกัน, ไม่ควรเกิน 3 วัน)
9	ไวน์	$+5 \leq x \leq +20$	ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปรกิลิ้งไวน์ ฯลฯ

ข้อควรระวัง

โปรดจัดเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ ตามประเภทของช่องหรืออุณหภูมิการจัดเก็บเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่ที่คุณซื้อ

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การละลายน้ำแข็ง

- ปิดเครื่องตู้เย็น
- นำอาหารออกจากตู้เย็นและวางไว้ในที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอาหารละลาย
- ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ (ควรใช้ผ้าเนื้อนุ่มเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชั้นนุภายใน) เตรียมภาชนะใส่น้ำสำหรับรองรับน้ำจากการละลายน้ำแข็ง เพื่อป้องกันน้ำส้นลงพื้น
- คุณยังสามารถใช้น้ำร้อนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเร่งการละลายน้ำแข็งได้ จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำออก
- หลังจากละลายน้ำแข็งแล้ว ให้นำอาหารกลับเข้าตู้และเปิดเครื่องตู้เย็นอีกครั้ง

การหยุดใช้งาน

ในกรณีไฟดับ:

หากเกิดไฟดับ แม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนอาหารในตู้เย็นสามารถเก็บไว้ได้หลายชั่วโมง ในช่วงที่ไฟดับ ควรงดการเปิดประตูตู้เย็นบ่อย ๆ และไม่ควรนำอาหารสดใหม่ใส่เข้าไปในตู้

ในกรณีไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน:

ควเปิดเครื่องและทำความสะอาด จากนั้นปิดประตูเย็นทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น

การเคลื่อนย้าย:


ก่อนการเคลื่อนย้ายตู้เย็น ให้นำสิ่งของทั้งหมดออก แก๊สส่วนที่เป็นกระจุก, ที่ใส่ผัก, ลื่นชักในช่องแช่แข็ง ฯลฯ ด้วยเทปให้แน่น และขันสกรูปรับระดับให้แน่น ในระหว่างการเคลื่อนย้ายห้ามวางตู้เย็นในแนวนอนหรือคว่ำลง และห้ามเอียงเกิน 45 องศา

ข้อควรระวัง

ตู้เย็นควรทำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อเปิดเครื่อง การทำงานของตู้เย็น โดยทั่วไปไม่ควรถูกรบกวน มีขณะอายุการใช้งานอาจลดลง อาหารสามารถเก็บรักษาไว้ได้หลายชั่วโมงแม้ไฟดับในช่วงฤดูร้อน ดังนั้นจึงแนะนำให้ลดความถี่ในการเปิดประตู


การทำความสะอาดชั้นวางที่ประตู

- ตามทิศทางลูกศรในภาพ ให้ใช้มือทั้งสองข้างบีบถาดเข้าหากัน แล้วดันขึ้น จากนั้นจึงสามารถยกถาดออกมาได้
- หลังจากล้างทำความสะอาดถาดที่ถอดออกมาแล้ว คุณสามารถปรับความสูงในการติดตั้งได้ตามความต้องการ

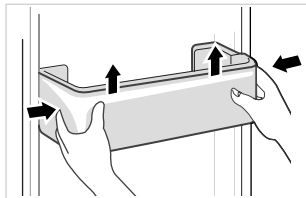


การทำความสะอาดชั้นวางกระจก

- ในส่วนที่ลึกที่สุดของตู้เย็นตรงที่ชั้นวางติดกับตัวล็อก ให้ยกชั้นวางขึ้นแล้วจึงสามารถดึงออกมาได้
- ปรับหรือทำความสะอาดชั้นวางตามความต้องการ

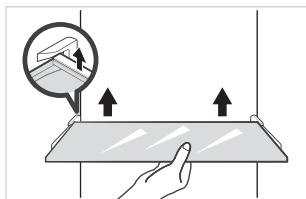

การทำความสะอาดกล่องผักและผลไม้

- นำผลไม้และผักออกจากกล่อง จับที่จับของลิ้นลิ้นชักแล้วดึงออกมาจนสุด
- ยกกกล่องขึ้นแล้วดึงออก

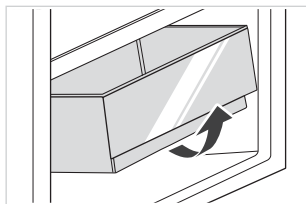

💡 ข้อควรระวัง

ควรใช้ผ้าขนหนูนุ่มหรือฟองน้ำชุบน้ำและน้ำยาทำความสะอาดเป็นกลางที่ไม่กัดกร่อนในการทำความสะอาดช่องแช่แข็ง ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้แห้งตามธรรมชาติก่อนเสียบปลั๊กไฟกลับ ห้ามใช้แปรงแข็ง, ฝอยขัดหม้อ, แปรงลวด, สารขัดถู, ยาสีฟัน, ตัวทำละลายอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์, อะซิโตน, น้ำมันกลั่น ฯลฯ), น้ำเล็ด, กวส หรือสารที่เป็นต่างในการทำมาสะอาค เพราะอาจทำให้พื้นผิวและส่วนประกอบภายในของตู้เย็นเสียหายได้

การแก้ไขปัญหาล้างเตา

ปัญหาล้างเตา น้อยๆ ต่อไปนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง โปรดติดต่อแผนกบริการหลังการขายหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้
เครื่องไม่ทำงาน	• ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟแน่นหรือไม่
	• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปหรือไม่
	• ตรวจสอบว่าไฟดับหรือวงจรจะบางส่วนมีปัญหาหรือไม่
มีกลิ่น	• อาหารที่มีกลิ่นคาวห่อให้แน่น
	• ตรวจสอบว่ามีอาหารเน่าเสียหรือไม่
	• ทำความสะอาดภายในตู้เย็น
คอมเพรสเซอร์ทำงานนานเกินไป	• การที่คอมเพรสเซอร์ทำงานนานขึ้นเป็นปกติในช่วงฤดูร้อน
	• ไม่ควรใส่อาหารร้อนหรืออุ่นจำนวนมากเข้าไปในตู้เย็นในคราวเดียวเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง
	• ควรปล่อยให้อาหารเย็นก่อนนำเข้าตู้เย็น
	• มีการเปิดประตูบ่อยเกินไป
ไฟไม่ติด	• ตรวจสอบว่าตู้เย็นเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ และหลอดไฟเสียหรือไม่
	• ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนหลอดไฟให้
ประตูปิดไม่สนิท	• มีบรรจุภัณฑ์อาหารขวางประตูอยู่
	• ตู้เย็นเอียงไม่ได้ระดับ
มีเสียงดัง	• ตรวจสอบว่าพื้นได้ระดับหรือไม่และตู้เย็นวางอย่างมั่นคง
	• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ วางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้
เครื่องไม่ทำงาน	• ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือเสียบปลั๊กแน่นดีแล้ว • ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าเกินไปหรือไม่ • ตรวจสอบว่ามีปัญหาไฟดับหรือวงจรไฟฟ้าบางส่วนลัดวงจรหรือไม่
มีกลิ่น	• อาหารที่มีกลิ่นควรถูกห่อให้แน่น • ตรวจสอบว่ามีอาหารเน่าเสียหรือไม่ • ทำความสะอาดภายในตู้เย็น
คอมเพรสเซอร์ทำงานนานเกินไป	• การที่ตู้เย็นทำงานนานเป็นเรื่องปกติในฤดูร้อนเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง • ไม่แนะนำให้ใส่อาหารปริมาณมากเกินไปในเวลาเดียวกัน • ควรปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนนำเข้าตู้เย็น • ไม่แนะนำให้ใส่อาหารปริมาณมากเกินไปในเวลาเดียวกัน • ควรปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนนำเข้าตู้เย็น
มีไฟไม่ติด	• ตรวจสอบว่าตู้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ และหลออลไฟเสียหรือไม่
ประตูปิดไม่สนิท	• ประตูถูกขวางด้วยบรรจุภัณฑ์อาหาร • ตู้เย็นเอียงไม่ได้ระดับ
มีเสียงดัง	• ตรวจสอบว่าพื้นได้ระดับหรือไม่ และตู้เย็นตั้งอยู่อย่างมั่นคง • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมต่าง วางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
ยางขอบประตูไม่แนบสนิท	• นำสิ่งแปลกปลอมออกจากยางขอบประตู • ให้ความร้อนกับยางขอบประตูแล้วทำให้เย็นลงเพื่อฟื้นฟูสภาพ (เช่น ใช้เครื่องเป่าผมหรือผ้าขนหนูชุบน้ำร้อน)
ถาดรองน้ำล้น	• มีอาหารในช่องหรืออาหารที่เก็บอยู่มีน้ำมากเกินไป ทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะมากเกินไป • ประตูปิดไม่สนิท ทำให้มีอากาศเข้า ส่งผลให้น้ำแข็งเกาะมากขึ้นและมีน้ำเพิ่มขึ้นจากการละลายน้ำแข็ง
ตัวเครื่องร้อน	• การระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ (condenser) ที่ติดตั้งภายในผ่านตัวเครื่องเป็นเรื่องปกติ • เมื่อตัวเครื่องร้อนขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมสูงและการเก็บอาหารมากเกินไป ขอแนะนำให้จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อช่วยในการระบายความร้อน
มีหยดน้ำเกาะที่พื้นผิว	• การเกิดหยดน้ำเกาะที่พื้นผิวภายนอกและยางขอบประตูของตู้เย็นเป็นเรื่องปกติเมื่อความชื้นในอากาศสูงเกินไป เพียงแค่ใช้ผ้าขนหนูที่สะอาดเช็ดหยดน้ำนั้นออก
มีเสียงผิดปกติ	• เสียง "บ๊ซซ" (Buzz): คอมเพรสเซอร์อาจมีเสียงบ๊ซซในระหว่างการทำงาน และเสียงจะดังเป็นพิเศษเมื่อเริ่มหรือหยุดทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ • เสียง "ครีค" (Creak): สารทำความเย็นที่ไหลอยู่ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเสียงครีค ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่นผลิตภัณฑ์	MDRT346MTB30TH
ปริมาตรพื้นที่ช่องแช่เย็นที่กำหนด	176 ลิตร
ปริมาตรพื้นที่ช่องแช่แข็งที่กำหนด	60 ลิตร
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด	1.2 แอมแปร์
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	95 วัตต์
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์
ข้อสารทำความเย็น	R600a, 38 กรัม
จำนวนเฟส	1 เฟส
ประเภทดาวของช่องแช่	***
แบบการจัดฟ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	545x610x1522 มม.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved