

WET&DRY

VACUUM CLEANER

imarfleX®

เลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นได้ที่
132 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2450-0003
imarfleX (THAILAND) CO., LTD.
132 SOI KAMA 2 SOI 30
BANGKOK, CHROMCHONG, BANGKOK 10150
TEL. 02-4500003
Email : service@imarfleX.co.th

INSTRUCTION MANUAL

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ

อิมาร์เฟล็กซ์

VC-910X



1800W

Powerful Suction MAXIMUM


โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้งาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้จะเหมาะสมสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น (This small home appliance is suitable for home usage only)

คุณสมบัติ

- เครื่องดูดฝุ่น ดูดได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
- ระบบป้องกันความผิดปกติ ช่วยปกป้องมอเตอร์ไม่ให้ทำงานผิดปกติ
- มีฟังก์ชันเป่าลม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

ชิ้นส่วนต่างๆ

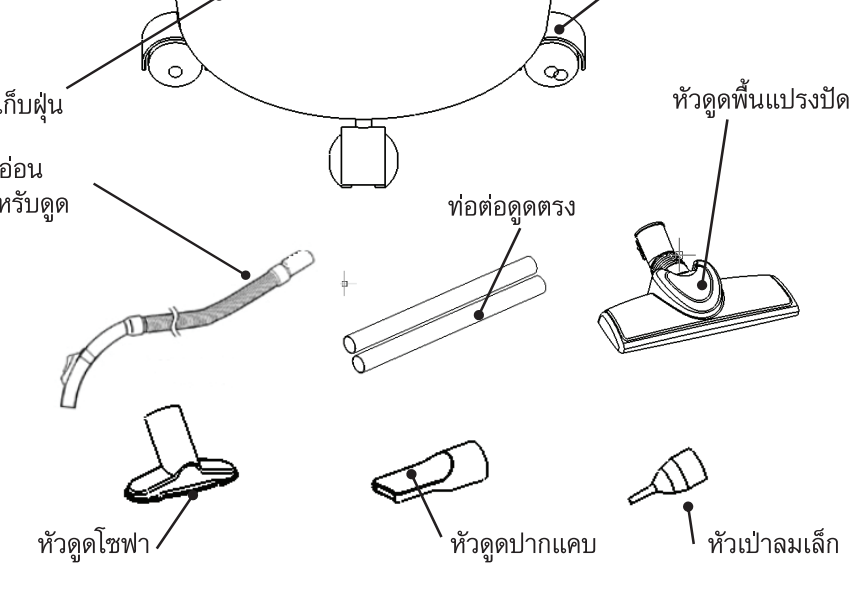

(1)

- Shake the dust bag lightly and pour garbage
- Reinstall the clip strips of dust bag and put it into dust container.

If the dust bag is too dirty, please wash it thoroughly by clean and warm water. If necessary, please wash it with neutral detergent.

Attention: Please put dust bag into dust container after thoroughly drying.

It's prohibited using boiling water or baking on flame.

Clean vacuum cleaner and accessories

- Use water or neutral detergent to clean body and accessories.
Attention: Don't clean with organic solvents such as gasoline, alcohol, or non neutral detergent, in order to avoid the cracks or discoloration.
- Please use dry cloth when cleaning, do not put the water into the vacuum cleaner, so as to avoid damage to motor
- Use old toothbrush to remove the cotton cashmere on brush (Recommended monthly inspection)

Common failures and troubleshooting methods

Failure phenomenon	Reasons	Treatment method
The vacuum cleaner doesn't work	1. The power plug is not plugged in the power socket	1. Pull the plug off and insert the plug again.
	2. Power socket is no electricity	2. Open circuit breaker to check.
	3. Don't turn on vacuum cleaner	3. Press On/Off switch to turn on machine
Low suction	1. The hose is blocked	1. Remove obstruction
	2. The garbage in the Dust bag is over full	2. Clean dust timely
	3. Too much dust on wind-in filter	3. Clean the filter regularly

(7)


Maintenance

Clean dust container

Please cut off power and pour dust away from dust container when finish cleaning or there is too much dust or the suction is too weak.

Please refer to the following steps to clean up the dust

Plucked lock from the bottom to top, grab the handle and raise the cover up.

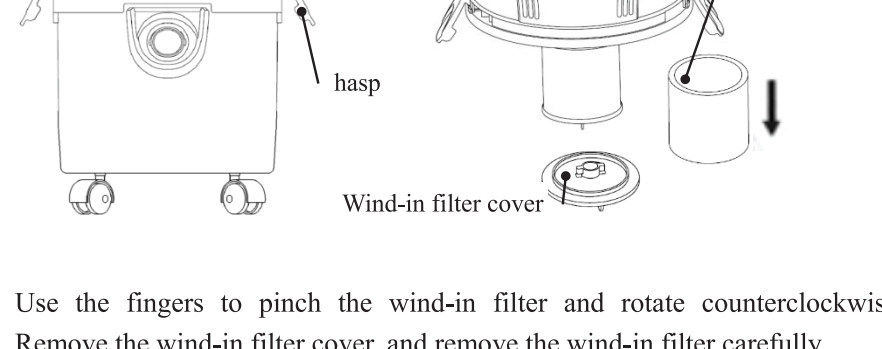

(6)

- Use the fingers to pinch the wind-in filter and rotate counterclockwise, Remove the wind-in filter cover, and remove the wind-in filter carefully.
- Pat the wind-in filter on dustbin lightly and remove dust

If it is necessary, please wash the wind-in filter by water, or by brush. And reinstall it into dust container after thoroughly drying.

Attention: If don't clean the dust container timely, the sewage will give off a foul smell, and will corrode the dust container too.

Clear dust bag

When the suction is too weak, please clean or replace dust bag immediately to ensure the best cleaning effect

- Lift the head of the machine from the dust container.
- Remove the dust bag from the dust container.

(6)

โปรดเลือกอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมตามสภาพการใช้งานที่แตกต่างกัน

- หัวดูดพื้นแปรงขัด: ใช้ดูดทำความสะอาดพื้นไม้พาร์เก้, พื้นพรม
- หัวดูดปากแคบ: ใช้ทำความสะอาดตามซอกที่เล็ก



- หัวดูดโซฟา: ใช้ดูดทำความสะอาดบนโซฟา, ตู้หนัง หรือ เฟอร์นิเจอร์

- หัวดูดปากแคบ: ใช้ทำความสะอาดตามซอกที่เล็ก



ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

ก่อนใช้งาน

- ตรวจสอบปลั๊กไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าตรงกับข้อมูลระบุไว้บนฉลากของตัวเครื่อง
- เครื่องนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II ไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน

การใช้งาน

- โปรดอย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เพื่อป้องกันการประกายไฟและไฟไหม้
- โปรดอย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศของเครื่องดูดฝุ่น เพื่อป้องกันอุณหภูมิสูงที่อาจทำให้มอเตอร์เสียหาย

(2)

- โปรดอย่าใช้ตัวเครื่องดูดฝุ่นเหล่านี้
 - กับพื้นที่ที่มีน้ำมันและสิ่งของไวไฟอื่นๆ สารที่มีลักษณะเป็นน้ำมัน เช่น ซีนคอน, ผงปูนขาว เป็นต้น ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้
 - โลหะหรือวัตถุที่มีความคม
 - ผงต่างๆ เช่น ผงปูนขาว, ผงแป้ง เป็นต้น ซึ่งสามารถดูดซึบได้ข้างบนถุงกรอง ทำให้การไหลเวียนของอากาศถูกปิดกั้นและอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้
 - ห้ามสูดน้ำหรือฟุ้งที่มีส่วนผสมของผงซักฟอกและสารอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดฟองได้หลังจากทำความสะอาดแล้ว โปรดเช็ดให้แห้งก่อนใช้งาน
 - เมื่อน้ำอยู่ในส่วนที่ใช้สำหรับระบายอากาศของเครื่องดูดฝุ่น โปรดอย่าพาดสายเครื่องเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในมอเตอร์และทำให้เกิดการเสียหาย ขณะทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่น

- อย่าใช้เครื่องเป็น "ปั๊มสุญญากาศ" เพื่อป้องกันความเสียหายต่อมอเตอร์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้แนะนำให้ใช้ในห้องสุญญากาศ

การใช้งาน

การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน

- ประกอบชิ้นส่วน
 - กดล้อเลื่อนลงให้เข้าที่กับตำแหน่งด้านใต้ของเครื่องดูดฝุ่น





(3)

Turn On

Attention: Please confirm the dust bag has been installed before using. It's not allowed to use without dust bag.

Make sure the dust bag removed before absorbing water. The air flow on handle is turned off in order to avoid leaking.

- Hold the plug and pull out cord, then insert it to socket.
- Press the On/Off switch to turn on vacuum cleaner. Press the switch again it means turn off machine.

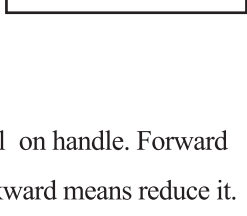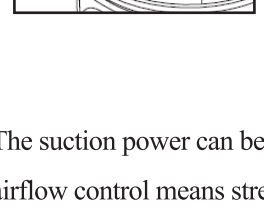


- The suction power can be adjusted by air flow control on handle. Forward airflow control means strengthen suction power, backward means reduce it.

Storage

- Winding the power cord on cord hook.
- Attach the accessory bracket to the pipe and insert it into the slot on the back of the machine.

(5)


- The hose interface is aligned and inserted to the hose connector horizontally. Then push to the end, clockwise rotation of 30 degrees and ensure it is fixed.

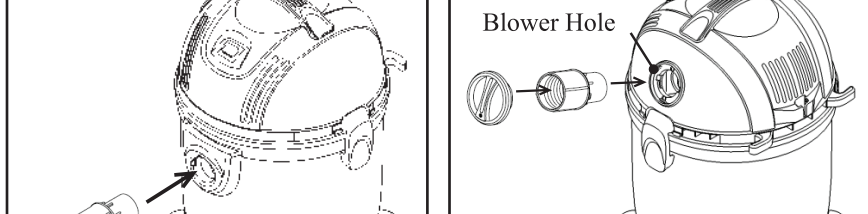

- When pulling out hose, please rotate hose interface counterclockwise, then pull out horizontally.
- Rotate blower cover counterclockwise, and then insert the hose interface into blower connector. This is blower function.



Please rotate blower cover into machine body clockwise when don't use blower function.

Please connect the hose, pipe, accessories as below picture.(The On/Off direction should be consistent with the direction of inlet)

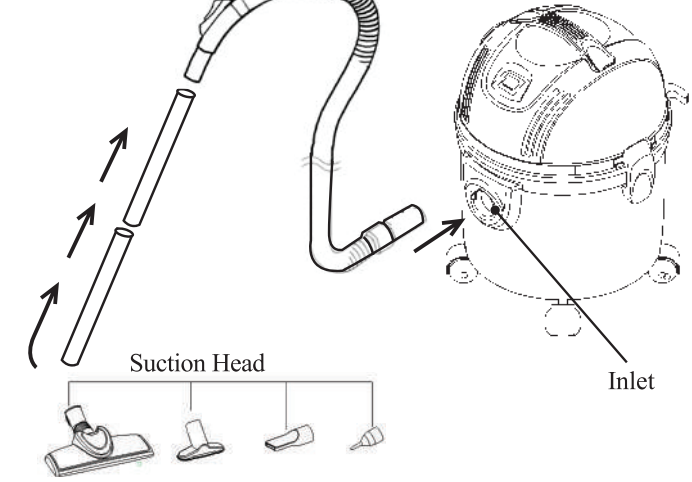

(4)


- เลือกหัวดูดที่อ่อนโยนให้ตรงกับหัวดูดที่อ่อนโยนในแนวนอน จากนั้นหันให้ดูแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 30 องศา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกแน่นแล้ว

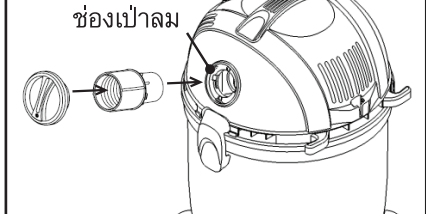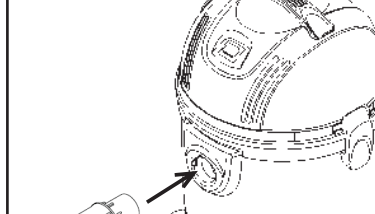

- เมื่อต้องการดึงสายท่ออ่อนโยนออก โปรดหมุนท่อนวนเข็มนาฬิกา จากนั้นดึงออกในแนวนอน
- เมื่อต้องการเป่าลม หมุนฝาครอบด้านบนที่อยู่ด้านบนหัวเครื่อง หมุนออกตามเข็มนาฬิกา แล้วเลือกหัวดูดที่อ่อนโยนเข้ากับช่องต่อ เพื่อใช้เป่าลม

โปรดหมุนฝาครอบช่องเป่าลมเข้าไปในตัวเครื่องตามเข็มนาฬิกาเมื่อไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันเป่าลม

โปรดดูสายยาว ท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามภาพด้านล่าง

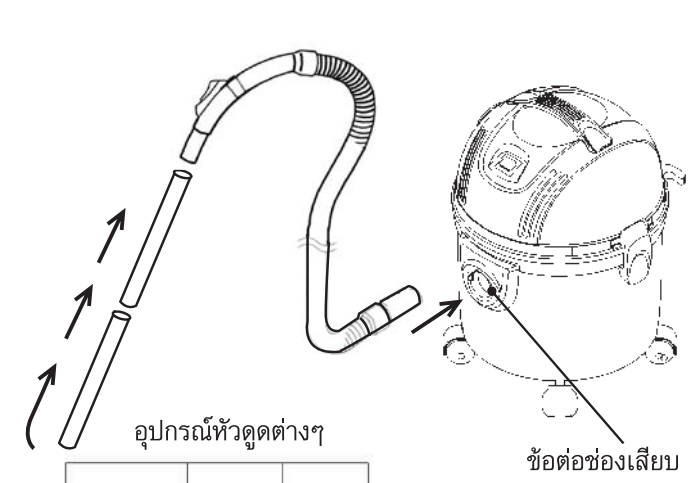



(4)

เปิดการใช้งาน

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งถุงเก็บฝุ่นแล้วก่อนใช้งาน ห้ามใช้งานหากไม่มีถุงเก็บฝุ่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งถุงเก็บฝุ่นออก ก่อนการใช้งานดูดน้ำ และปิดระบบระบายอากาศที่ด้านข้าง เพื่อป้องกันการรั่วซึม

- จับปลั๊กแล้วดึงสายไฟออกมา จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ
- กดสวิทช์เปิดเพื่อเปิดเครื่องดูดฝุ่น กดสวิทช์อีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง

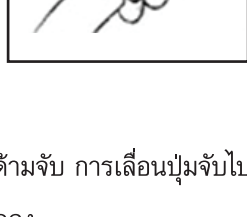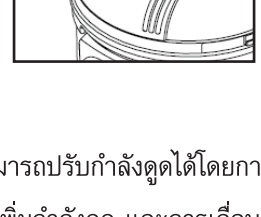

- สามารถปรับกำลังดูดได้โดยการควบคุมการไหลของอากาศที่ด้านข้าง การเลื่อนปุ่มจับไปข้างหน้า จะเพิ่มกำลังดูด และการเลื่อนปุ่มจับไปข้างหลังจะลดกำลังดูดลง

การจัดเก็บ

- ม้วนสายไฟเข้ากับตะขอเกี่ยวที่ด้านหลัง
- ติดตั้งด้วยอุปกรณ์เสริมเข้ากับท่อและเสียบเข้าไปในช่องเสียบที่อยู่ด้านหลังเครื่อง

(5)


- Please don't absorb following goods :
 - unquenched cigarette butts and other flammable goods
 - oily substance and cement, lime powder etc which can substances to reaction with water
 - sharp objects or other metal goods.
 - powder, lime powder, gypsum powder etc which are easily adsorbed on the filter bags, blocking air circulation and damage to motor
 - Do not suck water or foam containing detergent and other substances, or the vents ma blow bubbles. After cleaning, please be dried before use
 - When there is water in wind-out part, maintain or inspect vacuum cleaner, please do not invert its main body in order to avoid the water inflow to motor and damage it.

- Don't use this appliance as a "pump", in order to avoid damage to motor.
- This appliance is not recommended as production equipment

Use-method

Preparation

- Assemble
 - Press universal wheels to the corresponding position of the bottom of vacuum cleaner

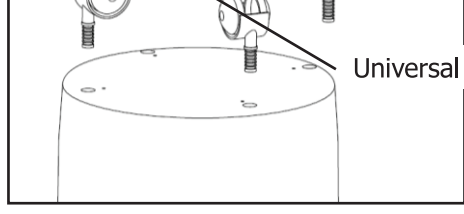


(3)

Please choose suitable accessories according to different using condition

- sofa brush: Suitable for cleaning hard floor, carpet etc
- Nozzle: Suitable for cleaning crevices, corners etc.



- sofa brush: Suitable for cleaning shelves, windows, desktops etc
- Blower pipe: Suitable for blowing dust from crevices

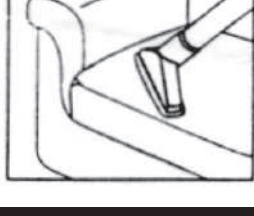

Safety Instruction

Before using

- Please check voltage is same with rating label
- This appliance is class II, no need for grounding

Using

- Please do not use the vacuum cleaner in explosive areas, in order to avoid outbreak of electrical sparks caused fire.
- Please do not block the vents of vacuum cleaner, in order to avoid the high temperature to damage the motor.

(2)



การดูแลรักษา

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

ก่อนเปิดเครื่องต้องถอดปลั๊กไฟและเทขยะออกจากถังเก็บฝุ่นเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว หรือมีฝุ่นมากเกินไป หรือการดูดฝุ่นนานเกินไป

โปรดดูคู่มือก่อนใช้เพื่อทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

- ดึงล้อที่อยู่ด้านล่างข้าง ดึงล้อขึ้นบน จับที่มือจับแล้วกดฝาครอบบน

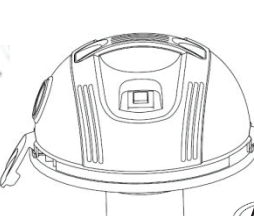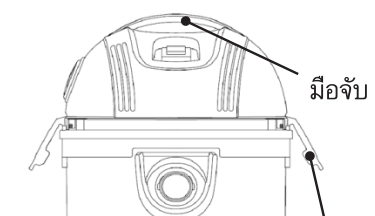

- ใช้ไม้จิ้มฟันให้ผ้าครอบปิดและหมุนตามเข็มนาฬิกา กดฝาครอบด้วยตัวเองออก และถอดตัวกรองลงและแยกออกจากตัวเครื่อง
- ทำความสะอาดในถังขยะเบาๆ เพื่อขจัดฝุ่น

หาคู่มือจากคู่มือเป็นต้นไป โปรดล้างตัวกรองลงด้วยน้ำหรือผง และทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นในถังเก็บฝุ่นหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อควรพิจารณา: หากไม่ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นตามเวลาที่ระบุไว้ จะเกิดกลิ่นเหม็น และจะทำให้กล่องเก็บฝุ่นสกปรกขึ้นด้วย

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

เมื่อการดูดฝุ่นเสร็จแล้ว โปรดทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นทันทีเพื่อให้ได้ผล การดูดที่ดีที่สุด

- ยกหัวเครื่องออกจากถังเก็บฝุ่น
- นำถุงเก็บฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

(6)

- อย่าดูดเก็บฝุ่นบนหญ้า เพลิงในถังขยะ
- นำถุงเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในถังเก็บฝุ่น

หากถุงเก็บฝุ่นสกปรกเกินไป โปรดล้างให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดและน้ำอุ่น หากจำเป็นต้องล้าง ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

ข้อควรพิจารณา: กรุณาใส่ถุงเก็บฝุ่นลงในถังเก็บฝุ่นหลังจากดูดเก็บฝุ่นเรียบร้อยแล้ว

ไม่ควรใช้น้ำร้อนหรือสารละลายที่ติดไฟได้ทำความสะอาด

การทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์เสริม

- ใช้ส่วนผสมผงฟอกที่มีฤทธิ์เป็นด่างในการทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริม
- ข้อควรพิจารณา:** ห้ามทำความสะอาดด้วยสารที่ระเหยง่าย เช่น น้ำมันเบนซิน, แอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง อาจทำให้สีและผิวเกิดการเสียหายได้

ก่อนใช้ผ้าแห้งในการเช็ดทำความสะอาดเครื่อง อย่าใช้น้ำเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อมอเตอร์

- ใช้ผงซักฟอกซักผ้า หรือผ้าสะอาด ทำความสะอาดปลั๊กตามซอกและส่วนที่เปราะ (แนะนำ: ควรทำทุกเดือน)

ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข


อาการที่พบ	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
เครื่องดูดฝุ่น ไม่ทำงาน	1. ไม่เสียบปลั๊กไฟ	1. เสียบปลั๊กไฟที่เต้าเสียบ
	2. เต้าเสียบปลั๊กไฟไม่มีกระแสไฟ	2. เปลี่ยนปลั๊กไฟ
	3. ไม่ได้เปิดสวิทช์ปุ่มเปิด	3. กดเปิดที่สวิทช์ปุ่มเปิด
กำลังดูดอ่อน	1. ช่องลมมีสิ่งขวางกั้น	1. นำสิ่งขวางกั้นออก
	2. ถุงเก็บฝุ่นมีฝุ่นเต็ม	2. นำถุงเก็บฝุ่น เทฝุ่นออก
	3. มีฝุ่นมากในหัวดูดหรือกรองฝุ่น	3. ทำความสะอาดหัวดูดหรือกรองฝุ่น

(7)

Features

- Wet and dry vacuum cleaner
- Safety protection system, protect motor work normally
- With blower function, to meet different demands

Parts name

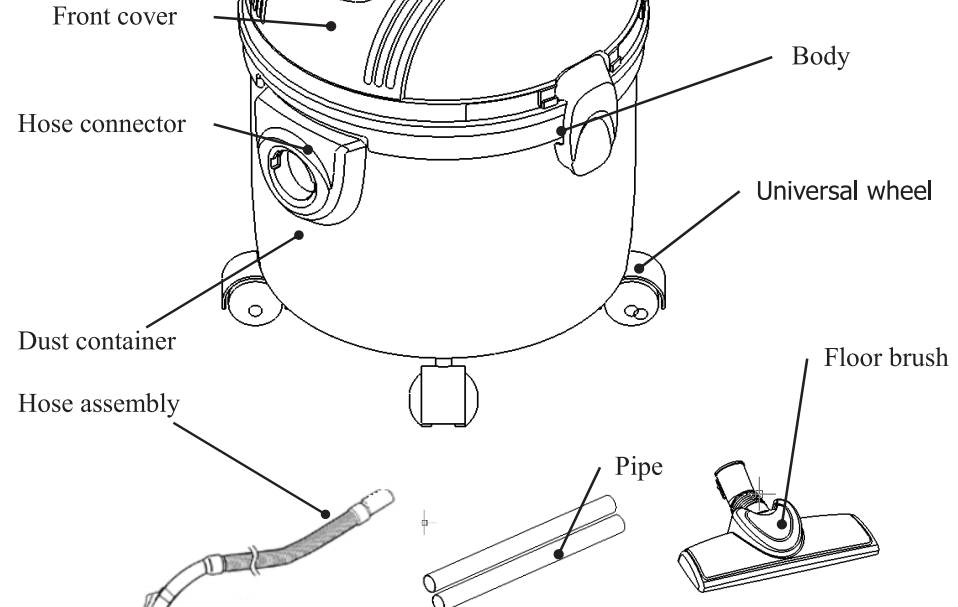

(1)