Regulatory compliance and safety information

Thank you for buying the Dyson Supersonic™ hair dryer.
To read your safety instructions and guarantee terms and conditions in English, go to page X.

法律規範和安全資訊

感謝您購買 Dyson Supersonic™ 吹風機。
請翻閱第X頁，閱讀中文版使用安全說明以及保固說明與條件。

규정 준수 및 안전 정보

Dyson Supersonic™ 풍성함을 선사하고 부시시함을 완화합니다.
안전 지침 및 보증 약관을 읽으려면 X페이지로 이동하시기 바랍니다.

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อมูลด้านความปลอดภัย

ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องเป่าผม Dyson Supersonic™
หากต้องการอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขในการรับประกันซึ่งเป็นภาษาไทย โปรดไปที่ หน้า X.

Informasi kepatuhan peraturan dan keselamatan

Terima kasih telah membeli pengering rambut Dyson Supersonic™.
Untuk petunjuk keselamatan beserta syarat dan ketentuan garansi dalam Bahasa Indonesia, anda dapat membacanya pada halaman X.

Tuân thủ quy định và thông tin an toàn

Cảm ơn bạn đã mua máy sấy tóc Dyson Supersonic™.
Để đọc các hướng dẫn an toàn và các điều khoản bảo hành bằng tiếng Việt, vui lòng đến trang X.

ENFEAST

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE USER MANUAL AND ON THE APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING

THE APPLIANCE, FILTER AND ATTACHMENTS CONTAIN MAGNETS.

1. Keep away from implanted medical devices such as pacemakers and defibrillators as they may be affected by strong magnetic fields. Can also affect credit cards and electronic storage media.

WARNING


THESE WARNINGS APPLY TO THE APPLIANCE, AND ALSO WHERE APPLICABLE, TO ALL TOOLS, ACCESSORIES, CHARGERS OR MAINS ADAPTORS.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance to ensure that they can use it safely.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



5. If the supply cable is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. This appliance has a non-self resetting thermal cut-out safety device to prevent overheating. If your appliance cuts out, unplug it from the mains supply socket and leave to cool.
7. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility company, or plugged into any socket where the electrical supply is unstable or likely to be turned off.
8. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. For additional protection when the appliance is used in a bathroom, it is recommended that a Residual Current Device (RCD), with a residual operating current not exceeding 30mA is installed in the electrical circuit supplying the bathroom. Contact a qualified electrical installer for advice.
9. Do not use the appliance for any purpose other than drying hair.
10. Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands.
11. Do not unplug by pulling on the cable. To unplug, grasp the plug, not the cable. Do not use with an extension lead.
12. Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away from heated surfaces and do not wrap the cable around the appliance.
13. Do not use any lubricants, cleaning agents, polishes or air fresheners on any part of the appliance.
14. Contact the Dyson Helpline when a service or repair is required. Do not disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.
15. If the appliance is not working as it should, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the Dyson Helpline.
16. This appliance is a Class I laser product according to the standard IEC 60825-1. Laser products are safe during use, including long-term direct intrabeam viewing, even when exposure occurs while using telescopic optics. Class I also includes high power lasers that are fully enclosed so that no potentially hazardous radiation is accessible during use (embedded laser product). Intrabeam viewing of Class I laser products which emits visible radiant energy may still produce dazzling visual effects, particularly in low ambient light. Caution – There may be a potential hazardous radiation exposure from the laser if not used as specified in the Dyson user manual.

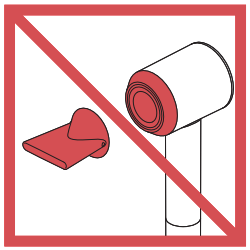

The air exit, metal ring, attachments and area shaded in red may be hot during use. Allow them to cool before handling.

Additional information

Looking after your Dyson machine
- Do not carry out any maintenance or repair work other than that shown in your Dyson User manual or advised by the Dyson Helpline.
- Always disconnect the plug from the mains before inspecting for problems. If the machine will not operate, first check the mains socket has an electricity supply and that the plug is properly inserted into the socket.

Disposal information
- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.
- Dispose of the exhausted filter unit in accordance with local ordinances or regulations.

Limited 2-year guarantee
Terms and conditions of the Dyson 2-year limited guarantee

What is covered
- The repair or replacement of your Dyson machine (at Dyson's discretion) if it is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within two years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of manufacture, Dyson will replace it with a functional replacement part).
- This guarantee will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

What is not covered
Dyson does not guarantee the repair or replacement of a machine where a defect is the result of:
- Damage caused by not carrying out the recommended machine maintenance.
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, carelessness or operation or handling of the machine which is not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of the machine for anything other than as a hair dryer.
- Use of the machine outside of 'normal use' which is defined as more than two hours per day.
- Use of the machine for professional or commercial purposes.
- Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
- Use of parts and accessories which are not genuine Dyson components.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its authorised agents.
- Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).

If you are in any doubt as to what is covered by your guarantee, please contact Dyson.

Summary of cover
- The guarantee becomes effective from the date of purchase (or the date of delivery if this is later).
- You must provide proof of (both the original and any subsequent) delivery/purchase before any work can be carried out on your Dyson machine.
- All work will be carried out by Dyson or its authorised agents.
- Any parts which are replaced by Dyson will become the property of Dyson.
- The repair or replacement of your Dyson machine under guarantee will not extend the period of guarantee.
- The guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

Important data protection information
When registering your Dyson machine:
- You will need to provide us with basic contact information to register your machine and enable us to support your guarantee.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at privacy.dyson.com.

HK/TW

重要安全說明

在使用本產品前，請閱讀本手冊中和設備上的所有說明及警告提示

這些警告適用於機器、充電底座及電源供應器。

警告

本產品、濾網及配件都含有磁鐵。

1. 遠離植入性醫療裝置，例如起搏器和除顫器，因為它們可能受強磁場影響。還會影響信用卡和電子儲存媒體。

警告

這些警告適用於本產品，以及需要用到的所有工具、附件、充電器或電源配接器。

為了降低起火燃燒、電擊或受傷的危險：


2. 本戴森產品可供 8 歲及以上的兒童、身體、感官或智力殘障人士，或缺乏相關經驗或知識的人士使用，但須有專人就如何安全地使用產品提供監督或指導，並在其瞭解相關危險時方可使用本產品。請勿讓兒童玩耍本產品。兒童在無人監督的情況下，不得進行清潔與使用者維護的工作。
3. 切勿將本產品當做玩具使用。由兒童使用或接近兒童時，尤須密切注意。應注意不要讓兒童亂玩產品。
4. 警告：請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉盆或其他含水的容器附近使用本產品。



5. 如果電源線損壞，必須交由其製造商、其維修代理商或相關的合格人員更換或維修，以免發生危險。
6. 本產品含有非自動重設的熱斷電安全裝置，以防止過熱。如果本產品斷電，請將它從插座拔下並放置冷卻。
7. 注意：為了避免因不小心重設熱斷電裝置而造成的危險，不得透過外部開關裝置 (例如計時器) 為本產品供電，也不得將本產品連接至公用事業會固定開啟和關閉的電路，或將其插頭插到任何電源供應不穩定或可能被關閉的插座。
8. 在浴室使用本產品時，請在使用後拔出插頭，因為本產品在靠近水的地方有危險，即使已關閉電源亦然。為了在浴室使用本產品時提供額外保護，建議在浴室供電的電路中安裝殘餘電流裝置 (RCD)，其殘餘工作電流不超過 30 mA。請聯絡合格的電氣安裝人員以尋求建議。
9. 請勿將本產品用於吹乾頭髮以外的其他用途。
10. 請勿以濕手觸摸插頭或產品的任何部分。
11. 請勿透過拉扯線纜以拔出插頭。若要拔出插頭，請捏住插頭、而

非線纜。請勿搭配延長導線使用。

12. 請勿緊拉纜線或是將纜線彎曲放置。請將纜線遠離受熱的表面，並且請勿將纜線纏繞本產品。
13. 請勿對本產品的任何部分使用潤滑劑、清潔劑、亮光劑或是空氣芳香劑。
14. 需要服務或修理時請聯絡戴森服務專線。請勿拆解產品，因為產品重組不當可能引起觸電或火災。
15. 如果產品運作不正常、受到嚴重撞擊、掉落、損壞、遺忘於室外或掉入水中，請勿使用並聯絡戴森服務專線。
16. 本設備是符合 IEC 60825-1 標準的 1 類鐳射產品。鐳射產品在使用過程中是安全的，包括長期直接光束內觀察，即使在使用伸縮光學器件時發生曝光也是如此。1 類還包括完全封閉的高功率鐳射器，以便在使用過程中不會接觸到潛在的危險輻射 (嵌入式鐳射產品)。發射可見輻射能量的 1 類鐳射產品的光束內觀察仍可能產生令人眼花繚亂的視覺效果，特別是在低環境光下。注意 – 如果不按照戴森使用者手冊的規定使用，鐳射可能會有潛在的危險輻射暴露。

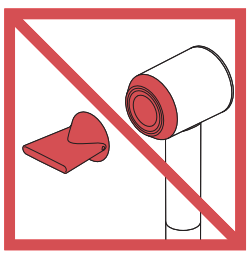

在使用期間，出風口、金屬環、附件和紅色標示部位可能會很燙。請待冷卻後再處理。

其他資訊

維護戴森產品

- 請勿執行任何本戴森操作手冊或戴森服務專線建議以外的維修保養作業。
- 在檢查問題前，請先將插頭從主電源拔除。如果產品無法操作，請先檢查主電源插座是否有電源供應，然後將插頭正確插入插座。

棄置資訊

- 戴森產品是由高級的可回收材料所製造。請儘可能回收使用。
- 此符號表示本機器不應與普通家庭垃圾一起棄置。為了防止不受控制的廢物處理對環境或人類健康可能造成的危害，請負責任地回收利用，以促進物質資源的可持續再利用。當本機器達到其使用壽命終點時，請將其送至經認可的 WEEE (廢棄電子電氣設備) 收集設施處，例如您當地的市民便利設施點，以進行回收利用。您的地方當局或零售商將能夠為您建議最近的回收設施。
- 請按照當地法令或規定丟棄壽命耗盡的濾網。

2 年保固

戴森 2 年有限保固的條款和條件

保固範圍

- 如果您的戴森產品在購買或交貨之後的 2 年內期間發現因故障材料、製作工藝或功能而出現瑕疵，將由戴森決定提供戴森產品的修理或更換服務 (如果有任何零件缺貨或停止生產，戴森可將零件更換為功能性的替代零件)。
- 本產品在銷售國家/地區使用的情況下，本保固方可生效。

不保固範圍

倘若因下列原因而導致瑕疵產生，戴森將不提供電器修理或更換的保固：

- 因未使用建議的電器維護方式而導致的損壞。
- 使用或保養疏忽、濫用、疏忽、粗心、操作或處理本電器時未能遵照戴森操作手冊所造成的意外損壞和故障。
- 將本電器用於做為吹風機使用以外的目的。
- 將本機器作專業或商用目的。
- 將此機器超乎「正常使用」，其定義為每日使用超過 2 小時。
- 組裝或安裝零件時未能遵照戴森所提供的指示。
- 使用非戴森原廠零件與附件。
- 安裝錯誤 (戴森安裝的除外)。
- 由非戴森或其授權代理商執行更換或修改。
- 正常磨損 (例如保險絲等)。

若您對保固範圍有疑問，請撥打戴森專線。

保固範圍概要

- 保固將於購買日開始生效 (若送貨日期較晚則以收到貨該日為準)。
- 在您的戴森產品進行任何處理之前，您必須提供 (原始及後續的) 交貨/購買的證明。沒有此證明，執行的任何工作都將會收取費用。請保留您的收據或是送貨單。
- 所有保固服務皆由戴森或其授權代理提供。
- 所有換掉的零件皆為戴森財產。
- 維修或更換仍在保固期間的戴森產品並不會延長保固的期間。
- 保固權益是戴森額外提供給您的權益，不影響您的法定消費者權利。

重要資料保護

註冊戴森產品時：

- 您將需要提供給我們基本的聯絡資訊，以註冊產品並讓我們得以支援您的保固。
- 您註冊時，將有機會選擇是否要接收我們的訊息。如果您選擇接收戴森的訊息，我們將會傳送特殊優惠的詳細資訊以及最新產品的訊息。
- 我們絕不會將您的資訊賣給第三方，而且只會依據我們網站上提供的隱私權政策所定義，來使用您分享給我們的資訊；我們的網站位於 privacy.dyson.com。

KR

중요 안전 지침

이 기기를 사용하기 전에 사용자 설명서와 기기에 표시된 모든 지침과 주의 표시를 읽으십시오.

제품을 사용할 때는 아래의 주의사항을 항상 준수해 주세요.

경고

기기, 필터 및 부가장치에는 자석이 들어 있습니다.

1. 강한 자기장에 의해 영향을 받을 수 있으므로 맥박 조정기와 제세동기 등 신체에 이식된 의료기기에서 멀리 두십시오. 신용카드 및 전자 저장매체에도 영향을 줄 수 있습니다.

경고


이들 경고는 본 기기에 적용되며 또한 해당되는 모든 도구, 액세서리, 충전기 또는 전원 어댑터에 적용됩니다.

위험을 줄이기 위한 목적이며 로봇, 충전 도크 및 충전기에 적용됩니다.

2. 8세 이상의 어린이, 그리고 체력, 감각 또는 지각 능력이 취약하신 분 또는 경험 및 지식이 부족하신 분은 다이슨 제품과 관련된 위험을 이해하고 제품의 안전 사용에 책임을 질 수 있는 분의 관리 및 지시를 받는 경우에만 본 제품을 사용할 수 있습니다. 어린이가 제품을 가지고 놀면 안 됩니다. 어른의 감독이 없는 상태에서 어린이가 청소 및 사용자의 유지 보수를 해서는 안 됩니다.
3. 본 제품을 장난감처럼 사용하면 안 됩니다. 어린이가 사용하거나 어린이 주변에서 사용할 경우, 특별한 주의가 필요합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해 주십시오.
4. 경고: 이 기기를 욕실, 샤워실, 욕조 또는 기타 물이 있는 용기 주변에서 사용하지 마십시오.



5. 전원 케이블이 손상되었다면 안전 문제를 예방하기 위해 다이슨 서비스 센터나 이에 상응하는 전문가를 통해 케이블을 교체 또는 수리하여야 합니다.
6. 이 기기에는 과열을 방지하기 위해 비자동 복귀형 과열 방지 장치가 있습니다. 기기가 갑자기 멈추는 경우에는 주 전원 공급 소켓에서 플러그를 뽑아 식히십시오.
7. 주의: 갑작스러운 과열 방지 장치의 멈춤으로 인한 위험을 방지하기 위하여, 이 기기는 타이머와 같은 외부 개폐 장치를 통해 전원을 공급하거나, 공급 업체가 정기적으로 켜고 끄는 회로에 연결하거나, 전기 공급이 불안정하거나 꺼질 수 있는 어떠한 소켓에도 꽂아서는 안 됩니다.
8. 욕실에서 기기를 사용할 때는 제품의 전원이 꺼져 있어도 물이 가까이 있으면 위험하므로 사용 후 플러그를 뽑으십시오. 욕실에서 기기를 사용할 때 추가 보호를 위해 잔류 작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 잔류 전류 장치 (RCD)를 욕실 전기 회로 장치를 설치하는 것이 좋습니다. 자격을 갖춘 전기 설치 기사에게 조언을 구하십시오.
9. 모발을 건조시키는 것 이외의 다른 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
10. 젖은 손으로 플러그 또는 제품의 일부를 다루지 마십시오.
11. 케이블을 당겨 코드를 뽑지 마십시오. 케이블이 아닌 플러그를 잡고 뽑으십시오. 확장용 리드와 함께 사용하지 마십시오.
12. 케이블을 늘이거나 팽팽하게 당기지 마십시오. 케이블이 가열된 표면에 닿지 않게 하고 제품 주위를 케이블로 두르지 마십시오.
13. 제품의 어떤 부분에도 윤활제, 청소 세제, 광택제 또는 방향제 등을 사용하지 마십시오.
14. 서비스나 수리가 필요하다면 다이슨 고객센터로 연락하십시오. 잘못된 재조립으로 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.
15. 만일 제품이 외부의 강한 충격으로 훼손된 경우, 높은 곳에서 떨어져 손상된 경우 또는/그리고 실외에 방치 되거나 물에 빠져 정상적으로 작동하지 않는 경우 즉시 사용을 중단하고 다이슨 서비스 센터로 문의해 주세요.
16. 이 기기는 표준 IEC 60825-1에 따른 등급 I 레이저 제품입니다. 레이저 제품은 망원 광학 기능을 사용하는 동안 노출이 발생하는 경우에도 장기간 직접 인트라빔 보기를 포함하여 사용 중에도 안전한 제품입니다. 등급 I에는 사용 중에 잠재적으로 위험한 방사선에 접근할 수 없도록 완전히 밀폐된 고출력 레이저 (임베디드 레이저 제품)도 포함됩니다. 가시성 복사 에너지를 방출하는 등급 I 레이저 제품의 인트라빔 보기는 특히 주변 광도가 낮을 때 현란한 시각 효과를 낼 수 있습니다. 주의 – 다이슨 사용자 설명서에 나와 있는 대로 사용하지 않을 경우 잠재적인 복사열에 노출될 위험이 있습니다.

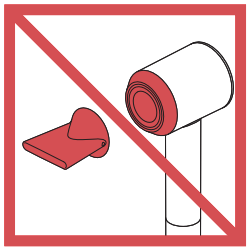

송풍구와 금속 링, 부가장치 및 붉게 음영
처리된 영역은 사용 중 뜨거울 수 있습니다.
취급 전 열을 식히십시오.

추가 정보

다이슨 제품 관리 요령
- 다이슨 사용 설명서에서 설명된 방식이나 다이슨 헬프라인에서 권장하는 방법 이외의 방식으로 유지 보수하거나 수리하지 마십시오.
- 문제를 점검하기 전에 항상 주 전원 공급 소켓에서 플러그를 뽑으십시오. 기기가 작동하지 않는다면 우선 콘센트에 전력이 공급되는지, 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.

폐기 정보
- 다이슨 제품은 재활용 가능한 고급 소재로 만들어집니다. 가급적 재활용하시기 바랍니다.
- 이 기호는 이 기기를 일반 가정생활 폐기물과 함께 처리해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 통제되지 않은 폐기물 처리로 환경 및 인체가 해를 입는 일을 방지하기 위해, 폐기물을 책임 있게 재활용하여 물질 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하십시오. 기기 수명이 다하면 해당 지역의 재활용 시설과 같은 공인된 WEEE(전기 전자 장비 폐기물) 수거 시설로 제품을 가져가십시오. 지역 관할 기관 또는 소매점에서 가장 가까운 재활용 시설에 관해 조언을 구할 수 있습니다.
- 별도의 재활용을 위해 배터리를 분리해야 합니다.
- 다 쓴 필터는 지역 법령 또는 규정에 따라 처리하십시오.

2년 보증 기간
다이슨 2년 보증 기간 약관

품질 보증 범위
- 잘못된 소재, 세공 및 기능으로 인해 다이슨 제품에 결함이 발생한 경우(다이슨의 판단 하에) 제품 구입 또는 배송 후 2년간 수리 및 교체가 가능합니다(부품이 더 이상 이용 가능하지 않거나 생산되지 않는 경우 작동할 수 있는 교체 부품으로 교환해드립니다).
- 이 보증은 제품을 구입한 국가에서 사용할 때만 유효합니다.

보증 범위 예외
다이슨은 다음의 결과로 인한 제품의 수리나 교체를 보증하지 않습니다.
- 권장 기계 유지보수를 수행하지 않음으로 인한 손상.
- 부적절한 사용이나 관리, 오용, 방치, 부주의한 사용 또는 다이슨 사용자 설명서를 따르지 않은 기기의 조작으로 인한 우발적인 손상, 결함.
- 헤어드라이어 용도 외에 본 기기를 사용해서는 안 됩니다.
- 전문적 또는 상업적 용도의 기기 사용.
- 하루에 2시간 이상 사용하는 것으로 정의된 기기의 '비일반적인 사용'.
- 다이슨 설명서에 따라 조립 또는 설치되지 않은 부품의 사용.
- 다이슨 정품 부품이 아닌 부품이나 부속품을 사용한 경우.
- 올바르지 않은 설치(다이슨이 설치한 경우 제외).
- 다이슨이나 다이슨 공인 서비스 대리점 이외의 단체가 실시한 수리나 개조.
- 정상적인 마모나 손상(예: 퓨즈 등).

보증 내용에 관해 의문이 드는 사항이 있을 경우, 다이슨 헬프라인으로 연락하십시오.

보증 범위 요약
- 보증은 구입일(또는 배송일)부터 유효합니다.
- 다이슨 제품에 대한 작업이 수행되기 전에 (원본 및 일체의 후속) 배송/구입 증빙자료를 제공해야 합니다. 해당 증빙자료가 없는 경우 수행되는 작업에 대해 요금이 부과됩니다. 영수증 또는 배송 증명서를 보관하십시오.
- 모든 작업은 다이슨 또는 공식 대리점에 의해 수행됩니다.
- 수리 후 회수한 모든 부품은 다이슨의 소유 자산이 됩니다.
- 보증 범위 내에 제품을 수리 또는 교체 받았더라도 보증 기간이 연장되지는 않습니다.
- 보증은 추가적인 혜택이며 이 혜택이 귀하의 소비자로서의 법적 권리에 영향을 주지는 않습니다.

개인정보보호 관련
다이슨 제품 등록 및 앱 가입 :
- 제품을 등록하고 당사의 서비스를 이용하려면 기본 연락처 정보를 제공해야 합니다.
- 등록 시 마케팅 자료 수신 여부를 선택할 수 있습니다. 다이슨의 마케팅 자료 수신을 선택하면, 특가 판매 상세 정보 및 최신 업데이트 뉴스를 보내 드립니다.
- 귀하의 정보를 절대로 제3자에게 양도하지 않습니다. 제공해주신 정보는 다음 사이트에서 볼 수 있는 당사의 개인정보보호정책에 따라 사용합니다 privacy.dyson.com.

ID

PETUNJUK PENTING KHUSUS

SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN, BACA SEMUA PETUNJUK DAN TANDA PERINGATAN BAIK YANG ADA DI DALAM MANUAL INI MAUPUN YANG TERCANTUM PADA PERALATAN.

Ketika menggunakan peralatan listrik, langkah kewaspadaan dasar harus selalu ditaati, termasuk yang berikut ini:

PERINGATAN

PERALATAN, FILTER, DAN PERLENGKAPANNYA MENGANDUNG MAGNET.

1. Jauhkan dari perangkat medis implan seperti alat pacu jantung dan defibrilator karena dapat terganggu oleh medan magnet yang kuat. Selain itu juga dapat merusak kartu kredit dan media penyimpanan elektronik.

PERINGATAN

PERINGATAN INI BERLAKU UNTUK PERALATAN, DAN JUGA LOKASI PENGGUNAAN, UNTUK SEMUA ALAT, AKSESORIS, PENGISI DAYA ATAU ADAPTOR UTAMA.


Untuk mengurangi resiko kebakaran, sengatan listrik atau cedera:

2. Peralatan Dyson ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak kecil atau orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengarahan atau petunjuk oleh seseorang yang bertanggung jawab mengenai cara penggunaan peralatan tersebut untuk memastikan penggunaannya secara aman.
3. Jangan biarkan alat ini dijadikan mainan. Diperlukan perhatian khusus ketika peralatan digunakan dekat anak-anak. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
4. PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini di dekat bak mandi, pancuran mandi, wastafel, atau wadah lain yang berisi air.



5. Kabel daya yang rusak hanya boleh diganti atau diperbaiki oleh pabrikan, teknisi servisnya, atau pihak lain yang memiliki kualifikasi untuk menghindari bahaya.

6. Peralatan ini memiliki perangkat keselamatan pemutus termal yang tidak otomatis melakukan reset, untuk menghindari panas berlebih. Jika peralatan memutus arus listrik, lepaskan steker dari stopkontak catu daya, lalu biarkan alat mendingin.
7. HATI-HATI: Untuk menghindari bahaya karena pemutus termal tidak sengaja direset, peralatan tidak boleh dialiri daya melalui perangkat pengalih daya eksternal, misalnya pewaktu (timer), atau disambungkan dengan sirkuit yang dihidup-matikan secara berkala oleh perusahaan layanan umum, atau dihubungkan ke stopkontak yang pasokan listriknya tidak stabil atau ada kemungkinan dimatikan.
8. Jika peralatan ini digunakan di kamar mandi, lepaskan dari stopkontak setelah dipakai. Kontak dengan air dapat menimbulkan bahaya walaupun alat dalam keadaan mati. Untuk perlindungan tambahan saat perangkat dipasang di kamar mandi, RCD (Residual Current Device, perangkat arus residual) dengan arus operasional residual tidak melebihi 30 mA sebaiknya dipasang dalam sirkuit listrik yang menyuplai kamar mandi. Hubungi instalator listrik yang memenuhi kualifikasi untuk meminta saran.
9. Jangan gunakan peralatan untuk tujuan selain mengeringkan rambut.
10. Jangan pegang bagian apa pun dari steker atau peralatan dengan tangan basah.
11. Jangan mencabut steker dengan menarik kabelnya. Untuk mencabut steker, pegang steker, bukan kabel. Jangan gunakan dengan kabel ekstensi.
12. Jangan meregangkan kabel atau membebaninya. Jauhkan kabel dari permukaan panas dan jangan melingkarkan kabel ke perangkat.
13. Jangan gunakan pelumas, bahan pembersih, pemoles, atau pengharum ruangan pada bagian mana pun pada peralatan.
14. Hubungi Saluran Bantuan Dyson bila memerlukan servis atau perbaikan. Jangan membongkar peralatan karena pemasangan kembali yang tidak tepat dapat mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran.
15. Apabila peralatan tidak bekerja sebagaimana seharusnya, telah terkena benturan, terjatuh, rusak, dibiarkan di luar ruangan, atau terjatuh ke dalam air, jangan gunakan dan hubungi Saluran Bantuan Dyson.
16. Alat ini adalah produk laser Kelas I menurut standar IEC 60825-1. Produk laser aman saat digunakan, termasuk paparan intrabeam langsung jangka panjang, bahkan ketika paparan terjadi saat menggunakan optik teleskopik. Kelas I juga mencakup laser berdaya tinggi yang tertutup sepenuhnya sehingga tidak ada potensi radiasi berbahaya yang mungkin terjadi selama penggunaan (produk laser tertanam). Paparan intrabeam produk laser Kelas I yang memancarkan energi radiasi yang terlihat masih dapat menghasilkan efek visual yang menyilaukan, terutama jika cahaya sekitar redup. Perhatian – Mungkin ada potensi paparan radiasi berbahaya dari laser jika tidak digunakan sesuai dengan panduan pengguna Dyson.

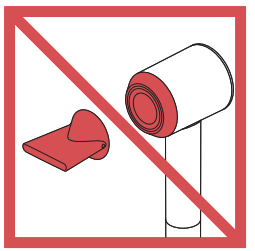

Saluran udara, ring logam, aksesori dan area yang diarsir dengan warna merah mungkin panas saat digunakan. Biarkan dingin sebelum menanganinya.

Informasi tambahan

Memelihara peralatan Dyson Anda

- Jangan melakukan pemeliharaan atau perbaikan selain yang dijelaskan di dalam Petunjuk Penggunaan Dyson, atau yang disarankan Saluran Bantuan Dyson.
- Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum memeriksa gangguan. Jika peralatan tidak bekerja, pertama-tama periksa apakah stopkontak teraliri listrik, dan steker sudah terpasang dengan baik ke stopkontak.

Informasi pembuangan

- Produk-produk Dyson terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang dapat didaur ulang. Sedapat mungkin, lakukanlah daur ulang.
- Buang unit filter yang habis pakai sesuai dengan peraturan atau hukum setempat.

Garansi terbatas 2 tahun

Syarat dan ketentuan dari garansi terbatas 2 tahun Dyson

Apa saja yang termasuk garansi

- Perbaikan atau penggantian mesin Dyson Anda (sesuai kebijaksanaan Dyson) jika ditemukan kecacatan karena kesalahan material, pengerjaan, atau fungsi dalam waktu 2 tahun dari pembelian atau pengiriman (jika ada suku cadang yang tidak lagi tersedia atau tidak lagi diproduksi, Dyson akan menggantinya dengan suku cadang pengganti fungsional).
- Garansi ini berlaku hanya bila peralatan digunakan di negara tempat mesin tersebut dijual.

Apa saja yang tidak termasuk garansi

Dyson tidak menjamin perbaikan atau penggantian mesin jika kecacatan adalah hasil dari:

- Kerusakan yang disebabkan oleh tidak dijalankannya pemeliharaan mesin yang disarankan.
- Kerusakan tanpa sengaja, kesalahan karena penggunaan atau pemeliharaan yang lalai, salah penggunaan, kelalaian, kecerobohan, atau pengoperasian atau penanganan mesin yang tidak sesuai dengan Manual Pengoperasian Dyson.
- Penggunaan mesin untuk hal lain selain pengering rambut.
- Pemakaian di luar 'penggunaan normal' yaitu pemakaian peralatan lebih dari 2 jam per hari.
- Penggunaan mesin untuk tujuan profesional atau komersial.
- Penggunaan suku cadang yang tidak dirakit atau dipasang sesuai petunjuk dari Dyson.
- Penggunaan suku cadang dan aksesori yang bukan komponen asli Dyson.
- Pemasangan tidak sempurna (kecuali dipasang oleh Dyson).
- Perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak-pihak selain dari Dyson atau agen-agen resminya.
- Aus biasa (mis. sekring dll.)

Jika Anda ragu dengan apa yang dicakup oleh garansi, silakan hubungi Dyson.

Ringkasan jaminan

- Garansi berlaku dari tanggal pembelian (atau tanggal pengiriman produk).
- Anda harus memberikan bukti (baik yang asli dan lanjutan) pengiriman/pembelian sebelum pekerjaan dapat dilakukan pada mesin Dyson Anda.
- Semua pekerjaan akan dilakukan oleh Dyson atau agen resminya.
- Suka cadang yang diganti oleh Dyson akan menjadi milik Dyson.
- Perbaikan atau penggantian mesin Dyson di dalam periode garansi tidak akan memperpanjang periode garansi.
- Garansi memberikan manfaat yang bersifat tambahan dan tidak memengaruhi hak Anda sebagai konsumen berdasarkan hukum.

Informasi perlindungan data penting
Saat mendaftarkan mesin Dyson Anda:

- Anda harus memberikan data pribadi untuk mendaftarkan produk untuk memperoleh dukungan garansi dari kami.
- Setelah mendaftar, Anda punya kesempatan untuk memilih apakah Anda ingin menerima komunikasi dari kami atau tidak. Jika Anda memilih untuk menerima komunikasi dari Dyson, kami akan mengirimkan informasi perihal penawaran istimewa dan kabar inovasi terbaru dari kami.
- Kami tidak akan menjual informasi data pribadi Anda kepada pihak ketiga, kami hanya menggunakan informasi yang Anda bagikan dengan kami sebagaimana ditentukan oleh kebijakan privasi kami yang tersedia di situs web kami di privacy.dyson.com.

TH

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านวิธีการใช้งานและเครื่องหมายเตือนทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือและบนตัวอุปกรณ์

ขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังขั้นพื้นฐานเสมอ รวมถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:

คำเตือน

ตัวเครื่อง ไส้กรองและหัวเปาเสริม มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ

1. เก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบฝัง เช่น เครื่องกระตุ้นและเครื่องควบคุมจังหวะหัวใจ เพราะอุปกรณ์อาจได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กได้ ทั้งยังอาจมีผลกระทบต่อบัตรเครดิตและสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

คำเตือน

คำเตือนเหล่านี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเครื่องมือทุกชนิด อุปกรณ์เสริม เครื่องชาร์จ หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟด้วย


เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:

2. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ควรให้ใช้โดยบุคคล(รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความ สามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจ ว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
3. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. คำเตือน: อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่าง หรือภาชนะใส่น้ำอื่นๆ



5. ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
6. อุปกรณ์นี้มีคัทเอาต์ความร้อนแบบไม่สามารถทำการรีเซ็ตใหม่เองได้เพื่อป้องกันความร้อนขั้นสูงเกินขีดจำกัด ถ้าอุปกรณ์ตัดการทำงานให้ถอดปลั๊กออกแล้วรอให้อุปกรณ์เย็นลง
7. ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตระบบตัดไฟโดยไม่ได้ตั้งใจ อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ถูกต่อกับอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือถูกต่อเข้ากับวงจรที่เปิดและปิดเป็นเวลาของบริษัทให้บริการสาธารณูปโภค หรือเสียบกับเต้าไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอหรือมีแนวโน้มที่จะดับ

8. หากใช้อุปกรณ์ในห้องน้ำ กรุณาถอดปลั๊กหลังการใช้ การปล่อยอุปกรณ์ไว้ใกล้น้ำเป็นอันตราย ถึงแม้จะปิดสวิตช์อุปกรณ์อยู่ก็ตาม สำหรับการป้องกันเพิ่มเติมเมื่อใช้เครื่องมือในห้องน้ำ เราขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device; RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลืออยู่ไม่เกิน 30 mA โดยติดตั้งในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายให้กับห้องน้ำ ติดต่อผู้ติดตั้งไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำ
9. ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผมให้แห้ง
10. ห้ามใช้มือที่เปียกน้ำจับส่วนใดส่วนหนึ่งของปลั๊กหรืออุปกรณ์
11. ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ ห้ามใช้กับปลั๊กไฟพ่วง
12. ห้ามยืดหรือวางของทับสายไฟ เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน และอย่าพันสายไฟรอบตัวอุปกรณ์
13. ห้ามใช้สารหล่อลื่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาขัดเงา หรือน้ำหอมปรับอากาศกับชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์นี้
14. ติดต่อสายด่วนของ Dyson เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต้องใช้บริการหรือซ่อมอุปกรณ์ ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ออกจากกัน เนื่องจากการประกอบกลับคืนเข้าไปใหม่โดยไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้
15. หากอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานตามที่ควรจะเป็น ถูกกระแทกอย่างแรง ตกพื้น เกิดความเสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือตกลงไปในน้ำ ห้ามนำมาใช้และให้ติดต่อสายด่วนของ Dyson
16. อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส I ตามมาตรฐาน IEC 60825-1 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์มีความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน รวมถึงการมองแสงอินทราบีมโดยตรงในระยะยาว แม้ว่าจะมีแสงเกิดขึ้นในขณะที่ใช้เลนส์ส่องกล้อง คลาส I ยังรวมถึงเลเซอร์กำลังสูงที่ปิดสนิทเพื่อไม่ให้เข้าถึงรังสีที่อาจเป็นอันตรายระหว่างการใช้งานได้ (ผลิตภัณฑ์เลเซอร์แบบฝัง) การดูผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส I แบบอินทราบีมซึ่งปล่อยพลังงานรังสีที่มองเห็นได้อาจยังคงสร้างเอฟเฟกต์ภาพที่พร่ามัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มีแสงน้อย ข้อควรระวัง – อาจมีการสัมผัสรังสีที่เป็นอันตรายจากเลเซอร์หากไม่ได้ใช้งานตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ของ Dyson

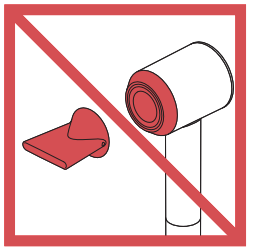

ช่องลมออก, แหวนโลหะ, อุปกรณ์เสริม และพื้นที่สีแดงอาจจะร้อนระหว่างการใช้งาน ปล่อยให้เย็นก่อนจะจับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การดูแลรักษาอุปกรณ์ DYSON ของท่าน
- ห้ามทำการซ่อมหรือการบำรุงรักษาอื่นใด นอกจากที่ได้แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานของ Dyson นี้ หรือคำแนะนำจากสายด่วนของ Dyson
- ต้องแน่ใจว่าได้ตัดแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธานของพัดลมออกก่อนทำการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาด

ข้อมูลการกำจัด
- ผลิตภัณฑ์ Dyson ผลิตโดยวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูง ให้ทำการรีไซเคิลหากเป็นไปได้
- การทิ้งชุดตัวกรองที่ใช้แล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อบังญัติหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

การรับประกันแบบมีเงื่อนไขระยะเวลา 2 ปี
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Dyson ในการรับประกันแบบมีเงื่อนไข ระยะเวลา 2 ปี

สิ่งที่ครอบคลุมการรับประกัน
- การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของ Dyson (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Dyson) หากพบว่าอุปกรณ์เสียหายเนื่องจากข้อบกพร่องของวัสดุ ฝีมือแรงงาน หรือการทำงานผิดพลาด ภายในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหรือส่งมอบอุปกรณ์ (หากอะไหล่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดหรือเลิกผลิตไปแล้ว Dyson จะเปลี่ยนแทนด้วยชิ้นส่วนใหม่ที่ใช้ทดแทนกันได้)
- การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใช้อุปกรณ์ในประเทศที่ซื้อเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมการรับประกัน
Dyson ไม่รับประกันการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยมีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้:
- ความเสียหายที่เกิดจากการไม่บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามคำแนะนำ
- ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานหรือดูแลรักษาโดยประมาทเลินเล่อ การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ การปล่อยปละละเลย การใช้งานหรือหยิบจับโดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานของ Dyson
- การใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ไดร์เป่าผม
- การใช้งานอุปกรณ์นอกเหนือจาก "การใช้งานตามปกติ" ซึ่งหมายถึงการใช้งานเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน
- การใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพหรือเชิงพาณิชย์
- ใช้อะไหล่ที่ไม่ได้ประกอบหรือติดตั้งตามคำแนะนำของ Dyson
- ใช้อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของแท้จาก Dyson
- การติดตั้งผิดวิธี (ยกเว้นเมื่อ Dyson เป็นผู้ติดตั้ง)
- การซ่อมหรือการดัดแปลงโดยบุคคลอื่นนอกจาก Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
- การสึกหรอและฉีกขาดตามปกติ (เช่น ฟิวส์ และอื่น ๆ)

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ครอบคลุมการรับประกันของท่าน โปรดติดต่อ Dyson

สรุปสิ่งที่ครอบคลุม
- การรับประกันจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ซื้อ (หรือวันที่ส่งมอบ หากส่งมอบหลังจากวันที่ซื้อ)
- ท่านจะต้องแสดงหลักฐาน (ที่งดันฉบับและหลักฐานอื่นที่เกิดขึ้นภายหลัง) เกี่ยวกับการส่งมอบ/การซื้อสินค้าก่อนที่อุปกรณ์ Dyson ของคุณจะได้รับการดำเนินการใดๆ
- งานซ่อมทั้งหมดจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตแล้ว
- ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการเปลี่ยนจาก Dyson แล้ว จะตกเป็นทรัพย์สินของ Dyson
- การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่านภายใต้การรับประกันนี้จะไม่ถือเป็นการขยายระยะเวลารับประกัน
- การรับประกันเป็นการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลที่สำคัญ
เมื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Dyson ของท่าน
- ท่านจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อที่สามารถติดต่อได้ เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เราสามารถสนับสนุนการประกันของท่าน
- เมื่อท่านลงทะเบียน ท่านจะได้รับโอกาสที่จะเลือกรับหรือไม่รับการติดต่อสื่อสารจากทางเรา เมื่อท่านเลือกที่จะรับการติดต่อสื่อสารจาก Dyson เราจะทำการส่งรายละเอียดข้อเสนอพิเศษและข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดต่าง ๆ ของเราไปให้
- เราไม่เคยขายข้อมูลของท่านให้กับผู้อื่น และเราใช้ข้อมูลเพียงแค่ที่ท่านให้กับเรา ตามที่เรากำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ privacy.dyson.com

VN

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY HÃY ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN VÀ CẢNH BÁO THẬN TRỌNG TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TRÊN THIẾT BỊ.

Khi sử dụng thiết bị điện, luôn cần phải tuân thủ các biện pháp đề phòng cơ bản, bao gồm:

CẢNH BÁO

THIẾT BỊ, BỘ LỌC VÀ PHỤ TÙNG CHỨA NAM CHÂM.

1. Để xa các thiết bị cấy ghép y tế như máy tạo nhịp tim hay máy khử rung tim, bởi các thiết bị này có thể bị ảnh hưởng bởi từ trường mạnh. Từ trường cũng có thể gây ảnh hưởng đến thẻ tín dụng và các phương tiện lưu trữ điện tử.

CẢNH BÁO


NHỮNG CẢNH BÁO NÀY ÁP DỤNG CHO THIẾT BỊ VÀ CŨNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC CÔNG CỤ, PHỤ KIỆN, BỘ SẠC HOẶC BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN.

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ HỎA HOẠN, ĐIỆN GIẬT HOẶC THƯƠNG TÍCH:

2. Thiết bị Dyson này không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi người có trách nhiệm liên quan để đảm bảo rằng họ có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn.
3. Không cho phép sử dụng sản phẩm như một loại đồ chơi. Cần chú ý sát sao khi được sử dụng bởi hoặc gần trẻ em. Trẻ em cần được giám sát để bảo đảm các em không chơi với máy.
4. CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi sen, bồn rửa hay các vật chứa nước khác.



5. Nếu dây cáp nguồn bị hư hỏng, vui lòng để nhà sản xuất, đại lý bảo trì của hãng hoặc những người có trình độ tương tự thay thế hoặc sửa chữa nhằm tránh nguy hiểm.
6. Trên thiết bị này có một bộ phận an toàn tự ngắt nhiệt và không tự bật lại để đề phòng quá nhiệt. Nếu thiết bị của bạn tự ngắt nhiệt, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và để nguội thiết bị.
7. THẬN TRỌNG: Để tránh nguy hiểm do bộ phận ngắt nhiệt an toàn vô tình bật lại sau khi đã tự động ngắt, không được cấp điện cho thiết bị này qua các thiết bị bật tắt bên ngoài, chẳng hạn như thiết bị hẹn giờ, hay kết nối với mạch bật tắt thường xuyên của công ty cung cấp điện, hoặc cắm vào bất kỳ ổ cắm nào có nguồn điện không ổn định hoặc dễ bị tắt.
8. Khi thiết bị được sử dụng trong phòng tắm, hãy rút phích cắm sau khi sử dụng vì thiết bị khi để gần nước có thể gây nguy hiểm ngay cả khi đã tắt. Để an toàn hơn khi thiết bị được sử dụng trong phòng tắm, bạn nên lắp đặt thêm Thiết bị Dòng điện Dư (RCD), với dòng hoạt động dư không quá 30mA, cho mạch điện cung cấp cho phòng tắm. Liên hệ với thợ điện có chuyên môn để được tư vấn thêm.
9. Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài sấy tóc.
10. Không dùng tay ướt để chạm vào bất kỳ phần nào của phích cắm hoặc thiết bị.
11. Không kéo dây điện để rút phích cắm. Để rút phích cắm, hãy cầm vào phần phích cắm, không cầm vào phần dây điện. Không sử dụng với dây đấu điện kéo dài.
12. Không kéo giãn dây cáp hoặc khiến dây cáp bị căng. Để dây cáp xa các bề mặt nóng và không quấn dây cáp xung quanh thiết bị.
13. Không sử dụng bất kỳ chất bôi trơn, chất tẩy rửa, chất đánh bóng hoặc chất khử mùi nào trên bất kỳ phần nào của thiết bị.
14. Hãy liên hệ với Đường dây trợ giúp Dyson khi cần phải bảo trì hoặc sửa chữa. Không tháo rời thiết bị bởi khi lắp ráp lại không chính xác có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy.
15. Nếu thiết bị không hoạt động như bình thường, nếu đã bị va đập mạnh, bị rơi, hư hỏng, để ngoài trời hoặc rơi xuống nước, không được sử dụng thiết bị và hãy liên hệ với Đường dây trợ giúp Dyson.
16. Thiết bị này là sản phẩm laser Loại I theo tiêu chuẩn IEC 60825-1. Sản phẩm laser an toàn trong quá trình sử dụng, bao gồm trường hợp da và mắt tiếp xúc trực tiếp lâu dài với tia laser, ngay cả khi tiếp xúc trong khi sử dụng thấu kính phóng đại. Loại I cũng bao gồm tia laser công suất cao được bao bọc hoàn toàn để không tiếp xúc với bức xạ nguy hiểm tiềm ẩn nào trong quá trình sử dụng (sản phẩm laser nhúng). Mắt tiếp xúc với tia laser của sản phẩm laser Loại I phát ra năng lượng bức xạ nhìn thấy vẫn có thể tạo ra hiệu ứng hình ảnh lóa mắt, đặc biệt là trong môi trường ánh sáng yếu. Thận trọng – Có thể tiếp xúc với bức xạ nguy hiểm tiềm ẩn từ tia laser nếu không được sử dụng đúng như chỉ định trong hướng dẫn sử dụng của Dyson.

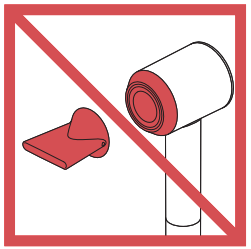

Đường thoát gió, vòng kim loại, phụ kiện và khu vực được tô màu đỏ có thể bị nóng trong quá trình sử dụng. Lưu ý để nguội.

Thông tin bổ sung

Chăm sóc máy Dyson
- Không thực hiện bất kỳ hoạt động bảo trì hay sửa chữa nào khác ngoài nội dung được thể hiện trong Hướng dẫn sử dụng này của Dyson hoặc theo tư vấn của Đường dây trợ giúp Dyson.
- Luôn rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi kiểm tra sự cố. Nếu máy không hoạt động, trước tiên hãy kiểm tra ổ cắm nguồn điện xem có điện không và phích cắm đã được cắm chính xác vào ổ điện chưa.

Thông tin Tái chế
- Sản phẩm của Dyson được làm từ các vật liệu có thể tái chế cao cấp. Tái chế nếu có thể.
- Thải bỏ bộ lọc đã hết tuổi thọ sử dụng theo pháp lệnh hoặc quy định của địa phương.

Bảo hành giới hạn 2 năm
Các điều khoản và điều kiện bảo hành giới hạn 2 năm của Dyson

Trường hợp đủ điều kiện bảo hành
- Việc sửa chữa hoặc thay thế máy Dyson của bạn (theo quyết định của Dyson) nếu phát hiện thấy máy bị khiếm khuyết do vật liệu, tay nghề hoặc chức năng bị lỗi trong vòng hai năm kể từ khi mua hoặc giao hàng (nếu bất kỳ phụ tùng nào không còn có sẵn hoặc không còn sản xuất, Dyson sẽ thay thế bằng phụ tùng có cùng chức năng).
- Điều kiện bảo hành chỉ áp dụng nếu thiết bị được sử dụng trong phạm vi quốc gia nơi thiết bị được bán ra.

Các trường hợp không nằm trong danh mục bảo hành
Dyson không bảo hành cho việc sửa chữa hoặc thay thế máy trong đó hỏng hóc là do:
- Hư hại gây ra bởi không thực hiện bảo trì thiết bị theo khuyến cáo.
- Hư hại do tai nạn, lỗi do sơ suất trong sử dụng hoặc bảo quản, lạm dụng, bỏ bê, bất cẩn hoặc vận hành hay thao tác máy không đúng theo Hướng dẫn sử dụng của Dyson.
- Sử dụng máy cho bất cứ mục đích nào khác ngoài máy sấy tóc.
- Sử dụng máy không theo "sử dụng thông thường", được xác định là hơn hai giờ mỗi ngày.
- Sử dụng máy cho mục đích hành nghề hoặc thương mại.
- Sử dụng các phụ kiện không được lắp ráp hoặc lắp đặt phù hợp với hướng dẫn của Dyson.
- Sử dụng các phụ tùng và phụ kiện không phải bộ phận chính hãng của Dyson.
- Lắp ráp hoặc cài đặt sai/lỗi (trừ trường hợp do Dyson thực hiện).
- Máy đã qua sửa chữa/thay đổi, và việc sửa chữa/thay đổi được thực hiện bởi các bên không phải Dyson hoặc đại lý được ủy quyền của Dyson.
- Hao mòn thông thường (ví dụ: cầu chì, v.v.).

Nếu bạn chưa hiểu rõ về những quyền lợi trong bảo hành của mình, hãy liên hệ với Dyson.

Tóm tắt về bảo hành
- Bảo hành có hiệu lực từ ngày mua sản phẩm (hoặc ngày giao hàng nếu ngày này trễ hơn).
- Bạn cần cung cấp bằng chứng giao hàng/mua hàng (cả bản gốc và các bản sao đó) trước khi tiến hành bất cứ việc bảo hành nào trên máy Dyson của bạn.
- Tất cả công việc bảo hành sẽ được Dyson hay đại lý được ủy quyền của hãng thực hiện.
- Bất kỳ phụ kiện nào do Dyson thay thế sẽ trở thành tài sản của Dyson.
- Việc sửa chữa hoặc thay thế máy Dyson trong thời hạn bảo hành sẽ không làm gia hạn thời hạn bảo hành.
- Bảo hành cung cấp các quyền lợi bổ sung và không ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Thông tin bảo vệ dữ liệu quan trọng
Khi đăng ký máy Dyson:
- Bạn sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc cơ bản để đăng ký máy và cho phép chúng tôi hỗ trợ bảo hành của bạn.
- Khi đăng ký, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn xem mình có muốn nhận thông tin trao đổi từ chúng tôi hay không. Nếu bạn chọn nhận thông tin trao đổi từ Dyson, chúng tôi sẽ gửi cho bạn chi tiết về các ưu đãi đặc biệt và tin tức về những cải tiến mới nhất của chúng tôi.
- Chúng tôi tuyệt đối không bán thông tin của bạn cho bên thứ ba và chỉ sử dụng thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi như quy định trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có trên trang web: privacy.dyson.com.