Regulatory compliance and safety information

法律規範和安全資訊

규정 준수 및 안전 정보

Informasi kepatuhan peraturan dan keselamatan

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อมูลด้านความปลอดภัย

Tuân thủ quy định và thông tin an toàn

HT01

ENFEAST

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING

THE APPLIANCE CONTAINS MAGNETS

1. Keep away from implanted medical devices such as pacemakers and defibrillators as they may be affected by strong magnetic fields. Can also affect credit cards and electronic storage media.

⚠ WARNING

THESE WARNINGS APPLY TO THE APPLIANCE, AND ALSO WHERE APPLICABLE, TO ALL TOOLS, ACCESSORIES, CHARGERS OR MAINS ADAPTORS.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

2. When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
3. Where applicable, always place the appliance in the stand, on a heat-resistant, stable flat surface.
4. Machine should never be used without the fan motor on.
5. Do not use machine with a wet filter.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
7. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.


Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

8. If the appliance is used in a bathroom, unplug after use. The proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
9. WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



10. WARNING: Burn hazard. Keep appliance out of reach of young children, particularly during use and cool down.
11. If the supply cable is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
12. This appliance has multiple non-self resetting thermal cut out safety systems to prevent overheating. If your appliance cuts out, follow the instructions given on the user interface.
13. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility company, or plugged into any socket where the electrical supply is unstable or likely to be turned off.
14. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask your installer for advice.
15. Do not use the appliance for any other purpose than styling hair.
16. Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands.
17. Hold the handle of appliance to operate.
18. Unplug or switch off before any maintenance or servicing.
19. Do not unplug by pulling on the cable or stretch or pull the cable when in use. Do not use an extension lead and do not wrap the cable around the appliance.

20. Do not use any lubricants, cleaning agents, polishes or air fresheners on any part of the appliance.
21. This appliance should not be used in the rain.
22. Contact the Dyson Helpline when a service or repair is required. Do not disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.
23. Misuse of the appliance may present risk to the safety of the user and the appliance. Do not operate the appliance if it is not working as it should, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water. If the LED indicator on the plug is illuminated, unplug the appliance, and contact the Dyson Helpline.
24. The specifications of the socket outlet used must match the specifications of the plug. If the plug does not fit correctly into the outlet, do not use.
25. The PRCD plug must be inserted in an upright position into an upright socket outlet only, as shown below.

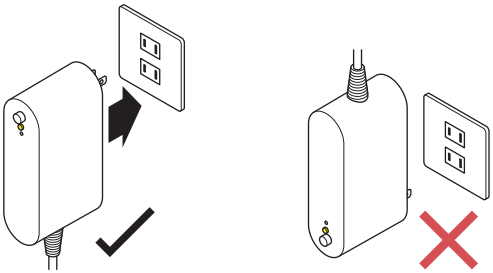


26. Do not use the appliance:
- In the proximity of a strong magnetic field.

27. Do not store the appliance:
- At a temperature outside the temperature range of -20 °C to 60 °C.

28. Ensure you check the PRCD safety feature every time you use your appliance. The purpose of this test is to make sure the safety device is working.

To test:
A. Plug in the appliance and press the 'Reset' button: 'Reset' button shall be in depressor position.
B. Press the 'Test' button: 'Reset' button shall pop out (The red circle visible from the side means that the power to the appliance has been disconnected).
C. Press the 'Reset' button to restore power for use.

29. If you can see the red circle, or the LED indicator is illuminated, the test has failed. If the appliance repeatedly trips, or fails to pass the test sequence listed above, unplug the appliance and contact the Dyson Helpline. The use of a PRCD plug cannot be regarded as a substitute for basic electrical safety.

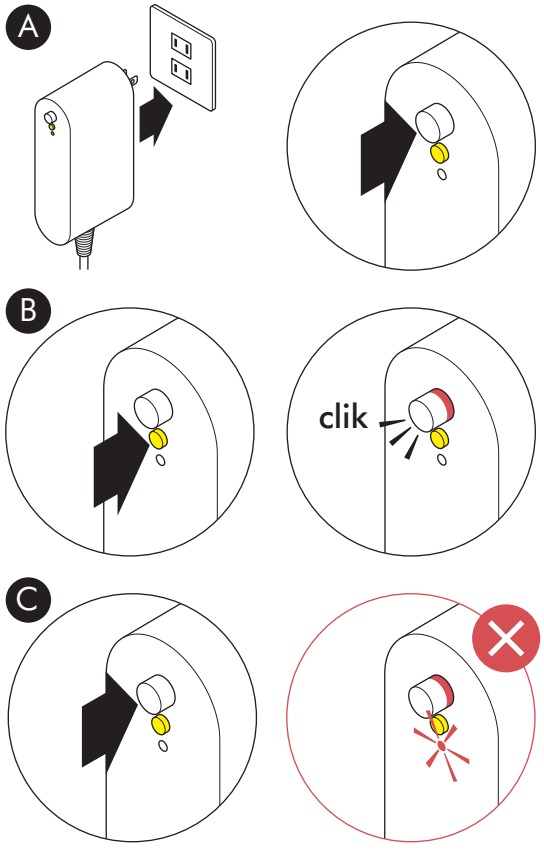

Additional information

Looking after your Dyson machine
- Do not carry out any maintenance or repair work other than that shown in your Dyson User manual or advised by the Dyson Helpline.
- Always disconnect the plug from the mains before inspecting for problems. If the machine will not operate, first check the mains socket has an electricity supply and that the plug is properly inserted into the socket.

Disposal information
- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.

Limited 2-year guarantee
Terms and conditions of the Dyson 2-year limited guarantee

What is covered
- The repair or replacement of your Dyson machine (at Dyson's discretion) if it is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within two years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of manufacture, Dyson will replace it with a functional replacement part).
- This guarantee will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

What is not covered
Dyson does not guarantee the repair or replacement of a product where a defect is the result of:
- Damage caused by not carrying out the recommended machine maintenance.
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, carelessness or operation or handling of the machine which is not in accordance with the Dyson user manual.
- Use of the machine for anything other than the use it is designed for.
- Use of the machine outside of 'normal use'.
- Use of the machine in salons or by stylists.
- Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
- Use of parts and accessories which are not genuine Dyson components.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its authorised agents.
- Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).

If you are in any doubt as to what is covered by your guarantee, please contact the Dyson Helpline.

Summary of cover
- The guarantee becomes effective from the date of purchase (or the date of delivery if this is later).
- You must provide proof of (both the original and any subsequent) purchase/delivery before any work can be carried out on your Dyson machine. Without this proof, any work carried out will be chargeable. Keep your receipt or delivery note.
- All work will be carried out by Dyson or its authorised agents.
- Any parts which are replaced by Dyson will become the property of Dyson.
- The repair or replacement of your Dyson machine under guarantee will not extend the period of guarantee.
- The guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

Important data protection information
When registering your Dyson machine:
- You will need to provide us with basic contact information to register your machine and enable us to support your guarantee.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at privacy.dyson.com.



The product air exit area may become hot during use.

HK/TW

重要安全注意事項

使用前請閱讀所有指示

使用電器產品時，請務必遵守下列的基本安全規則：

⚠ 警告

產品包含磁鐵

1. 遠離植入性醫療裝置，例如起搏器和除顫器，因為它們可能受強磁場影響。還會影響信用卡和電子儲存媒體。

⚠ 警告


這些警告適用於本產品，以及需要用到的所有工具、附件、充電器或電源配接器。

為了降低起火燃燒、電擊或受傷的危險：

2. 當產品連接至電源時，請避免無人看管。
3. 若適用，請將產品放於支架或平穩的隔熱平面上。
4. 切勿在沒有開啟風扇馬達的情況下使用機器。
5. 請勿將濕的濾網裝入機器內。
6. 本戴森產品不適合行動不便、知覺或心理障礙的人士使用，亦不適合缺乏使用經驗及產品知識之人士 (包含孩童) 使用，除非在專人指導或監督，確保安全無虞的情況下方能使用。
7. 切勿將本產品當做玩具使用。由兒童使用或接近兒童時，尤須密切注意。應注意不要讓兒童將產品做為玩具使用。
8. 如果在浴室使用本產品，請在使用後拔下插頭。本產品在靠近水的地方可能產生危險，即使已關閉電源亦然。
9. 警告：請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉盆或其他含水的容器附近使用本產品。



10. 警告：燒傷危險。請將產品放在幼兒接觸不到的地方，尤其是在使用和冷卻時。
11. 如果電源線損壞，必須交由其製造商、其維修代理商或相關的合格人員更換或維修，以免發生危險。
12. 此設備含有多個非自動重設熱斷電安全系統，以防止過熱。如果您的設備斷電，請按照使用者介面上給出的說明進行操作。
13. 注意：為了避免因不小心重設熱斷電裝置而造成的危險，不得透過外部開關裝置提供電源給本產品，例如計時器，或是不得將本產品連接至共用機器元件固定開啟和關閉的電路，或是不得將其插頭插到任何電源供應不穩定或可能被關閉的插座。
14. 為了提升在浴室中使用本產品時的安全防護，建議在使用的電路中安裝30 毫安的電流式漏電斷路器（RCD)。並於安裝時聯繫及尋求安裝人員的建議。
15. 請勿將本產品用於頭髮造型之外的任何其他用途。
16. 請勿使用濕手來操作插頭或本產品的任何部分。
17. 握住設備的手柄進行操作。
18. 在進行任何維護或維修前，請拔掉插頭或關閉電源。
19. 勿以拉扯電線的方式拔插頭，使用中時亦請勿拉扯電線。勿使用延長線，並且勿以電線纏繞本產品。
20. 請勿對本產品的任何部分使用潤滑劑、清潔劑、亮光劑或是空氣清香劑。
21. 本設備不應在雨中使用。
22. 需要服務或修理時請聯絡戴森服務專線。請勿拆解本產品，因為不正確的重組可能會引起觸電或火災。
23. 誤用設備可能會對使用者和設備造成安全風險。如果設備未如預期正常運作、受到嚴重撞擊、掉落、損壞、置放室外或掉入水中，請勿操作。如果插頭上的 LED 指示燈亮起，請拔下設備插頭並聯絡戴森服務專線。
24. 所用插座的規格必須與插頭的規格匹配。如果插頭不能正確插入插座，請勿使用。
25. 漏電保護插頭必須以直立位置插入直立式插座，如下所示。

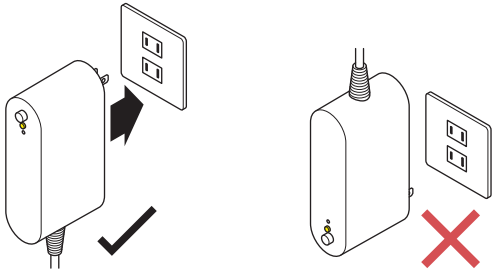


26. 請勿在以下情況下使用設備：
- 靠近強磁場。

27. 請勿在以下情況下存放設備：
- 在 -20°C 至 60°C 溫度範圍之外的溫度下。

28. 確保每次使用設備時都檢查漏電保護安全功能。該測試的目的是確保安全裝置正常運作。測試程序：
A. 插入設備插頭，然後按「復位」按鈕：「復位」按鈕應處於減壓器位置。
B. 按「測試」按鈕：應彈出「復位」按鈕 (側面可見紅色圓圈表示已斷開設備電源)。
C. 按「復位」按鈕恢復電供使用。

29. 如果可見紅色圓圈，或者 LED 指示燈亮起，則測試失敗。如果設備反覆跳閘，或未能通過上述測試程序，請拔下設備插頭並聯絡戴森服務專線。使用本產品之漏電保護 安全功能不能被視為基本電氣安全的替代措施。

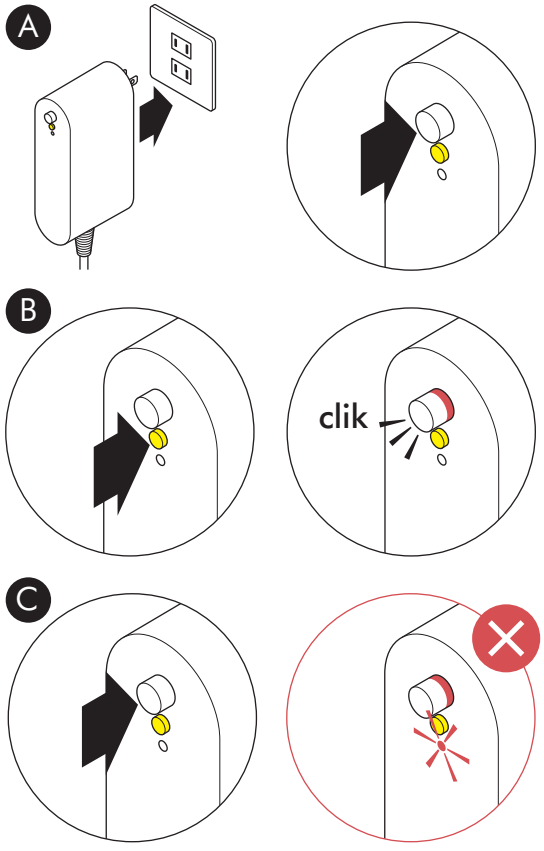

其他資訊

維護戴森產品
- 請勿執行任何本戴森操作手冊或戴森服務專線建議以外的維修保養作業。
- 在檢查問題前，請先將插頭從主電源拔除。如果產品無法操作，請先檢查主電源插座是否有電源供應，然後將插頭正確插入插座。

棄置資訊
- 戴森產品是由高級的可回收材料所製造。請儘可能回收使用。

2 年保固
戴森 2 年有限保固的條款和條件

保固範圍
- 如果您的戴森產品在購買或交貨之後的 2 年內期間發現因故障，材料、製作工藝或功能而出現瑕疵，將由戴森決定提供為戴森產品的修理或更換服務 (如果有任何零件缺貨或停止生產，戴森可將零件更換為功能性的替代零件)。
- 本產品在銷售國家/地區使用的情況下，本保固方可生效。

不保固範圍
因下列情況造成的產品需維修或更換不在戴森保固範圍內：
- 因不進行建議的產品維護而導致的損壞。
- 使用或保養疏忽、濫用、操作粗心或是處理戴森產品時未能遵照戴森操作手冊造成的意外損壞和故障。
- 將本產品用於建議使用範圍以外的目的。
- 將此電器超乎「正常使用」。
- 將此電器於沙龍或由造型師使用。
- 未依照戴森說明手冊，組裝或安裝零件。
- 使用非戴森原廠的零件與配件。
- 安裝錯誤 (除非由戴森安裝)。
- 由戴森或其授權代理以外的單位進行修理或改裝。
- 正常磨損 (例如保險絲等)。

如果您對產品保固範圍有任何疑問，請撥打戴森服務專線。

保固範圍概要
- 保固將於購買日開始生效 (若送貨日期較晚則以收到貨該日為準)。
- 在您的戴森產品進行任何處理之前，您必須提供 (原始及後續的) 交貨/購買的證明。沒有此證明，執行的任何工作都將會收取費用。請保留您的收據或是送貨單。
- 所有保固服務皆由戴森或其授權代理提供。
- 所有換掉的零件皆為戴森財產。
- 維修或更換仍在保固期間的戴森產品並不會延長保固的期間。
- 保固權益是戴森額外提供給您的權益，不影響您的法定消費者權利。

重要資料保護
註冊戴森產品時：
- 您將需要提供我們基本的聯絡資訊，以註冊產品並讓我們得以支援您的保固。
- 您註冊時，將有機會選擇是否要接收我們的訊息。如果您選擇接收戴森的訊息，我們將會傳送特殊優惠的詳細資訊以及最新產品的訊息。
- 我們絕不會將您的資訊賣給第三方，而且只會依據我們網站上提供的隱私權政策所定義，來使用您分享給我們的資訊；我們的網站位於 privacy.dyson.com。



產品空氣出口部位在使用過程中可能會變熱。

限用物質含有情況標示
MARKING OF THE PRESENCE CONDITION OF THE RESTRICTED SUBSTANCES

設備名稱 : 直髮器 Equipment Name : Straightener			
單元 Unit			
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)
外殼 ，機身 External chassis, body	O	O	O
泡棉材料 Foam materials	O	O	O
印刷電路板組件及電子部件 Printed circuit board assembly & components	-	O	O
電機元件 Motor Assembly	-	O	O
發熱元件結構 Heater Assembly	-	O	O

備註1. “O” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: “O” Indicate that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence
備註2. “–” 係指該項限用物質為排除項目
Note 2: “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption
備註3. “超出0.1wt%” 及 “超出0.01wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 3: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition

	型號 (型式) Type Designation	:HS06 / HT01 :	
	限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol		
	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
	O	O	O
	O	O	O
	O	O	O
	O	O	O
	O	O	O

KR

중요 안전 지침

사용 전 모든 지침을 읽으십시오

전기 제품을 사용할 때는 항상 다음을 포함한
기본적인 주의 사항을 준수해야 합니다.

⚠ 경고

기기에는 자석이 들어 있습니다.

1. 강한 자기장에 의해 영향을 받을 수 있으므로 맥박 조정기와 제세동기 등 신체에 이식된 의료기기에서 멀리 두십시오. 신용카드 및 전자 저장매체에도 영향을 줄 수 있습니다.

⚠ 경고

이들 경고는 본 제품에 적용되며 또한 해당되는 모든
도구, 액세서리, 충전기 또는 전원 어댑터에 적용됩니다.

화재, 감전, 부상의 위험을 줄이기 위해:

2. 기기를 전원 공급 장치에 연결된 상태로 두고 자리를 비워서는 안 됩니다.
3. 가능한 곳에서는 항상 내열성의 평평한 표면에 세워 둔 스탠드에 기기를 놓아주세요.
4. 팬 모터를 켜지 않은 상태에서는 기기를 사용하지 말아야 합니다.
5. 젖은 필터와 함께 기기를 사용하지 마십시오.
6. 이 다이슨 제품은 신체적, 감각적, 논리적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람 (어린이 포함)들이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 이들의 안전한 제품 사용을 보장할 수 있는 책임자의 관리 또는 지시 하에 사용되는 경우를 제외하고는 사용을 금하여 주십시오.
7. 장난감으로 사용되는 것을 금지하십시오. 어린이가 사용하거나 어린이 근처에서 사용될 경우 세심한 주의가 필요합니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
8. 제품을 욕실에서 사용할 경우에는 사용 후 플러그를 뽑으십시오. 제품의 전원이 꺼져 있는 경우라도 물 가까이에 두는 것은 위험합니다.


9. 경고: 이 제품을 욕조, 샤워실, 세면기 또는 기타 물이 있는 용기 주변에서 사용하지 마십시오.



10. 경고: 화상 위험. 특히 사용 중이나 기기를 식힐 때 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 기기를 보관하십시오
11. 전원 케이블이 손상되었다면 다이슨이나 서비스 대리점 또는 자격 있는 담당자를 통해 케이블을 교체 또는 수리하여 위험에 대처해야 합니다.
12. 본 기기에는 과열을 방지하기 위해 자동 리셋되지 않는 열 차단 안전장치가 장착되어 있습니다. 기기가 갑자기 멈추는 경우, 사용자 인터페이스에 나와 있는 지침을 따르십시오.
13. 주의: 갑작스런 과열 방지장치의 멈춤으로 인한 위험을 방지하기 위하여, 이 제품은 타이머와 같은 외부 개폐 장치를 통해 전원을 공급하거나, 공급 업체가 정기적으로 켜고 끄는 회로에 연결하거나, 전기 공급이 불안정하거나 꺼질 수 있는 어떠한 소켓에도 꽂아서는 안됩니다.
14. 추가적인 보호를 위하여 30mA를 넘지 않는 정격 누전 동작 전류를 가진 누전 차단기(RCD)를 설치하는 것이 좋습니다. 설치 담당자에게 조언을 구하십시오.
15. 모발을 스타일링하는 것 이외의 다른 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
16. 젖은 손으로 플러그 또는 제품의 일부를 다루지 마십시오.
17. 작동할 제품의 손잡이를 잡으십시오.
18. 유지보수나 서비스를 받기 전에 스위치를 끄거나 플러그를 뽑아 주십시오.
19. 케이블을 잡아당겨서 플러그를 뽑거나 사용 중에 케이블을 늘이거나 잡아당기지 마십시오. 연장선을 사용하지 말고 제품 주변을 케이블로 감싸지 마십시오.
20. 제품의 어떤 부분에도 윤활제, 청소 세제, 광택제 또는 방향제 등을 사용하지 마십시오.
21. 우천 시 본 장치를 사용해서는 안 됩니다.
22. 서비스나 수리가 필요하다면 다이슨 헬프라인으로 연락하십시오. 제품을 분해하지 마십시오. 잘못된 재조립으로 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.
23. 기기를 잘못 사용하면 사용자와 기기의 안전에 위험이 있을 수 있습니다. 만일 제품이 날카로운 타격을 받았거나, 떨어졌거나, 손상되었거나, 실외에 방치되었거나, 혹은 물에 빠져 정상적으로 작동하지 않는 경우 작동하지 마십시오.

플러그의 LED 표시등이 켜진 경우, 기기 플러그를 뽑고 다이슨 헬프라인에 문의하십시오.


24. 사용하는 소켓의 사양이 플러그의 사양과 반드시 일치해야 합니다. 플러그가 콘센트에 제대로 들어가지 않는 경우, 사용하지 마십시오.
25. 아래와 같이 PRCD 플러그를 수직으로 세운 상태로 수직형 콘센트에만 연결해야 합니다.

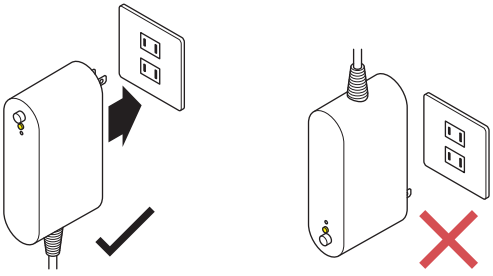

26. 다음 환경에서 기기를 사용하지 마십시오:
- 강한 자기장 근처에서.

27. 다음 환경에서 기기를 보관하지 마십시오:
- -20°C에서 60°C까지의 권장 온도 범위를 벗어난 온도에서.

28. 제품을 사용할 때마다 PRCD 안전 기능을 점검해야 합니다. 이 테스트의 목적은 안전 장치의 작동 여부를 확인하는 것입니다. 테스트하려면:
A. 기기의 플러그를 꽂고 '재설정' 버튼을 누릅니다. '재설정' 버튼은 압저기 위치에 있습니다.
B. '테스트' 버튼을 누릅니다. '재설정' 버튼이 튀어나옵니다(측면에서 보이는 빨간색 원은 기기의 전원이 차단되었음을 의미합니다).
C. '재설정' 버튼을 눌러 사용할 전원을 복원합니다.
29. 빨간색 원이 보이거나 LED 표시등이 켜지면 테스트에 실패한 것입니다. 기기가 반복적으로 작동하거나 위에 나와 있는 테스트 순서를 통과하지 못하면 기기의 플러그를 뽑고 다이슨 헬프라인에 문의하십시오. PRCD 사용이 기본적인 전기 안전을 대체하는 것으로 간주할 수는 없습니다.

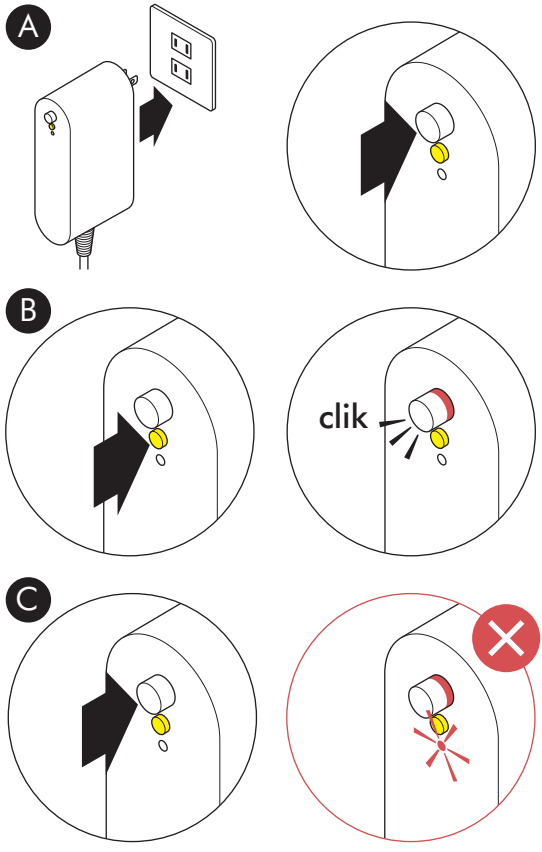

추가 정보

다이슨 제품의 관리
- 다이슨 사용 설명서에서 설명된 방식이나 다이슨 고객센터에서 권장하는 방법으로만 관리 또는 수리해야 합니다.
- 문제를 점검하기 전에 항상 주 전원 공급 플러그를 연결 해제하십시오. 제품이 작동하지 않는다면 우선 콘센트에 전력이 공급되는지, 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.

폐기 정보
- 다이슨 제품은 재활용 가능한 고급 소재로 만들어집니다. 가급적 재활용하시기 바랍니다.

2년 보증 기간
다이슨 2년 보증 기간 약관

품질 보증 범위
- 잘못된 소재, 세공 및 기능으로 인해 다이슨 제품에 결함이 발생한 경우(다이슨의 판단 하에) 제품 구입 또는 배송 후 2년간 수리 및 교체가 가능합니다(부품이 더 이상 이용 가능하지 않거나 생산되지 않는 경우 작동할 수 있는 교체 부품으로 교환해드립니다).
- 이 보증은 제품을 구입한 국가에서 사용할 때만 유효합니다.

보증 범위 예외
다이슨은 다음의 결과로 인한 제품의 수리나 교체를 보증하지 않습니다:
- 권장 제품 유지보수를 수행하지 않음으로 인한 손상.

- 태만한 사용이나 관리, 오용, 방치, 부주의한 사용 또는 다이슨 사용 설명서를 따르지 않은 제품 조작으로 인한 우연한 손상, 결함.
- 헤어 스타일러가 아닌 다른 용도로 본 제품을 사용한 경우.
- 제품의 "일반적인 사용" 이외의 사용.
- 미용실 또는 전문가(스타일리스트)에 의한 제품의 사용.
- 다이슨의 지시에 따라 조립 또는 설치되지 않은 부품 사용.
- 다이슨의 정품이 아닌 부품과 액세서리를 사용한 경우.
- 올바르지 않은 설치(다이슨이 설치한 경우 제외).
- 다이슨이나 다이슨 공식 대리점 이외의 단체가 실시한 수리나 개조.
- 정상적인 마모나 손상(예, 퓨즈 등).

보증 범위에 대해 질문이 있을 경우 다이슨으로 연락해 주십시오.

보증 범위 요약
- 보증은 구입일 (또는 배송일)부터 유효합니다.
- 다이슨 제품에 대한 작업이 수행되기 전에 (원본 및 일체의 후속) 배송/구입 증명서를 제공해야 합니다. 해당 증명서가 없는 경우 수행되는 작업에 대해 요금이 부과됩니다. 영수증 또는 배송 증명서를 보관하십시오.
- 모든 작업은 다이슨 또는 공식 대리점에 의해 수행됩니다.
- 보증기간 내에 대체되어 회수되는 모든 부품은 다이슨의 소유 자산이 됩니다.
- 보증 범위 내에 제품을 수리 또는 교체 받았더라도 보증 기간이 연장되지는 않습니다.
- 보증은 추가적인 혜택을 제공하며 이 혜택이 귀하의 소비자로서의 법적 권리에 영향을 주지는 않습니다.

개인정보보호 관련

다이슨 제품 등록 및 앱 가입 :
- 제품을 등록하고 당사의 서비스를 이용하려면 기본 연락처 정보를 제공해야 합니다.
- 등록 시 마케팅 자료 수신 여부를 선택할 수 있습니다. 다이슨의 마케팅 자료 수신을 선택하면, 특가 판매 상세 정보 및 최신 기술 뉴스를 보내 드립니다.
- 귀하의 정보를 절대로 제3자에게 양도하지 않습니다. 제공해주신 정보는 다음 사이트에서 볼 수 있는 당사의 개인정보보호정책에 따라 사용합니다. privacy.dyson.com



제품 사용 중에는 공기 배출구 부분이 뜨거울 수 있습니다.

ID

PETUNJUK PENTING KESELAMATAN

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Ketika menggunakan peralatan listrik, langkah kewaspadaan dasar harus selalu ditaati, antara lain:

⚠ PERINGATAN

ALAT INI MENGANDUNG MAGNET

1. Jauhkan dari perangkat medis implan seperti alat pacu jantung dan defibrilator karena dapat terganggu oleh medan magnet yang

kuat. Selain itu juga dapat merusak kartu kredit dan media penyimpanan elektronik.

⚠ PERINGATAN

PERINGATAN INI BERLAKU UNTUK PERALATAN INI, DAN TERGANTUNG SITUASI, JUGA UNTUK SEMUA ALAT, AKSESORIS, PENGISI DAYA, ATAU ADAPTOR ARUS.


UNTUK MENURUNKAN RISIKO KEBAKARAN, SENGATAN LISTRIK, ATAU CEDERA:

2. Saat peralatan tersambung ke sumber listrik, jangan meninggalkannya tanpa pengawasan.
3. Jika memungkinkan, selalu letakkan alat di dudukan, di atas permukaan datar yang stabil dan tahan panas.
4. Mesin tidak boleh digunakan jika motor kipas tidak menyala.
5. Jangan gunakan mesin dengan filter basah.
6. Peralatan Dyson ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas, serta oleh orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, hanya jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk oleh seseorang yang bertanggung jawab mengenai cara penggunaan peralatan tersebut dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang terkait. Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
7. Jangan biarkan alat ini dijadikan mainan. Diperlukan perhatian khusus ketika peralatan digunakan oleh atau di dekat anak-anak. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
8. Jika peralatan ini digunakan di kamar mandi, lepaskan dari stopkontak setelah dipakai. Kontak dengan air dapat menimbulkan bahaya walaupun alat dalam keadaan mati.
9. PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini di dekat bak mandi, pancuran mandi, wastafel, atau wadah lain yang berisi air.



10. PERINGATAN: Bahaya terbakar. Jauhkan peralatan dari jangkauan anak kecil, terutama selama penggunaan dan saat pendinginan.
11. Kabel daya yang rusak hanya boleh diganti atau diperbaiki oleh pabrikan, teknisi servisnya, atau pihak lain yang memiliki kualifikasi untuk menghindari bahaya.
12. Alat ini memiliki beberapa sistem keselamatan pemutus termal non-reset otomatis untuk mencegah panas berlebih. Jika alat terputus, ikuti petunjuk yang diberikan pada antarmuka pengguna.
13. HATI-HATI: Untuk menghindari bahaya karena pemutus termal tidak sengaja direset, peralatan tidak boleh dialiri daya melalui perangkat pengalih daya eksternal, misalnya pewaktu (timer), atau disambungkan dengan sirkuit yang dihidup-matikan secara berkala oleh perusahaan layanan umum, atau dihubungkan ke stopkontak yang pasokan listriknya tidak stabil atau ada kemungkinan dimatikan.
14. Untuk perlindungan tambahan, sebaiknya pasang RCD (perangkat arus residual) dengan arus operasional residual tidak melebihi 30mA. Mintalah saran dari penginstal alat Anda.
15. Jangan menggunakan peralatan untuk tujuan selain menata rambut.
16. Jangan memegang steker atau peralatan dengan tangan basah.
17. Pegang gagang alat untuk mengoperasikan.
18. Cabut atau matikan sebelum perawatan atau servis apa pun.
19. Jangan mencabut steker dengan menarik kabelnya, jangan meregangkan atau menarik kabel ketika sedang menggunakan peralatan. Jangan menggunakan kabel ekstensi dan jangan melilitkan kabel pada peralatan.
20. Jangan gunakan pelumas, bahan pembersih, pemoles, atau pengharum ruangan pada bagian mana pun pada peralatan.
21. Perangkat ini tidak boleh digunakan saat hujan.
22. Hubungi Saluran Bantuan Dyson bila servis atau perbaikan diperlukan. Jangan bongkar peralatan karena pemasangan kembali yang tidak tepat dapat berakibat sengatan listrik atau kebakaran.

23. Penyalahgunaan alat dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan pengguna dan alat. Jangan mengoperasikan alat jika tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jika terkena pukulan tajam, jika terjatuh, rusak, tertinggal di luar ruangan, atau jatuh ke dalam air. Jika indikator LED pada steker menyala, cabut alat dan hubungi Saluran Bantuan Dyson.
24. Spesifikasi stopkontak yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi steker. Jika steker tidak pas dengan stopkontak, jangan gunakan.
25. Steker PRCD harus dimasukkan dalam posisi tegak ke stopkontak tegak saja, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

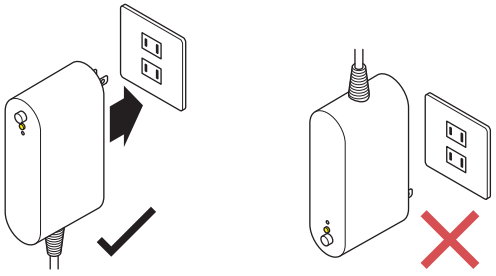


26. Jangan gunakan alat:
- Di dekat medan magnet yang kuat.

27. Jangan simpan alat:
- Pada suhu di luar kisaran suhu -20 °C hingga 60 °C.

28. Pastikan Anda memeriksa fitur keselamatan PRCD setiap kali menggunakan alat. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan perangkat keselamatan berfungsi. Untuk melakukan pengujian:
A. Colokkan alat dan tekan tombol 'Reset': Tombol 'Reset' harus dalam posisi depressor.
B. Tekan tombol 'Test': Tombol 'Reset' akan muncul (Lingkaran merah yang terlihat dari samping menandakan bahwa daya ke alat telah terputus).
C. Tekan tombol 'Reset' untuk memulihkan daya untuk digunakan.

29. Jika Anda dapat melihat lingkaran merah atau indikator LED menyala, maka pengujian gagal. Jika alat berulang kali membuat kesalahan atau gagal lulus urutan pengujian yang tercantum di atas, cabut alat dan hubungi Saluran Bantuan Dyson. Penggunaan steker PRCD tidak dapat dianggap sebagai pengganti keselamatan listrik dasar.

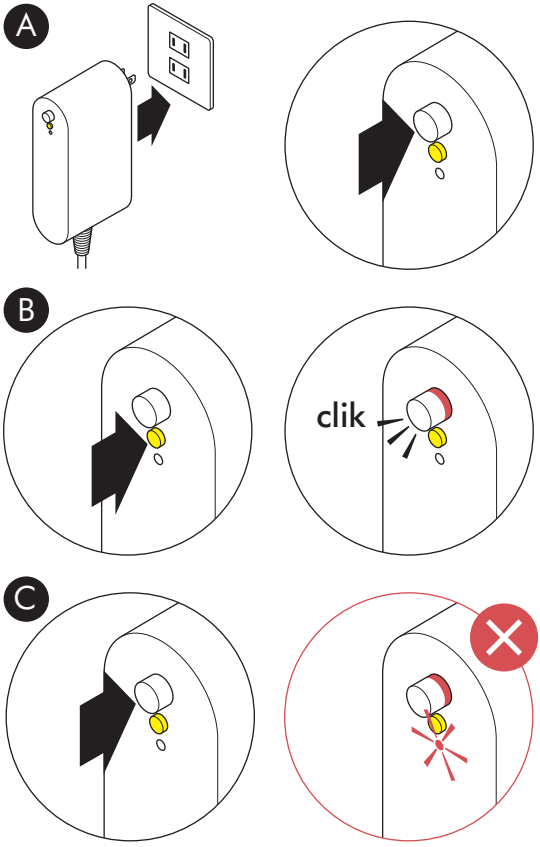

Informasi tambahan

Memelihara peralatan Dyson Anda

- Jangan melakukan pemeliharaan atau perbaikan selain yang dijelaskan di dalam Petunjuk Penggunaan Dyson, atau yang disarankan Saluran Bantuan Dyson.
- Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum memeriksa gangguan. Jika peralatan tidak bekerja, pertama-tama periksa apakah stopkontak teraliri listrik, dan steker sudah terpasang dengan baik ke stopkontak.

Informasi pembuangan

- Produk-produk Dyson terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang dapat didaur ulang. Sedapat mungkin, lakukanlah daur ulang.

Garansi terbatas 2 tahun

Syarat dan ketentuan dari garansi terbatas 2 tahun Dyson

Apa saja yang termasuk garansi

- Perbaikan atau penggantian peralatan Dyson Anda (atas kebijakan Dyson) apabila ditemukan cacat akibat ketidaksempurnaan bahan, pengerjaan, atau fungsi dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal pembelian atau penyerahan (jika suku cadang tidak lagi tersedia atau tidak lagi diproduksi, maka Dyson akan menggantinya dengan suku cadang yang berfungsi sama).
- Garansi ini berlaku hanya bila peralatan digunakan di negara tempat mesin tersebut dijual.

Apa saja yang tidak dijamin

Dyson tidak menjamin perbaikan atau penggantian produk jika cacat diakibatkan oleh:

- Kerusakan akibat tidak menjalankan perawatan sebagaimana yang disarankan.
- Kerusakan tidak disengaja, akibat kelalaian dalam penggunaan atau perawatan, penyalahgunaan, pengabaian, pengoperasian yang tidak hati-hati, atau penanganan peralatan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Dyson.
- Penggunaan peralatan untuk keperluan selain peruntukannya.
- Penggunaan peralatan di luar 'penggunaan normal'.
- Penggunaannya dilakukan di salon atau oleh penata rambut.
- Penggunaan suku cadang yang tidak dirakit atau dipasang sesuai petunjuk dari Dyson.
- Penggunaan suku cadang dan aksesori yang bukan komponen asli Dyson.
- Pemasangan tidak sempurna (kecuali dipasang oleh Dyson).
- Perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak-pihak selain dari Dyson atau agen-agen resminya.
- Aus biasa (mis. sekring dll.).

Jika Anda ragu terhadap apa saja yang dicakup oleh garansi, silakan hubungi Dyson.

Ringkasan jaminan

- Garansi berlaku dari tanggal pembelian (atau tanggal pengiriman produk).
- Anda harus memberikan bukti pembelian (baik asli maupun salinan) sebelum pekerjaan perbaikan dilakukan pada mesin Dyson Anda. Tanpa bukti pembelian tersebut, semua pekerjaan yang dilakukan akan dikenakan biaya. Simpan bukti pembelian nota tanda terima atau nota catatan penyerahan.
- Semua pekerjaan akan dilakukan oleh Dyson atau agen resminya.
- Suka cadang yang diganti oleh Dyson akan menjadi milik Dyson.
- Perbaikan atau penggantian peralatan Dyson yang ada dalam garansi tidak akan memperpanjang masa garansi.
- Garansi memberikan manfaat yang bersifat tambahan dan tidak memengaruhi hak Anda sebagai konsumen berdasarkan hukum.

Informasi perlindungan data penting

Saat mendaftarkan mesin Dyson Anda:

- Anda harus memberikan data pribadi untuk mendaftarkan produk untuk memperoleh dukungan garansi dari kami.
- Setelah mendaftar, Anda punya kesempatan untuk memilih apakah Anda ingin menerima komunikasi dari kami atau tidak. Jika Anda memilih untuk menerima komunikasi dari Dyson, kami akan mengirimkan informasi perihal penawaran istimewa dan kabar inovasi terbaru dari kami.
- Kami tidak akan menjual informasi data pribadi Anda kepada pihak ketiga, kami hanya menggunakan informasi yang Anda bagikan dengan kami sebagaimana ditentukan oleh kebijakan privasi kami yang tersedia di situs web kami di privacy.dyson.com.



Area keluar udara pada produk dapat menjadi panas selama penggunaan.

TH

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคำแนะนำก่อนใช้งาน

ในขณะที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังขั้นพื้นฐาน รวมถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:

⚠ คำเตือน

อุปกรณ์มีแม่เหล็ก

1. เก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบฝัง เช่น เครื่องกระตุ้นและเครื่องควบคุมจังหวะหัวใจ เพราะอุปกรณ์อาจได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กได้ ทั้งยังอาจมีผลกระทบต่อบัตรเครดิตและสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

⚠ คำเตือน

คำเตือนเหล่านี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเครื่องมือทุกชนิด อุปกรณ์เสริม เครื่องชาร์จ หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟด้วย

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:


2. เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟห้ามปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใดดูแล
3. วางอุปกรณ์ไว้ที่ขาตั้งบนพื้นผิวที่ทนความร้อน มั่นคง และเรียบ
4. ห้ามใช้งานเครื่องโดยไม่เปิดมอเตอร์พัดลมเด็ดขาด
5. อย่าใช้เครื่องที่มีตัวกรองเปียก
6. อุปกรณ์ Dyson นี้สามารถใช้งานได้กับเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เฉพาะในกรณีที่บุคคลเหล่านี้ได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยโดยผู้ที่รับผิดชอบ และเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่ควรให้เด็กทำความสะอาด และ ดูแลรักษาเครื่อง โดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล
7. ห้ามใช้เป็นของเล่น จำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเมื่อใช้งานโดยเด็กหรือใกล้กับเด็ก เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่นำอุปกรณ์ไปเล่น
8. หากใช้อุปกรณ์ในห้องน้ำ กรุณาถอดปลั๊กหลังการใช้ การปล่อยอุปกรณ์ไว้ใกล้น้ำเป็นอันตราย ถึงแม้จะปิดสวิตช์อุปกรณ์อยู่ก็ตาม

9. คำเตือน: อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่าง หรือภาชนะใส่น้ำอื่น ๆ




10. คำเตือน: อันตรายจากการเผาไหม้ เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการใช้งานและเมื่อปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลง
11. หากสายไฟชำรุด จะต้องทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมโดยผู้ผลิต ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
12. อุปกรณ์นี้มีระบบความปลอดภัยแบบตัดความร้อนที่ไม่สามารถรีเซ็ตได้ด้วยตนเองหลายตัวเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป หากอุปกรณ์ของคุณหยุดทำงาน ให้ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้
13. ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตระบบตัดความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ได้รับการจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือถูกเชื่อมต่อเข้ากับวงจรที่เปิดและปิดเป็นเวลาของบริษัทให้บริการสาธารณูปโภค หรือเสียบกับเต้ารับที่มีกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอหรือมีแนวโน้มที่จะดับ
14. เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD) ที่มีค่ากระแสไฟฟ้าคงที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30mA โปรดขอคำแนะนำจากช่างไฟฟ้าผู้ติดตั้งอุปกรณ์ให้กับท่าน
15. ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการจัดแต่งทรงผม
16. ห้ามใช้มือที่เปียกน้ำจับส่วนใดส่วนหนึ่งของปลั๊กหรืออุปกรณ์
17. จับที่ด้ามจับของเครื่องเพื่อใช้งาน
18. ถอดปลั๊กหรือปิดเครื่องก่อนการบำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง
19. ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงสาย ยึดสายหรือดึงสายขณะใช้งาน ห้ามใช้สายต่อพ่วง และห้ามใช้สายไฟพันรอบตัวอุปกรณ์
20. ห้ามใช้สารหล่อลื่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศกับชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์นี้
21. ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้กลางฝน
22. ติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือของ Dyson เมื่อจำเป็นต้องเข้ารับบริการหรือซ่อมแซม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ออกจากกัน เนื่องจากการประกอบกลับคืนเข้าไปใหม่โดยไม่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
23. การใช้อุปกรณ์ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้และตัวเครื่อง อย่าใช้งานเครื่องหากเครื่องไม่ทำงานตามที่ควร หากถูกกระแทกอย่างรุนแรง หากร่วง เสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ หากไฟ LED บนปลั๊กติดสว่าง ให้ถอดปลั๊กเครื่อง และติดต่อสายด่วน Dyson

24. ข้อมูลจำเพาะของเต้ารับที่ใช้ต้องตรงกับข้อมูลเฉพาะของปลั๊ก หากไม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับได้อย่างพอดี ห้ามใช้งาน
25. ต้องเสียบปลั๊ก PRCD ในแนวตั้งเข้ากับเต้ารับติดผนังแบบแนวตั้งเท่านั้น ที่แสดงด้านล่าง

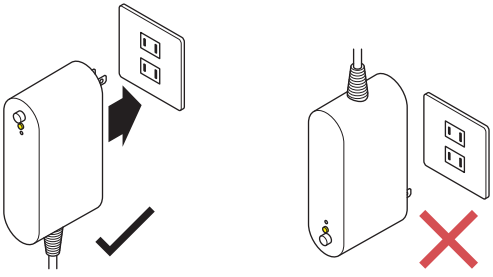

26. อย่าใช้เครื่อง:
- ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามแม่เหล็กแรงสูง
27. อย่าเก็บเครื่อง:
- นอกช่วงอุณหภูมิจาก -20 °C ถึง 60 °C
28. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัย PRCD ทุกครั้งที่ใช้งานเครื่อง วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยยังใช้งานได้ วิธีทดสอบ:
A. เสียบปลั๊กเครื่องและกดปุ่ม 'รีเซ็ต': ปุ่ม 'รีเซ็ต' ควรอยู่ในตำแหน่งที่กดลง
B. กดปุ่ม 'ทดสอบ': ปุ่ม 'รีเซ็ต' จะเด้งขึ้น (วงกลมสีแดงที่ปรากฏจากด้านข้างแปลว่าไฟที่เข้าเครื่องถูกตัด)
C. กดปุ่ม 'รีเซ็ต' เพื่อเปิดเครื่องอีกครั้งสำหรับการใช้งาน
29. หากคุณเห็นวงกลมสีแดงหรือไฟ LED สว่างขึ้น แสดงว่าการทดสอบล้มเหลว หากเครื่องเกิดการสะดุดซ้ำหรือทำตามขั้นตอนการทดสอบที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วไม่สำเร็จ ให้ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อสายด่วน Dyson การใช้ปลั๊กกันดูด PRCD ไม่อาจถือว่าเป็นข้อปฏิบัติทดแทนด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าพื้นฐานได้

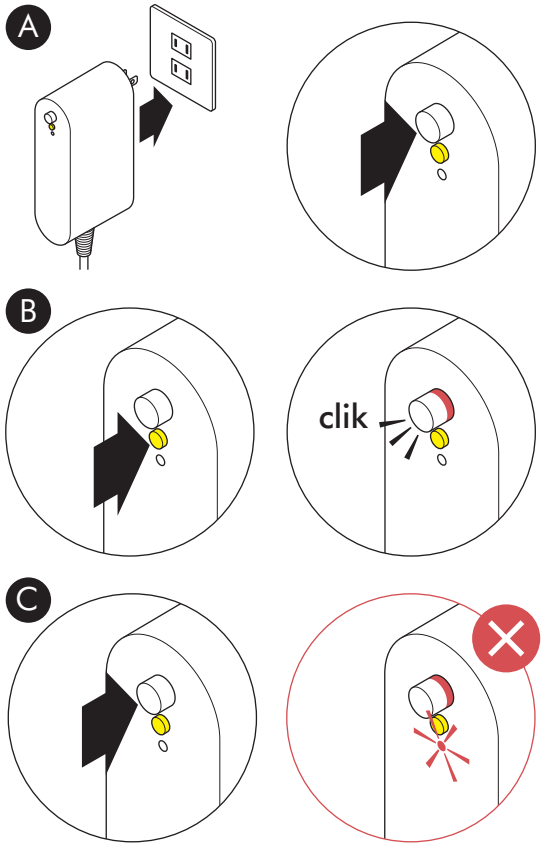

ข้อมูลเพิ่มเติม

การดูแลรักษาอุปกรณ์ DYSON ของท่าน

- ห้ามทำการซ่อมหรือการบำรุงรักษาอื่นใด นอกจากที่ได้แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานของ Dyson นี้ หรือคำแนะนำจากสายด่วนของ Dyson
- ต้องแน่ใจว่าได้ตัดแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธานของพัดลมออกก่อนทำการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาด

ข้อมูลการกำจัด

- ผลิตภัณฑ์ Dyson ผลิตโดยวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูง ให้ทำการรีไซเคิลหากเป็นไปได้

การรับประกันแบบมีเงื่อนไขระยะเวลา 2 ปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Dyson ในการรับประกันแบบมีเงื่อนไข ระยะเวลา 2 ปี

สิ่งที่ครอบคลุมการรับประกัน

- การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่าน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Dyson) หากพบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุมีปัญหา ฝีมือแรงงาน หรือฟังก์ชั่นการใช้งาน ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อหรือวันที่ส่งมอบ (หากอะไหล่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดหรือเลิกผลิตแล้ว Dyson จะเปลี่ยนเป็นอะไหล่ที่ใช้ทดแทนกันได้)
- การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใช้อุปกรณ์ในประเทศที่ซื้อเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมการรับประกัน

Dyson ไม่รับประกันการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้:

- ความเสียหายที่เกิดจากการไม่บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่แนะนำ
- ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้หรือการดูแลรักษาโดยประมาทเลินเล่อ การใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ การปล่อยปละละเลย การใช้งานหรือการจับอุปกรณ์โดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งานของ Dyson

- การใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ถูกออกแบบมา
- การใช้งานอุปกรณ์นอกเหนือจาก “การใช้งานตามปกติ”
- การใช้งานในซาลอนหรือโดยสไตล์ลิสต์
- ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ประกอบหรือติดตั้งตามคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ของ Dyson
- ใช้อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของแท้จาก Dyson
- การติดตั้งผิดวิธี (ยกเว้นเมื่อ Dyson เป็นผู้ติดตั้ง)
- การซ่อมหรือการดัดแปลงโดยบุคคลอื่นนอกจาก Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
- การสึกหรอและชำรุดตามปกติ (เช่น ฟิวส์ และอื่น ๆ)

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ครอบคลุมการรับประกันของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Dyson

สรุปสิ่งที่ครอบคลุม
- การรับประกันจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ซื้อ (หรือวันที่ส่งมอบ หากส่งมอบหลังจากวันที่ซื้อ)
- ท่านจะต้องแสดงหลักฐาน (ทั้งต้นฉบับและหลักฐานอื่นที่ทำขึ้นในภายหลัง) เกี่ยวกับการส่ง/ซื้อสินค้า ก่อนที่อุปกรณ์ Dyson ของท่านจะได้รับการดำเนินการใด ๆ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบส่งสินค้าไว้
- งานซ่อมทั้งหมดจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตแล้ว
- ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการเปลี่ยนจาก Dyson แล้ว จะตกเป็นทรัพย์สินของ Dyson
- การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่านภายใต้การรับประกันนี้ จะไม่เป็นการขยายระยะเวลารับประกัน
- การรับประกันเป็นการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลที่สำคัญ

เมื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Dyson ของท่าน
- ท่านจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อที่สามารถติดต่อได้ เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เราสามารถสนับสนุนการประกันของท่าน
- เมื่อท่านลงทะเบียน ท่านจะได้รับโอกาสที่จะเลือกรับหรือไม่รับการติดต่อสื่อสารจากทางเรา เมื่อท่านเลือกที่จะรับการติดต่อสื่อสารจาก Dyson เราจะทำการส่งรายละเอียดข้อเสนอพิเศษและข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดต่าง ๆ ของเราไปให้
- เราไม่เคยขายข้อมูลของท่านให้กับผู้อื่น และเราใช้ข้อมูลเพียงแค่ที่ท่านให้กับเรา ตามที่เรากำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ privacy.dyson.com



บริเวณช่องลมออกของผลิตภัณฑ์อาจร้อนขึ้นในระหว่างการใช้งาน

VN
HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Khi sử dụng thiết bị điện, cần luôn tuân thủ các biện pháp thận trọng cơ bản, bao gồm:

⚠ CẢNH BÁO

THIẾT BỊ NÀY CÓ CHỨA NAM CHÂM

1. Để xa các thiết bị cấy ghép y tế như máy tạo nhịp tim hay máy khử rung tim, bởi các thiết bị này có thể bị ảnh hưởng bởi từ trường mạnh.

Từ trường cũng có thể gây ảnh hưởng đến thẻ tín dụng và các phương tiện lưu trữ điện tử.

⚠ CẢNH BÁO

NHỮNG CẢNH BÁO NÀY ÁP DỤNG CHO THIẾT BỊ VÀ CŨNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC CÔNG CỤ, PHỤ KIỆN, BỘ SẠC HOẶC BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN.

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ HỎA HOẠN, ĐIỆN GIẬT HOẶC THƯƠNG TÍCH:

2. Khi thiết bị được kết nối với nguồn điện, tuyệt đối không để thiết bị không có người giám sát.
3. Nếu có thể, luôn để thiết bị trên giá đỡ, trên bề mặt phẳng vững chắc, chịu nhiệt.
4. Tuyệt đối không sử dụng máy khi chưa bật động cơ quạt.
5. Không sử dụng máy có bộ lọc ướt.
6. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc suy luận hay thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này khi và chỉ khi có sự giám sát hoặc hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn, cũng như có hiểu biết về những mối nguy hiểm liên quan. Không được để trẻ em làm vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị khi không có sự giám sát.
7. Không cho phép sử dụng sản phẩm như một loại đồ chơi. Cần chú ý sát sao khi trẻ em sử dụng thiết bị hoặc khi để thiết bị ở gần trẻ em. Nên giám sát trẻ để bảo đảm các em không chơi đùa với thiết bị.
8. Nếu sử dụng thiết bị trong phòng tắm, hãy rút phích cắm sau khi sử dụng. Thiết bị có thể gây nguy hiểm khi ở gần nước, ngay cả khi đã tắt nguồn.
9. CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi sen, bồn rửa hay các vật chứa nước khác.




10. CẢNH BÁO: Rủi ro bị bỏng. Giữ thiết bị ngoài tầm với của trẻ nhỏ, đặc biệt là trong quá trình sử dụng và khi chờ hạ nhiệt.

11. Nếu dây cáp nguồn bị hư hỏng, vui lòng để nhà sản xuất, đại lý bảo trì của hãng hoặc những người có trình độ tương đương thay thế hoặc sửa chữa nhằm tránh nguy hiểm.
12. Thiết bị này có nhiều hệ thống an toàn ngắt nhiệt không tự đặt lại để phòng tránh quá nhiệt. Nếu thiết bị của bạn bị ngắt, hãy làm theo hướng dẫn đưa ra trên giao diện người dùng.
13. THẬN TRỌNG: Để tránh nguy hiểm do bộ phận ngắt nhiệt an toàn vô tình bị bật lại sau khi đã tự động ngắt, không được cấp điện cho thiết bị này qua thiết bị bật tắt bên ngoài, chẳng hạn như thiết bị hẹn giờ, hay kết nối với mạch bật tắt thường xuyên của công ty cung cấp điện, hoặc cắm vào bất kỳ ổ cắm nào có nguồn điện không ổn định hoặc dễ bị tắt.
14. Để bảo vệ tốt hơn, khuyến cáo lắp đặt thiết bị dòng điện dư (RCD) có dòng điện hoạt động dư định mức không quá 30mA. Tham khảo thêm hướng dẫn của thợ lắp đặt.
15. Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài tạo kiểu tóc.
16. Không dùng tay ướt để chạm vào bất kỳ phần nào của phích cắm hoặc thiết bị.
17. Giữ tay cầm của thiết bị để vận hành.
18. Rút phích cắm hoặc tắt thiết bị trước khi bảo trì hoặc bảo dưỡng.
19. Không rút phích cắm bằng cách giật dây điện, không kéo giãn hoặc kéo căng dây diện khi đang sử dụng thiết bị. Không sử dụng dây đấu điện kéo dài và không quấn dây điện xung quanh thiết bị.
20. Không sử dụng bất kỳ chất bôi trơn, chất tẩy rửa, đánh bóng hoặc xịt phòng trên bất kỳ phần nào của thiết bị.
21. Không được sử dụng thiết bị này trong mưa.
22. Hãy liên hệ với Đường dây trợ giúp Dyson khi cần phải bảo trì hoặc sửa chữa. Không tháo rời thiết bị bởi thiết bị có thể gây điện giật hoặc cháy nếu lắp ráp lại không chính xác.
23. Việc sử dụng thiết bị sai cách có thể gây rủi ro cho sự an toàn của người dùng và thiết bị. Không vận hành thiết bị nếu thiết bị không hoạt động như bình thường, nếu thiết bị đã bị va đập mạnh, bị rơi, hư hỏng, để ngoài trời hoặc rơi xuống nước. Nếu đèn LED chỉ báo trên phích

cắm bật sáng, hãy rút phích cắm của thiết bị và liên hệ với Đường dây Trợ giúp của Dyson.

24. Thông số kỹ thuật của ổ cắm được sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật của phích cắm. Nếu phích cắm không vừa vặn với ổ cắm, đừng sử dụng phích cắm.
25. Chỉ cắm phích cắm PRCD vào ổ cắm dạng đứng theo phương thẳng đứng, như minh họa bên dưới.

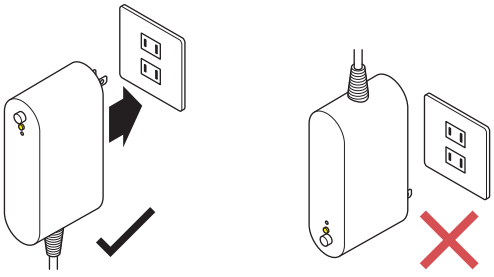


26. Không sử dụng thiết bị:

- Ở gần nơi có từ trường mạnh.

27. Không bảo quản thiết bị:

- Ở nhiệt độ ngoài phạm vi từ -20°C đến 60°C.

28. Đảm bảo bạn kiểm tra tính năng an toàn PRCD mỗi khi sử dụng thiết bị. Mục đích của việc kiểm tra này là để đảm bảo bộ phận an toàn đang hoạt động. Cách kiểm tra:
    A. Cắm thiết bị và nhấn nút "Đặt lại": Nút "Đặt lại" sẽ ở vị trí hạ.
    B. Nhấn nút "Kiểm tra": Nút "Đặt lại" sẽ bật ra (Vòng tròn màu đỏ có thể nhìn thấy từ mặt bên có nghĩa là nguồn điện của thiết bị đã bị ngắt kết nối).
    C. Nhấn nút "Đặt lại" nhằm khôi phục nguồn điện để sử dụng.
29. Nếu bạn có thể nhìn thấy vòng tròn màu đỏ hoặc đèn LED chỉ báo bật sáng, quá trình kiểm tra đã thất bại. Nếu thiết bị liên tục dừng chạy hoặc không vượt qua trình tự kiểm tra nêu trên, hãy rút phích cắm của thiết bị và liên hệ với Đường dây Trợ giúp của Dyson. Việc sử dụng phích cắm PRCD không được coi là biện pháp thay thế cho an toàn điện cơ bản.

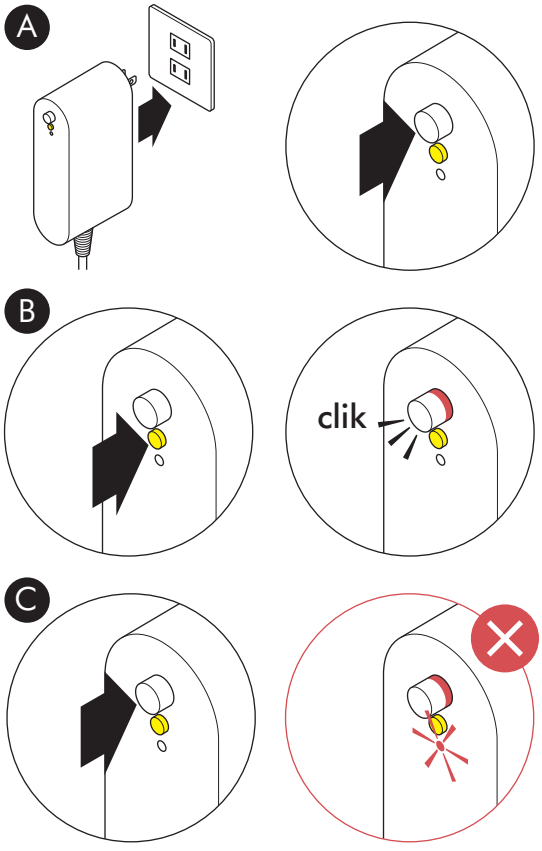

Thông tin bổ sung

Chăm sóc máy Dyson

- Không thực hiện bất kỳ hoạt động bảo trì hay sửa chữa nào khác ngoài nội dung được thể hiện trong Hướng dẫn sử dụng này của Dyson hoặc theo tư vấn của Đường dây trợ giúp Dyson.
- Luôn rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi kiểm tra sự cố. Nếu máy không hoạt động, trước tiên hãy kiểm tra ổ cắm nguồn điện xem có điện không và phích cắm đã được cắm chính xác vào ổ điện chưa.

Thông tin Tái chế

- Sản phẩm của Dyson được làm từ các vật liệu có thể tái chế cao cấp. Tái chế nếu có thể.

Bảo hành giới hạn 2 năm
Các điều khoản và điều kiện bảo hành giới hạn 2 năm của Dyson

Trường hợp được bảo hành

- Việc sửa chữa hoặc thay thế máy Dyson của bạn (theo quyết định của Dyson) nếu phát hiện thấy máy bị khiếm khuyết do vật liệu, tay nghề hoặc chức năng bị lỗi trong vòng hai năm kể từ khi mua hoặc giao hàng (nếu bất kỳ bộ phận nào không còn có sẵn hoặc hết sản xuất, Dyson sẽ thay bằng bộ phận thay thế có cùng chức năng).
- Điều kiện bảo hành chỉ áp dụng nếu thiết bị được sử dụng trong phạm vi quốc gia nơi thiết bị được bán ra.

Các trường hợp không được bảo hành
Dyson không bảo hành cho việc sửa chữa hoặc thay thế máy trong đó hỏng hóc là do:

- Hư hại gây ra bởi không thực hiện bảo trì thiết bị theo khuyến cáo.
- Hư hại do tai nạn, lỗi do sơ suất trong sử dụng hoặc bảo quản, lạm dụng, bỏ bê, bất cẩn hoặc vận hành hay thao tác máy không đúng theo Hướng dẫn sử dụng của Dyson.
- Sử dụng máy cho bất cứ mục đích nào ngoài mục đích thiết kế thiết bị ban đầu.
- Sử dụng máy ngoài "mục đích sử dụng thông thường".
- Sử dụng máy trong tiệm làm tóc hoặc bởi nhà tạo mẫu tóc với mục đích hành nghề.
- Sử dụng các phụ kiện không được lắp ráp hoặc lắp đặt phù hợp với hướng dẫn của Dyson.
- Sử dụng các phụ tùng và phụ kiện không phải bộ phận chính hãng của Dyson.
- Lắp đặt sai (trừ khi do Dyson lắp đặt).
- Công tác sửa chữa hoặc thay đổi được các bên khác không phải Dyson hay đại lý được ủy quyền của Dyson thực hiện.
- Hao mòn thông thường (ví dụ: cầu chì, v.v.).

Nếu bạn chưa hiểu rõ về những quyền lợi trong bảo hành của mình, hãy liên hệ với Dyson.

Tóm tắt về bảo hành

- Bảo hành có hiệu lực từ ngày mua sản phẩm (hoặc ngày giao hàng nếu ngày này trễ hơn).
- Bạn cần cung cấp bằng chứng (cả bản gốc và bất kỳ giấy tờ liên quan nào) về việc giao hàng/mua hàng trước khi có thể thực hiện bất kỳ việc bảo hành sửa chữa nào trên máy Dyson. Không có bằng chứng này, mọi công việc đó đều sẽ bị tính phí. Hãy giữ biên lai hoặc chứng từ giao hàng của bạn.
- Tất cả công việc bảo hành sẽ được Dyson hay đại lý được ủy quyền của hãng thực hiện.
- Bất kỳ phụ kiện nào do Dyson thay thế sẽ trở thành tài sản của Dyson.
- Việc sửa chữa hoặc thay thế máy Dyson trong thời hạn bảo hành sẽ không làm gia hạn thời hạn bảo hành.
- Bảo hành cung cấp các quyền lợi bổ sung và không ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Thông tin bảo vệ dữ liệu quan trọng
Khi đăng ký máy Dyson:

- Bạn sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc cơ bản để đăng ký máy và cho phép chúng tôi hỗ trợ bảo hành của bạn.
- Khi đăng ký, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn xem mình có muốn nhận thông tin trao đổi từ chúng tôi hay không. Nếu bạn chọn nhận thông tin trao đổi từ Dyson, chúng tôi sẽ gửi cho bạn chi tiết về các ưu đãi đặc biệt và tin tức về những cải tiến mới nhất của chúng tôi.
- Chúng tôi tuyệt đối không bán thông tin của bạn cho bên thứ ba và chỉ sử dụng thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi như quy định trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có trên trang web: privacy.dyson.com.



Khu vực thoát khí của sản phẩm có thể nóng lên trong quá trình sử dụng.

JN.120796 PN.525016-02-02 08.08.23