

gorenje

EN

UK

IT

RU

BG

HR

SR


ET

LV

LT

คู่มือผู้ใช้และการติดตั้ง

เตาอบไฟฟ้าแบบฝัง

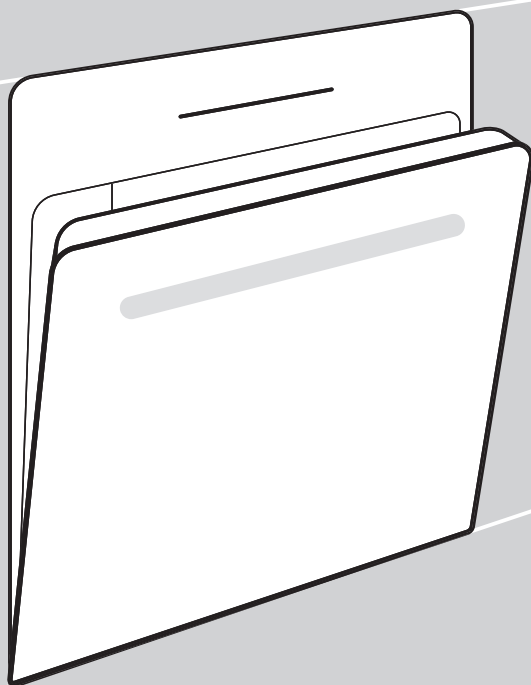

หมายเลขรุ่น :

BO6727E03AX

คำเตือน

- อุปกรณ์นี้จะไม่ถูกใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่พวกเขาจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำ เด็กๆ ได้รับการดูแลไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้
- ระหว่างการใช้งานเครื่องใช้จะร้อนขึ้น ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสองค์ประกอบความร้อนภายในเตาอบสำหรับช่วงปรุงอาหารและเตาอบ
- คำเตือน: ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน ควรเก็บเด็กเล็กไว้ให้ห่าง
- อย่าใช้เครื่องทำความสะอาดขัดรุนแรงหรือมีดขูดโลหะคมในการทำทำความสะอาดกระจกประตูเตาอบเนื่องจากสามารถรอยขีดข่วนพื้นผิวซึ่งอาจทำให้กระจกแตก
- หากในระหว่างการทดสอบตามข้อที่ 11 เกิดการเพิ่มอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับการจับมือในระยะสั้นระหว่างการใช้งานปกติที่ด้านล่างภายในของตู้เก็บของ ควรให้คำแนะนำในคู่มือว่า "ผิวเหล่านี้จะร้อนขึ้น"
- เตาอบจะต้องปิดก่อนถอดการ์ดออกและหลังจากทำความสะอาดจะต้องเปลี่ยนการ์ดตามคำแนะนำ
- รายละเอียดที่ระบุการติดตั้งขึ้นวางที่ถูกต้อง
- ไม่ใช่เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ถูกปิดก่อนที่จะเปลี่ยน โคมไฟเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ของไฟฟ้าช็อต
- ต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์หลังประตูคกแต่งเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป
- การตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์หลังจากการติดตั้งโดยปลั๊กที่สามารถเข้าถึงได้หรือสวิตช์ในสายไฟลงที่
- หากสายไฟจ่ายเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- อุปกรณ์นี้ควรเชื่อมต่อกับวงจรที่รวมสวิตช์แยกซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้หลังจากติดตั้งโดยให้การตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟเต็มรูปแบบ การตัดการเชื่อมต่อสามารถทำได้โดยการรวมสวิตช์ในสายไฟลงที่ตามกฎการเดินสาย
- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความสามารถทางร่างกาย การรับรู้หรือจิตใจลดลง หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย และเข้าถึงถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กห้ามเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาผู้ใช้จะไม่ดำเนินการโดยเด็กโดยไม่ได้รับการดูแล
- คำเตือน: เครื่องใช้และชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้จะร้อนระหว่างการใช้งาน
- ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสองค์ประกอบความร้อน

คำเตือน

- เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีจะต้องถูกเก็บไว้ให้ห่างออกไปวันแต่จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความสามารถทางร่างกาย การรับรู้หรือจิตใจลดลง หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าพวกเขาได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กห้ามเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาผู้ใช้จะไม่ดำเนินการโดยเด็กโดยไม่ได้รับการดูแล

ดูค่าที่รัก

เตาอบใช้งานง่ายเป็นพิเศษและมีประสิทธิภาพมาก หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานการใช้นเตาอบจะเป็นเรื่องง่าย

ก่อนที่จะบรรจุและออกจากผู้ผลิตเตาอบ ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับความปลอดภัยและการทำงาน

ก่อนใช้อุปกรณ์โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างระมัดระวัง

โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวังคุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ ในการใช้อุปกรณ์

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเก็บคู่มือการใช้งานและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อให้สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา

จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มืออย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ระวัง!

อย่าให้เตาอบจนกว่าคุณจะอ่านคู่มือการใช้งานนี้

เตาอบมีไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องใช้

๕ เนื้อหา

คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	1
วิธีประหยัดพลังงาน.....	3
คำอธิบายของเครื่องใช้.....	4
การติดตั้ง.....	6
การปฏิบัติการ.....	8
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา.....	11
การดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน.....	14
ข้อมูลทางเทคนิค.....	15

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช็อกเกิดสายดินอยู่ใกล้ ๆ (ด้านหลังเครื่อง)

ขอแนะนำวงจรพลังงานเฉพาะสำหรับเครื่อง แต่ไม่จำเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมในวงจรเดียวกันอาจเกิดการจลนดับ กระแส (แอมเปอร์) สำหรับวงจรนั้น หากหลังจากติดตั้งเครื่องของคุณ เบรกเกอร์วงจรล้มเหลวหรือฟิวส์ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า อาจต้องใช้วงจรเฉพาะ

! อุปกรณ์นี้ต้องติดตั้งโดยเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่หามา การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลสัตว์หรืออาจทำลายทรัพย์สิน

ผู้ผลิตปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลและสัตว์และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความสำคัญ: แหล่งจ่ายไฟของเครื่องใช้จะต้องถูกตัดก่อนที่จะทำการปรับหรือบำรุงรักษาใด ๆ


คำเตือน:

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้ข้อควรระวังขั้นพื้นฐานเสมอรวมถึงสิ่งต่อไปนี้: เตาอบในตัวของคุณเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดดเด่น เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังขั้นพื้นฐานเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และ/หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตอื่นๆ

- เครื่องใช้จะร้อนระหว่างการทำงาน ระวังอย่าสัมผัสส่วนร้อนภายในเตาอบ
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางร่างกาย การรับรู้หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์จากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องใช้ ในขณะที่ใช้งานสัมผัสโดยตรงกับหม้อหุงอาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้!
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ในครัวเรือนขนาดเล็กรวมถึงสายเชื่อมต่อไม่สัมผัสเตาอบร้อนหรือเตาเนื่องจากวัสดุฉนวนของอุปกรณ์นี้มักจะไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง
- อย่าปล่อยให้หม้อหุงโดยไม่ต้องดูแลเมื่อทอด น้ำมันและไขมันอาจถูกไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไปหรือเดือดเกินไป
- อย่างว่องไวที่มีน้ำหนักมากกว่า 15 กก. บนประตูเตาอบที่เปิดประตูและกระพุ่มที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กก. บนเตาอบ
- อย่าใช้สารทำความสะอาดที่รุนแรงหรือวัตถุโลหะคมเพื่อทำความสะอาดประตูเนื่องจากอาจมีรอยขีดข่วนพื้นผิวซึ่งอาจส่งผลให้กระจกแตกได้
- อย่าใช้หม้อหุงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ขอบการพร้อมใดๆ จะต้องได้รับการแก้ไขโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค ให้ติดต่อและรายงานความผิดพลาดไปยังศูนย์บริการที่จะซ่อมแซม

- ควรปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด ห้ามอนุญาตให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเนื้อหาของคู่มือการใช้งานนี้ใช้งานหม้อหุง
- ไม่ควรทำความสะอาดหม้อหุงด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดไอน้ำ
แผงที่อยู่ติดกับเตาอบจะต้องทำจากวัสดุทนความร้อน
- ตู้ที่มีรูปสัญลักษณ์นี้แสดงจะต้องประกอบด้วยกาวที่สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 100°C
- เก็บวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น ผ้าผืน ผ้าผืน เฟอร์นิเจอร์ หมอน เสื้อผ้า ผ้าลินิน ผ้าปูที่นอน กระดาษ ฯลฯ อย่างน้อย 3 ฟุต (0.9 เมตร) จากด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องทำความร้อน อย่าใช้อุปกรณ์นี้ในบริเวณที่อาจมีน้ำมันเบนซินสีหรือของเหลวไวไฟอื่น ๆ หรือไอที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ อย่างรุนแรงหรือติดตั้งหน่วยนี้ในบริเวณที่ต่อระบายอากาศหรือต่อระบายอากาศอาจถูกอุดตัน
- สายไฟของหน่วยจะต้องเชื่อมต่อกับเต้าเสียบไฟฟ้า 220-240V ที่มีสายดินและป้องกันอย่างเหมาะสม ใช้การป้องกันความผิดพลาดจากพื้นดินเสมอตามข้อกำหนดของรหัสไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้ ควรหลีกเลี่ยงการวางสายไฟได้พรมและให้สายไฟอยู่ห่างจากบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวสูงมาก เนื่องจากอาจมีอันตรายจากการล้ม
- หลีกเลี่ยงการใช้สายขงซึ่งอาจร้อนเกินไปและทำให้เกิดไฟไหม้
- เมื่อขนส่งหรือจัดเก็บหน่วยให้เก็บไว้ในที่แห้งปราศจากฝุ่นการสัมผัสที่ร้อนมากเกินไปหรือปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้หน่วยเสียหาย
- ห้ามใช้งานเตาอบใดๆ ที่มีสายหรือปลั๊กเสียหาย หรือหลังจากที่เครื่องทำความร้อนทำงานผิดปกติ หล่นหรือเสียหายในลักษณะใด ๆ ส่งคืนเตาอบไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบ
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนด้วยสายไฟพิเศษหรือชุดประกอบที่มีให้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ
- ใช้เตาอบนี้ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น การใช้งานอื่นๆ ที่ผู้ผลิตไม่แนะนำอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บต่อบุคคลได้
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางร่างกาย การรับรู้หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์จากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องใช้
- อย่าเติมน้ำเย็นลงในอาหารบนถาดสาลร้อนหรือถาดอบหรือลงในอาหารโดยตรงในเตาอบร้อน ไอน้ำที่สร้างขึ้นอาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้หรือลวกอย่างรุนแรง และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดกลิ่นพิษเสียหายได้
- อย่ายกเตาอบโดยที่จับ

วิธีประหยัดพลังงาน

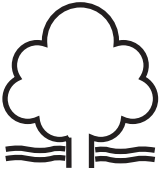

การใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบไม่เพียงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย มาประหยัดพลังงานกันเถอะ! และนี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

! อย่าเปิดกระเพาะปัสสาวะเกินไป (หม้อที่ดูไม่เคยเดือด!)

อย่าเปิดประตูเตาอบ โดยไม่จำเป็นบ่อยครั้ง

! ปิดเตาอบในเวลาที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์จากความร้อนที่เหลือ

สำหรับเวลาในการปรุงอาหารที่ยาวนานให้ปิดโชนความร้อน 5 ถึง 10 นาทีก่อนทำอาหารเสร็จสิ้นซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 20%

ใช้เตาอบเมื่อทำอาหารจานขนาดใหญ่เท่านั้น

เนื้อสัตว์สูงสุด 1 กก. สามารถเตรียมได้อย่างประหยัดในกระตะบนเตาเผา

! ใช้ประโยชน์จากความร้อนที่เหลือจากเตาอบ

หากเวลาในการปรุงอาหารมากกว่า 40 นาที ปิดเตาอบ 10 นาทีก่อนสิ้นสุดเวลา

ความสำคัญ! เมื่อใช้ตัวจับเวลาให้ตั้งเวลาปรุงอาหารสั้นลงตามจานที่เตรียมไว้

! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูเตาอบปิดอย่างถูกต้อง

ความร้อนสามารถรั่วผ่านการรั่วไหลบนซิลประตูได้ ทำความสะอาดการรั่วไหลทันที

! อย่าติดตั้งหม้อหุงในบริเวณใกล้เคียงกับตู้เย็น/ตู้เย็นโดยตรง

มีฉะนั้นการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

การแกะบรรจุภัณฑ์



ในระหว่างการขนส่งมีการใช้บรรจุภัณฑ์ป้องกันเพื่อปกป้องเครื่องใช้จากความเสียหายใดๆ หลังจากแกะบรรจุภัณฑ์ไปควรกำจัดองค์ประกอบทั้งหมดของ

บรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการบรรจุเครื่องใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลได้ 100% และทำ

เครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ที่เหมาะสม

ระวัง! ในระหว่างการแกะบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ (ถุงโฟลีน ชิ้นส่วนโฟลีสไตรีน ฯลฯ) ควรเก็บไว้ให้ไกลจากเด็ก

การกำจัดเครื่องใช้





เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรถูกกำจัดด้วยขยะในครัวเรือนปกติ แต่ควรส่งไปยังศูนย์รวบรวมและรีไซเคิลสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งานหรือการบรรจุ หมายถึงว่ามีความเหมาะสมสำหรับรีไซเคิล

วัสดุที่ใส่ภายในเครื่องใช้สามารถรีไซเคิลได้และมีตลาดพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยการรีไซเคิลวัสดุหรือชิ้นส่วนอื่นๆ จากอุปกรณ์ที่ใช้แล้วคุณกำลังมีส่วนร่วมอย่างมากในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา


หน่วยงานท้องถิ่นของคุณสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์กำจัดที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แล้วได้

คำอธิบายของเครื่องใช้

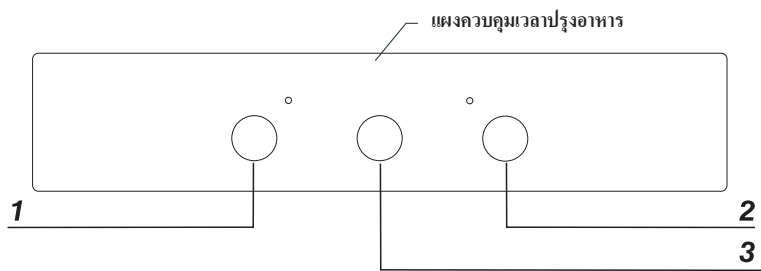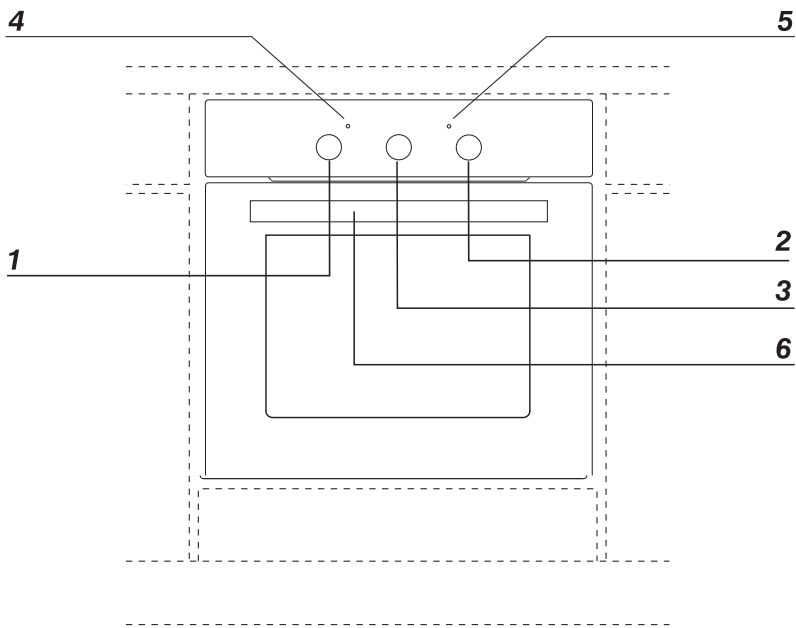


- 1 ปุ่มเลือกฟังก์ชันเตาอบ
- 2 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
- 3 ตัวจับเวลา
- 4 ไฟสัญญาณการทำงานฟังก์ชันสีส้ม
- 5 ไฟสัญญาณควบคุมอุณหภูมิสีแดง
- 6 ที่จับประตูเตาอบ


ข้อกำหนดของเครื่องใช้ไฟฟ้า

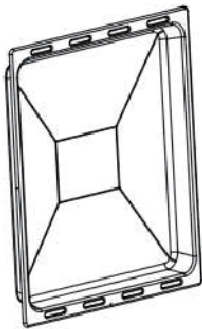

ถาดเล็ก

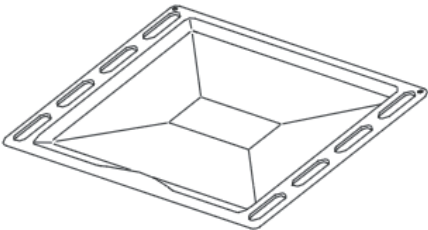



ถาดอบ

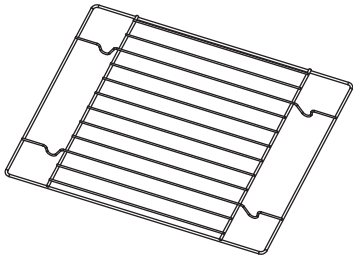

ชั้นวางเตาอบ

การติดตั้ง

- พื้นที่ห้องครัวควรแห้งและมีอากาศและมีการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งเตาอบควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงองค์ประกอบควบคุมทั้งหมดได้ง่าย
- นี่คือการเตาอบในตัว และผนังด้านหลังและผนังด้านหนึ่งสามารถวางถัดจากเฟอร์นิเจอร์หรือผนังสูงได้ เคลือบหรือแผ่นนิยร์ที่ใช้บนเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งจะต้องใช้การทนความร้อน (100 °C) สิ่งนี้จะป้องกันการเสียรูปของพื้นผิวหรือการหลุดลอกของการเคลือบ
- ทำช่องเปิดด้วยขนาดที่ระบุในแผนภาพเพื่อติดตั้งเตาอบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟฟ้าถูกจัดการเชื่อมต่อจากนั้นเชื่อมต่อเตาอบกับแหล่งจ่ายไฟ
- ใส่เตาอบเข้าไปในช่องเปิดโดยไม่ปล่อยให้สกรูยึดตัวในสถานที่ที่แสดงในแผนภาพหลุดออกมา

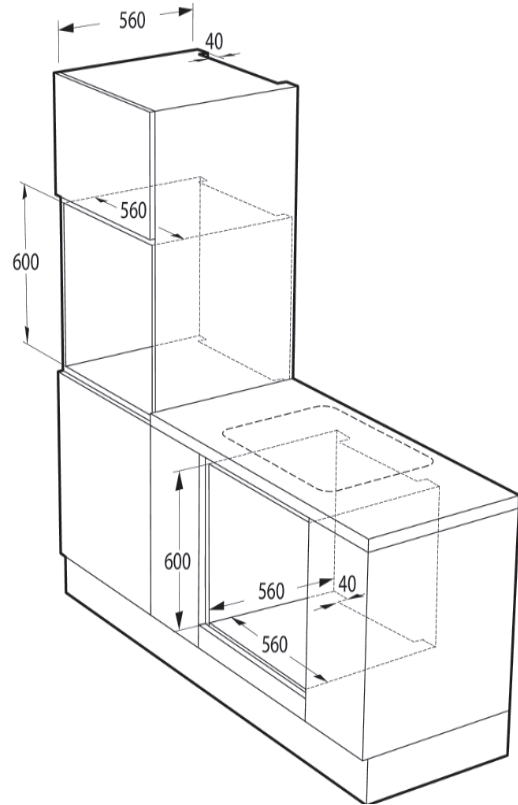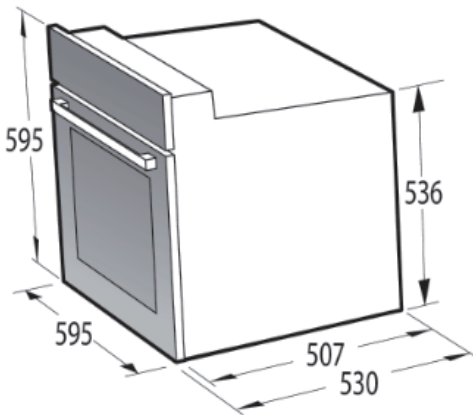

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความสูง: 595 มม.
ความกว้าง: 595 มม.
ความลึก: 530 มม.

ขนาดรูรับแสง

600 มม.
560 มม.
560 มม. (นาทึ)

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

คำเตือน!

งานไฟฟ้าทั้งหมดควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับอนุญาต ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงงาในแหล่งจ่ายไฟ

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม



เตาอบผลิตขึ้นเพื่อทำงานกับกระแสสลับสามเฟส (220V-240V / 50Hz) แผนภาพการเชื่อมต่อยังพบบนฝาครอบกล่องเชื่อมต่อ โปรดจำไว้ว่าสายเชื่อมต่อควรตรงกับประเภทการเชื่อมต่อและกำลังไฟที่กำหนดของเตาอบ

สายเคเบิลเชื่อมต่อจะต้องยึดไว้ในตัวหนีบลความเครียด

คำเตือน!

อย่าลืมเชื่อมต่อวงจรความปลอดภัยกับเทอร์มินัลกล่องเชื่อมต่อที่ทำเครื่องหมายด้วย ขั้วต่อกล่องเชื่อมต่อที่ทำเครื่องหมายด้วย $\oplus$ แหล่งจ่ายไฟสำหรับเตาอบจะต้องมีสวิตช์นิรภัยซึ่งสามารถตัดไฟได้ในกรณีฉุกเฉิน ระยะห่างระหว่างสัมผัสการทำงานของสวิตช์นิรภัยต้องอย่างน้อย 3 มม.


ก่อนที่จะเชื่อมต่อเตาอบกับแหล่งจ่ายไฟเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านข้อมูลบนแผ่นข้อมูลและแผนภาพการเชื่อมต่อ

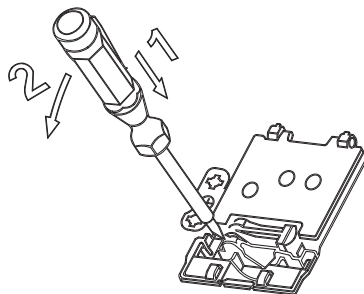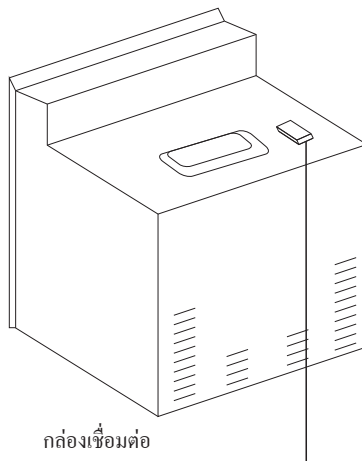


แผนภาพการเชื่อมต่อ

ระวัง! แรงดันไฟฟ้าของกล่องประกอบความร้อน 220V ~ 240V

ระวัง! ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อใด ๆ สายไฟ
นิรภัยจะต้องเชื่อมต่อกับเทอร์มินัล $\oplus$ PE

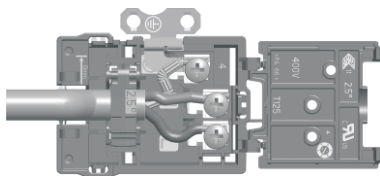

สำหรับ 220V-240V earthed หนึ่งเฟสเชื่อมต่อบน
: สายไฟสีน้ำตาลเชื่อมต่อกับ L และสายไฟ
สีน้ำเงินเชื่อมต่อกับ N สายไฟนิรภัย
(สีเหลืองเขียว) เชื่อมต่อกับ $\oplus$



220V-240V~

การปฏิบัติการ

ก่อนใช้ครั้งแรก

- แกะบรรจุภัณฑ์ทำความสะอาดภายในของเตาอบและเตา
- หีบออกและล้างเตาอบด้วยน้ำอุ่นและของเหลวล้างเล็กน้อย

เปิดการระบายอากาศในห้องหรือเปิดหน้าต่าง

- อุ่นเตาอบ (ถึงอุณหภูมิ 250 °C ประมาณ 30 นาที) ลบคราบและล้างอย่างระมัดระวัง โชนความร้อนของเตาควรให้ความร้อนประมาณ 4 นาที ไม่มีกระทะ

ความสำคัญ!

ภายในเตาอบควรล้างด้วยน้ำอุ่นและของเหลวล้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เปิดและปิด

เพื่อที่จะเปิดเตาอบคุณต้อง:


! ตั้งค่าสภาพการทำงานที่จำเป็นของเตาอบอุณหภูมิและโหมดความร้อน

! ตั้งค่าลูกบิดให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วหมุนขวา


ฟังก์ชันและการทำงานของเตาอบ

เตาอบทำความร้อนตามธรรมชาติ (ธรรมชาติ)

เตาอบสามารถอุ่นได้โดยใช้เครื่องทำความร้อนด้านล่างและด้านบน การทำงานของเตาอบถูกควบคุมโดยหมุนปรับฟังก์ชันของเตาอบ - เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันที่ต้องการ คุณควรหมุนหมุนปรับไปยังตำแหน่งที่เลือก

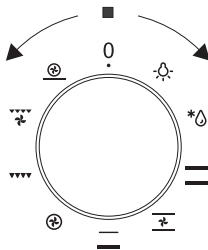

เช่นเดียวกับปุ่มควบคุมอุณหภูมิ - เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันที่จำเป็น คุณควรหมุนปุ่มไปยังตำแหน่งที่เลือก

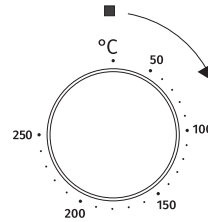


สามารถปิดเตาอบได้โดยการตั้งค่าปุ่มทั้งสองนี้ให้อยู่ในตำแหน่ง "●"/"○".

ใช้ minute minder

ตัวใส่เวลาที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระโดยไม่คำนึงถึงฟังก์ชันการปรุงอาหารในเตาอบเป็นเวลานานถึง 120 นาที

เพื่อตั้งค่าตัวจับเวลาหมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกาจนหยุดแล้วหมุนกลับตามเข็มนาฬิกาตามเวลาที่กำหนด

ช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้จะหมดอายุเมื่อหม้อควบคุมถึงศูนย์สัญญาณที่ได้ยินสั้น ๆ จะดังขึ้น เตาอบหยุดลงในเวลานี้

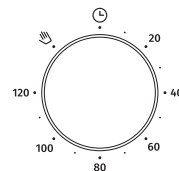

ตำแหน่งลูกบิดที่เป็นไปได้



ไฟเตอบแยกต่างหาก

โดยการตั้งค่าปุ่มให้อยู่ในตำแหน่งนี้ ไฟภายในเตอบจะเปิดขึ้นใช้เช่นเมื่อล้างห้องเตอบ



การละลายน้ำแข็ง

เมื่อปุ่มถูกตั้งค่าไว้ในตำแหน่งนี้เตอบจะถูกล็อคโดยใช้เครื่องทำความร้อนด้านล่างเท่านั้น ใช้สำหรับ เช่น อบขึ้นสุดท้ายจากด้านล่าง



เครื่องทำความร้อนด้านล่างเปิด

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้อาหารแช่แข็งทั้งหมดละลายได้อย่างรวดเร็วและละลายก่อนด้วยพัดลมภายใน



เครื่องทำความร้อนด้านล่างและด้านบนเปิด

การตั้งค่าลูกบิดให้อยู่ในตำแหน่งนี้ช่วยให้เตอบได้รับความร้อนตามปกติ



การย่างแบบรวม

(ย่างและเครื่องทำความร้อนด้านบน)

เมื่อ "เตาย่างแบบรวม" ใช้งานอยู่จะสามารถย่างด้วยเตาย่างและเปิดเครื่องทำความร้อนด้านบนพร้อมกันได้ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้อุณหภูมิที่สูงขึ้นที่ด้านบนของพื้นที่ทำอาหาร ซึ่งทำให้เกิดสีน้ำตาลของจานรุนแรงขึ้น และอนุญาตให้อย่างในส่วนที่ใหญ่ขึ้น



พัดลม เครื่องทำความร้อนด้านล่างและด้านบนเปิด

ที่ตำแหน่งลูกบิดนี้เตอบจะทำงานทั้งเตอบแบบธรรมดาพร้อมพัดลม



พัดลมและย่างรวมเปิด

เมื่อลูกบิดถูกหมุนไปยังตำแหน่งนี้เตอบจะเปิดใช้งานฟังก์ชันย่างและพัดลมรวมกันในทางปฏิบัติฟังก์ชันนี้ช่วยให้กระบวนการย่างเร็วขึ้นและปรับปรุงรสชาติของจานคุณควรใช้เตอบเท่านั้นที่ปิดประตูเตอบ



พัดลมร้อน

โหมดการปรุงอาหารนี้ทำให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วให้ความร้อนภายในเตอบกระจายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้สามารถปรุงอาหารหลายชนิดพร้อมกัน



ความร้อนด้านล่าง + พัดลม

ด้านล่างที่กรอบของฐานพิชซ่า คิซ และเคสขนมอบสามารถทำได้โดยการเปิดใช้งานการตั้งค่าอากาศร้อนแบบเข้มข้น ไม่จำเป็นต้องอุ่นเตอบล่วงหน้าเมื่อใช้การตั้งค่านี้เมื่อทำอาหารจากแช่แข็ง

เตาอบร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในเตาอบที่มีการหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติพร้อมพัดลมและเครื่องทำความร้อนแบบพัดลมพิเศษสามารถใช้ฟังก์ชันความร้อนอย่างรวดเร็ว - เตาอบจะถึงอุณหภูมิ 150 °C ภายในประมาณ 4 นาที

โหมดการทำงาน:

! ตั้งค่าฟังก์ชันเตาอบเป็นตำแหน่งของพัดลมพิเศษและเครื่องทำความร้อนด้านล่าง

! ตั้งค่าปุ่มควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ตำแหน่ง 150 °C

! เตาอบอุ่นถึงอุณหภูมิ 150 °C (หรือต่ำกว่าถ้าตั้งค่า); เตาอบถึงอุณหภูมิจะส่งสัญญาณ โดยแสงสีแดงของตัวควบคุมอุณหภูมิดับ

! ตอนนี้ใส่ถาดที่มีแป้งลงในเตาอบ

! ตั้งค่าปุ่มฟังก์ชันเตาอบเป็นโหมดความร้อนที่เลือก

(ดูบทการอบในเตาอบ - คำแนะนำในทางปฏิบัติ)

ความสำคัญ!

เมื่อมีการเลือกฟังก์ชันการอุ่นเตาอบอย่างรวดเร็วห้องไม่ควรมีถาดอบที่มีแป้งหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ได้ประกอบด้วยเตาอบ

ไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันความร้อนอย่างรวดเร็วกับชุดโปรแกรมนัวร์

ตัวอย่าง: การใช้เครื่องทำความร้อนอย่าง

กระบวนการอบทำงานผ่านรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาบนจานหรืออาหาร โดยเครื่องทำความร้อน

เพื่อที่จะเปิดเครื่องทำความร้อนอย่างถูกต้อง:

! ตั้งลูกบิดเตาอบไว้ที่ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายด้วย ▼▼▼

! ตั้งค่าปุ่มควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่เลือก

! ตั้งค่าวันที่

! อมเตาอบประมาณ 5 นาที (โดยปิดประตูเตาอบ)

! วางอาหารที่จะอบบนตะแกรงย่างหรือถาดอบ

! ใส่ตะแกรงย่างหรือถาดอบลงในระดับการปรุงอาหารที่เหมาะสม

! ปิดประตูเตาอบ

! รอให้เวลาอบสิ้นสุดลง

! ในระหว่างการอบให้ปรับอุณหภูมิการอบและเวลาหากจำเป็น

ระวัง!

ควรใช้การอบโดยปิดประตูเตาอบ

เมื่อเตาอบกำลังอบ ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อ่างร้อนได้

ขอแนะนำให้เก็บเด็กให้ห่างจากเตาอบ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

โดยการทำมาสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องครัวของคุณอย่างถูกต้อง คุณสามารถมีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ของคุณอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผิดพลาด

ก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาด หม้อหุงจะต้องปิด และคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็น ตำแหน่ง "●"/"○" อย่าเริ่มทำความสะอาดจนกว่าหม้อหุงจะเย็นลงอย่างสมบูรณ์

ระวัง! ใบมีดคมควรได้รับการปกป้องเสมอโดยการปรับฝาครอบ (เพียงแค่ดึงด้วยนิ้วโป้งของคุณ) อการบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นดังนั้นโปรดระวังเมื่อใช้เครื่องมือนี้ - เก็บไว้ให้ไกลจากการเข้าถึงของเด็ก

! แนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือล้างแสงที่เหมาะสม เช่น ของเหลวหรืออิมัลชันชนิดใด ๆ สำหรับการกำจัดไขมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพิเศษ เช่น COLLO Luneta, Sidol Stablglanz, Stahl-Fix สำหรับการล้างและทำความสะอาด และ Cera Fix สำหรับการบำรุงรักษา หากไม่มีผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ใช้สารละลายน้ำอุ่นพร้อมของเหลวล้างเล็กน้อยหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับอ่างล้างจานสเตนเลส

เตาอบ

! ควรทำความสะอาดหลังจากใช้งานทุกครั้ง เมื่อทำความสะอาดเตาอบควรเปิดไฟเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นพื้นผิวได้ดีขึ้น
! ห้องเตาอบควรล้างด้วยน้ำอุ่นและของเหลวล้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
! หลังจากทำความสะอาดห้องเตาอบเช็ดให้แห้ง

ระวัง!

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีวัสดุขัดสำหรับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาแผงคาน้ำกระຈก

! การทำความสะอาดไอน้ำ:

- เทน้ำ 250 มล. (1 แก้ว) ลงในชามที่วางไว้ในเตาอบในระดับแรกจากด้านล่าง
- ปิดประตูเตาอบ
- ตั้งค่าปุ่มอุณหภูมิเป็น 50 °C และปุ่มฟังก์ชันไปยังตำแหน่งเครื่องทำความร้อนด้านล่าง
- อุณหภูมิห้องเตาอบประมาณ 30 นาที
- เปิดประตูเตาอบเช็ดห้องภายในด้วยผ้าหรือฟองน้ำและล้างด้วยน้ำอุ่นด้วยของเหลวล้าง

ระวัง! ความชื้นหรือน้ำตกค้างที่อาจเกิดขึ้นได้หม้อหุงอาจเกิดจากการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

! หลังจากทำความสะอาดห้องเตาอบเช็ดให้แห้ง

เปลี่ยนหลอดไฟเตาอบ

เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ของไฟฟ้าช็อตตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ถูกปิดก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ

! ตั้งค่าปุ่มควบคุมทั้งหมดให้อยู่ในตำแหน่ง "●"/"○" และตัดปลั๊กสายไฟ


! คลายเกลียวและดึงฝาครอบโคมไฟแล้วขีดให้แห้ง

! คลายสกรูหลอดไฟจากซ็อกเก็ตเปลี่ยนหลอดไฟด้วยหลอดไฟใหม่ - หลอดไฟอุณหภูมิสูง (300 °C) ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

- แรงดันไฟฟ้า 1230 โวลต์

- พลังงาน 25 วัตต์

- G9

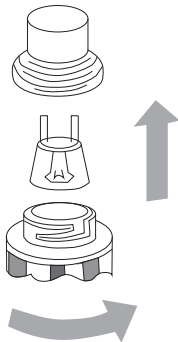


หลอดไฟเตาอบ

! สกรูหลอดไฟเข้าไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดเข้าไปในซ็อกเก็ตเซรามิกอย่างถูกต้อง


! สกรูฝาโคมไฟ

▶ ถอดประตูออก



ก. ประตูเตาอบเปิดเต็มแล้ว

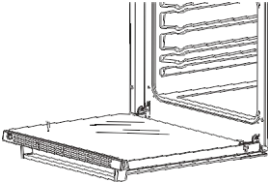

ข. บานพับสลักถูกยกขึ้นอย่างสมบูรณ์

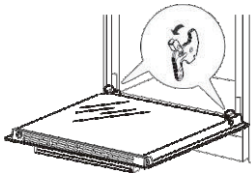

ค. ปิดประตูเตาอบเบาๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงของการมีส่วนร่วมเมื่อพวกเขามาถึงตำแหน่งหนึ่งด้วยมือทั้งสองจับประตูและผลักต่อไปข้างหน้าในเวลาเดียวกันเพื่อให้สลักเกลียวบานพับถอดออกจากเตาอบ

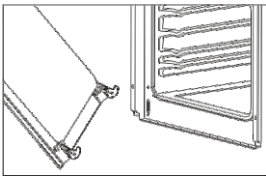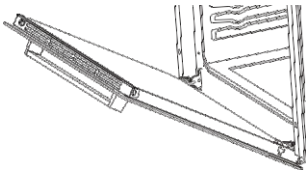


ง. หลังจากทำความสะอาดบานพับจะจัดตำแหน่งกับประตูเตาอบ สลักและคันจับจะมีกระวังให้แน่ใจว่าบานพับและประตูจัดตำแหน่งอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของประตู

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อศูนย์บริการ - ข้อมูลแสดงอยู่ด้านหลังคู่มือผู้ใช้

อ. เมื่อประตูเตาอบเปิดเต็มแล้ว ให้ดันสลักลงไปยังตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อติดตั้งประตูเตาอบให้เสร็จสิ้น


▶ ถอดแผงกระจกด้านในออก

ก. กดและจับทั้งสองด้านของด้ามด้วยมือทั้งสองเพื่อดึงออกมา

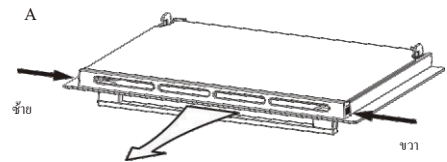


ดึงด้ามออก

ข. ถอดกระจกด้านในออก

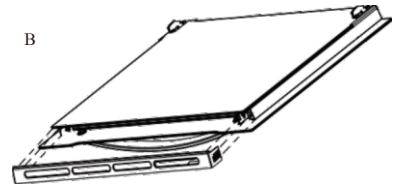

ค. ค้นหาที่อุดแก้วแล้วถอดออก ถอดกระจกออกเพื่อทำความสะอาด ในการติดตั้งกระจกด้านในอีกครั้งเพียงแถมวางกลับไปที่ประตูเบาๆ แล้วใส่ปิดกระจกอีกครั้งเพื่อยึดกระจกเข้าที่

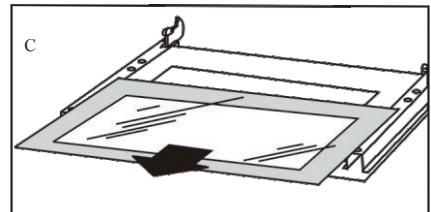

การดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน

- ในกรณีฉุกเฉิน คุณควร:
- ! ปิดการทำงานทั้งหมดของเตาอบ
 - ! ถอดปลั๊กสายไฟ
 - ! โทร ไปที่ศูนย์บริการ
 - ! ข้อนกพร่องเล็กน้อยบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยอ้างอิงถึงคำแนะนำที่ให้ไว้ในตาราง

ปัญหา	เหตุผล	การดำเนินการ
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน	แหล่งจ่ายไฟขัดข้อง	ตรวจสอบกล่องฟิวส์ในครัวเรือนหากมีฟิวส์ขาดเปลี่ยนด้วยกล่องใหม่
ไฟเตาอบไม่ทำงาน	หลอดไฟหลวมหรือเสียหาย	กระชับหรือเปลี่ยนหลอดไฟ (ดูบทความทำความสะอาดและบำรุงรักษา)

ข้อมูลทางเทคนิค

คะแนนแรงดันไฟฟ้า	220V-240V~; 50/60Hz
อันดับพลังงาน	สูงสุด 2.9kw
ขนาดห่อหุ้ม W/D/H	595/530/595 มม.
ความจุที่ใช้กันได้ของเตาอบ	73 ลิตร
การจัดอันดับพลังงาน	บนฉลากพลังงาน
น้ำหนัก น้ำหนัก	ประมาณ. 31.6 กก.