
คู่มือการใช้งาน

Seagull™ Electric

เครื่องคั้นน้ำส้ม 0.25 ลิตร (SJU-001)

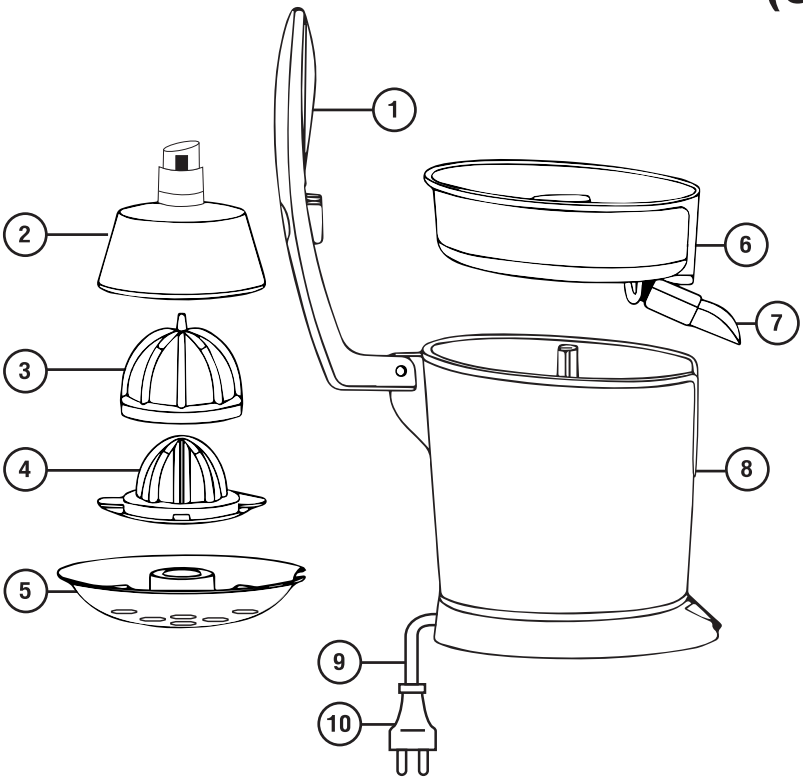

ส่วนประกอบ

1. คันโยก
2. ฝาปิดหัวคั้น
3. หัวคั้นใหญ่
4. หัวคั้นเล็ก
5. ตัวกรอง
6. โถบรรจุน้ำ
7. ปากเท
8. ตัวเครื่อง
9. สายไฟ
10. หัวปลั๊ก

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	กำลังไฟฟ้า	พิสัยแรงดันไฟฟ้า / ความถี่	ขนาด กว้างxยาวxสูง(ซม.)
150001704	เครื่องคั้นน้ำส้ม 0.25 ลิตร (เงิน) (SJU-001-SL)	85 วัตต์	220-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์	18.0 x 26.1 x 29.0

การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์บริษัท)

1. รับประกัน 1 ปี หรือ 3 ปี (ขึ้นอยู่กับกลุ่มสินค้าที่บริษัทกำหนด) นับจากวันที่ซื้อสินค้า
2. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิตหรือวัสดุชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภทหรือเกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมถึงความสึกหรอตามอายุการใช้งาน
3. เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาลงทะเบียนรับประกันสินค้า พร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จผ่านได้ที่เว็บไซต์ www.seagull-brand.com หรือสแกน QR Code โดยทางบริษัทฯ จะขอยึดตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบการรับประกันเป็นสำคัญ

วิธีการทำความสะอาด

1. ถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
2. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณชุดมอเตอร์ด้านนอก และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง
3. ล้างหัวคั้น ตัวกรอง และโถบรรจุน้ำ โดยใช้น้ำยาล้างจานชนิดอ่อนๆ และล้างให้สะอาด เช็ดหรือผึ่งให้แห้งสนิทแล้วนำใส่เข้าประจำที่

หมายเหตุ : <u>ห้าม</u>นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจุ่มหรือแช่น้ำโดยเด็ดขาด

คำเตือนและข้อความระวัง

1. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
2. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบให้ใช้กับเต้ารับไฟฟ้าแบบมีสายดินขนาด 220-240 โวลต์ แบบ 2 ขาเท่านั้น **<u>ห้าม</u>**ใช้เต้ารับไฟฟ้าอื่นๆ
3. ควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ห่างจากผนังและวัตถุอื่นๆ อย่างน้อย 10 ซม.
4. **<u>ห้าม</u>**จับหรือถอดปลั๊กด้วยมือที่เปียกชื้น เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดูด และเกิดอันตรายต่อชีวิตได้
5. ในการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้จับที่ตัวปลั๊กและถอดออกจากเต้าเสียบ **<u>ห้าม</u>**ดึงหรือกระชากสายไฟหรือตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า
6. **<u>ห้าม</u>**ใช้ปลั๊กไฟที่เสีย หลวม หรือชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้
7. หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
8. **<u>ห้าม</u>**นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจุ่มหรือแช่น้ำโดยเด็ดขาด
9. หากพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหา ให้หยุดการใช้งานทันที และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า **<u>ห้าม</u>**ทำการซ่อมหรือดัดแปลงเอง
10. **<u>ห้าม</u>**วางบนหรือใกล้เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ หรือแหล่งที่มีอุณหภูมิสูง
11. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์เรียนรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
12. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
13. วางและใช้งานอุปกรณ์บนพื้นที่แห้ง เรียบ มั่นคง และมีพื้นผิวเสมอกันเท่านั้น
14. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานและก่อนทำความสะอาด
15. อย่าให้สายไฟพาดขอบโต๊ะ เคาน์เตอร์ หรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
16. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้แนะนำโดยผู้ผลิต อาจทำให้เกิดอันตรายได้
17. **<u>ห้าม</u>**ปล่อยให้เด็กใช้โดยปราศจากผู้ปกครอง หรือผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง
18. **<u>ห้าม</u>**ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่กำหนดไว้
19. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะกับการใช้คั้นน้ำผลไม้ประเภทส้ม และมะนาว ห้ามใช้กับผลไม้ที่มีเปลือกแข็ง อาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้

วิธีการใช้งาน

การใช้งานครั้งแรก

1. ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัย
2. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงกับแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ ที่ใช้ในบ้าน
3. ทำความสะอาดหัวคั้น ตัวกรอง และโถบรรจุน้ำก่อนใช้งานเครื่องครั้งแรก


การใช้งานทั่วไป

ก่อนใช้งานทุกครั้งให้ดันปากเทลง เพื่อเปิดให้น้ำผลไม้ไหลจากโถบรรจุน้ำลงในภาชนะ
แต่หากต้องการเก็บน้ำผลไม้ไว้ในโถบรรจุน้ำให้ดันปากเทขึ้นเพื่อปิดไม่ให้น้ำไหลออก


1. วางโถบรรจุน้ำบนตัวเครื่อง (ดูภาพ A), วางตัวกรองบนโถบรรจุน้ำ (ดูภาพ B) และประกอบฝาปิดหัวคั้นเข้ากับคันโยก (ดูภาพ C)
2. วางหัวคั้นเล็กบนตัวกรอง (ดูภาพ D) และหากต้องการคั้นน้ำผลไม้ผลใหญ่ ให้วางหัวคั้นใหญ่ลงบนหัวคั้นเล็ก (ดูภาพ E)
3. เสียบปลั๊กไฟ
4. ผ่าครึ่งผลไม้ออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเตรียมคั้น
5. วางผลไม้ที่ผ่าแบ่งครึ่งไว้บนหัวคั้น
6. ปิดฝา ออกแรงกดที่ผลไม้เครื่องจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ โดยจะหมุนไปทางขวาและทางซ้าย
7. ปล่อยแรงกดที่มือ เพื่อหยุดการทำงาน

หมายเหตุ : เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะกับการใช้คั้นน้ำผลไม้ประเภทส้ม และมะนาว
ห้ามใช้กับผลไม้ที่มีเปลือกแข็ง อาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้


ภาพ A

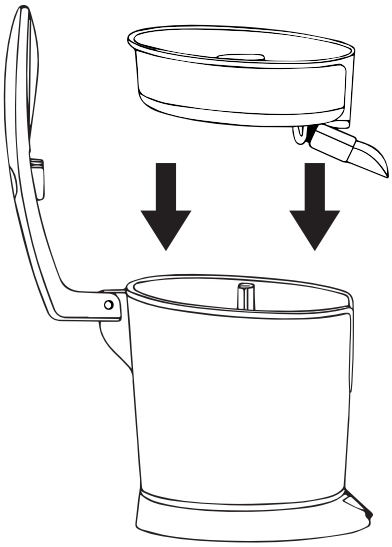


ภาพ B

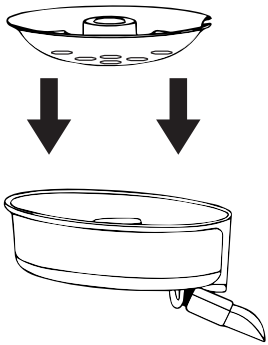


ภาพ C

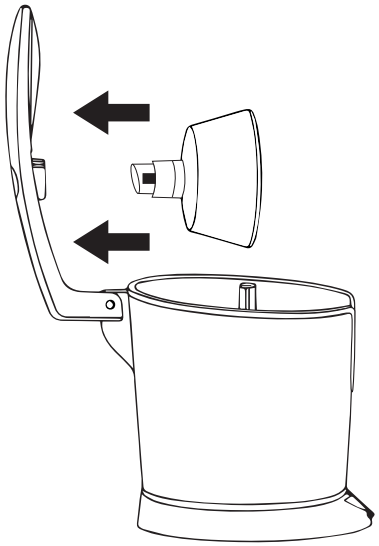

ภาพ D

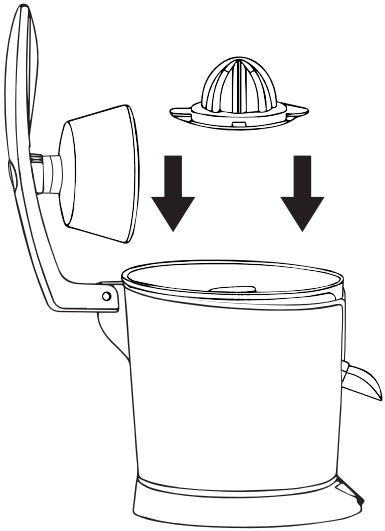

ภาพ E

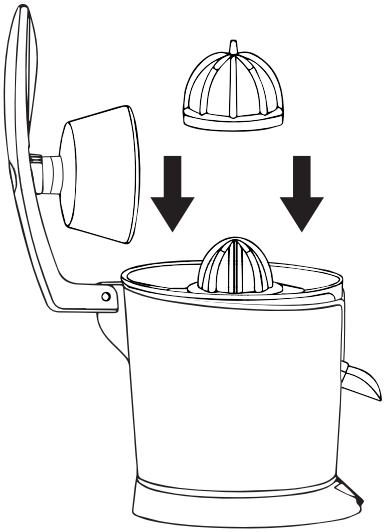


บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด 10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999
THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD. 10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand Tel : +66 2730-7999
http://www.seagull-brand.com E-mail : seagull@seagull-brand.com

Instruction Manual

Seagull™ Electric

Orange Juicer 0.25 L (SJU-001)

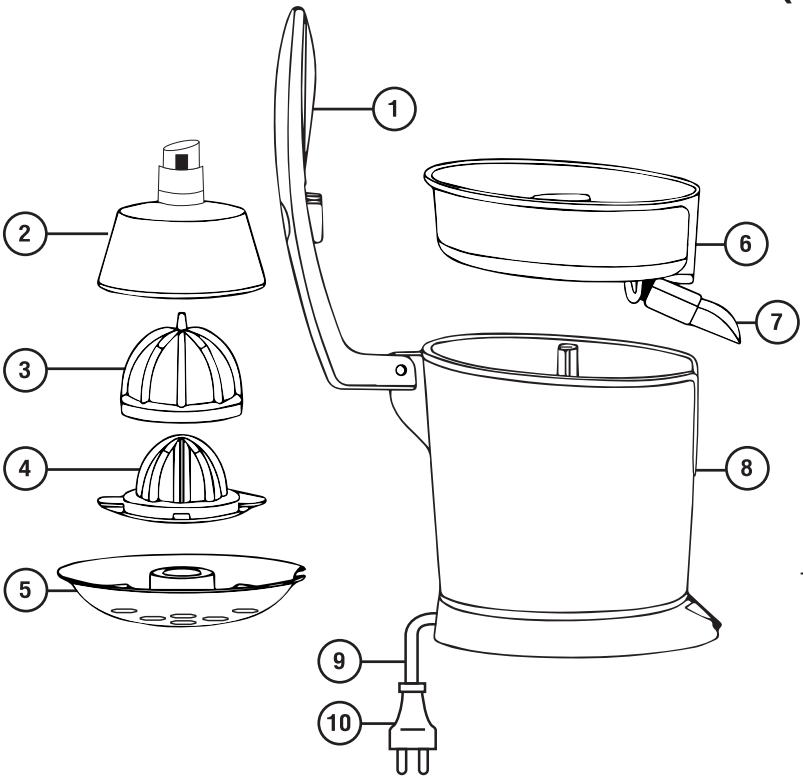

Name of parts

1. Lever
2. Juicing cone cover
3. Big cone
4. Small cone
5. Filter
6. Juice container
7. Spout
8. Main body
9. Power cord
10. Plug

code	Name	Power	Voltage / Frequency	Dimension W x L x H (cm)
150001704	Orange Juicer 0.25 L (Silver) (SJU-001-SL)	85W	220-240V~ 50/60Hz	18.0 x 26.1 x 29.0

Warranty (Please see the detail in official website)

1. The product is covered by a 1-year or 3-year warranty (depending on the product category specified by the company), starting from the date of purchase.
2. Warranty covers manufacturing defects only. Damage from misuse, negligence, or normal wear and tear is not covered.
3. For full benefits, please register your product and upload the purchase receipt at www.seagull-brand.com. or scan QR code. The company will refer to the warranty system record as the official reference.

Care and Cleaning

1. Always remove the plug before cleaning.
2. Wipe the exterior of the unit with a damp cloth, then dry it with a clean, dry cloth.
3. Wash the cone, filter, and juice container with a little mild dishwashing detergent and water, rinse thoroughly, and dry completely before putting them back in place.

Remark : Do not immerse the appliance in water.

Cautions

1. This appliance is intended for domestic household use only.
2. This appliance is designed for use with a grounded 220-240V electrical outlet and a 2-prong plug only. **Do not** use with any other type of outlet.
3. Place the appliance at least 10 cm away from the wall and other objects to allow proper ventilation.
4. **Do not** touch or unplug the appliance with wet hands, as this may cause electric shock and pose a risk to life.
5. When unplugging, always hold the plug firmly and pull it out from the outlet. **Do not** pull on the power cord or the appliance.
6. **Do not** use a damaged, loose, or defective plug to avoid the risk of short circuit or fire.
7. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent, or a qualified technician to prevent hazards.
8. **Do not** immerse or soak the appliance in water.
9. If any malfunction is found, stop using the appliance immediately and contact the customer service center. Do not attempt to repair or modify it yourself.
10. **Do not** place the appliance on or near gas stoves, electric burners, microwave ovens, or any other heat source.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised or instructed by a responsible person for their safety.
12. Children must be supervised to ensure they **Do not** play with the appliance.
13. Place and operate the appliance only on a dry, flat, stable, and even surface.
14. Always unplug the appliance when not in use and before cleaning.
15. **Do not** let the power cord hang over the edge of a table or counter, or come into contact with hot surfaces.
16. **Do not** use accessory attachments not recommended by the manufacturer, as this may cause hazards.
17. **Do not** allow children to operate the appliance without parental supervision or an experienced user.
18. **Do not** use the appliance for any purposes other than its intended use.
19. This appliance is suitable for extracting juice from citrus fruits such as oranges and limes. **Do not** use it with fruits that have hard peels, as this may cause damage to the appliance.

Usage instruction

The first usage

1. Please read the instructions carefully before use for safety.
2. Please ensure that the voltage rating on the appliance matches the 220-240 volts used in your home.
3. Clean the cone, filter, and juice container before using the appliance for the first time.

Normal usage

Before use, push the spout down to open it and let the juice flow into a cup.
To keep the juice inside the container, push the spout up to close it.

1. Place the juice container on the motor unit (See Image A), place the filter B on top of filter A (See Image B), and place filter A on the juice container (See Image C).
2. Place the small cone on the filter (See Image D). For larger fruits, place the big cone on top of the small cone (See Image E).
3. Plug in the power cord.
4. Cut the fruit in half to prepare for juicing.
5. Place the cut fruit half on the cone.
6. Close the lid. Press the lever down to start juicing. The cone will automatically rotate in both directions
7. Release your hand to stop the operation.

Remark : This appliance is suitable for extracting juice from citrus fruits such as oranges and limes.
Do not use it with fruits that have hard peels, as this may cause damage to the appliance.

Image A

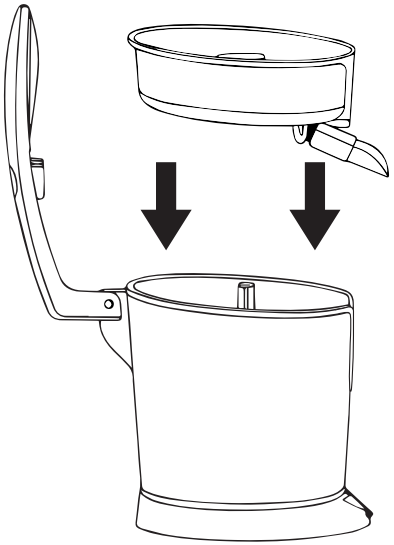


Image B

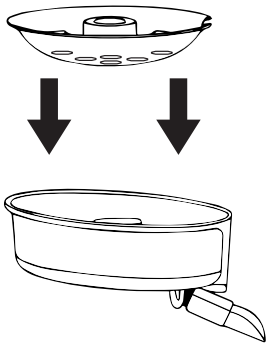


Image C

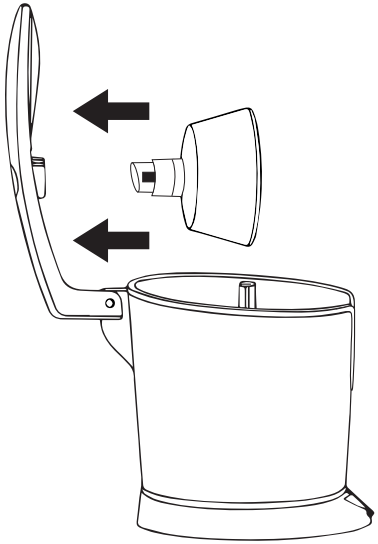


Image D


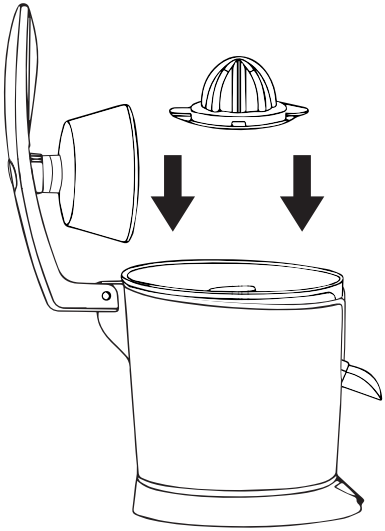


Image E

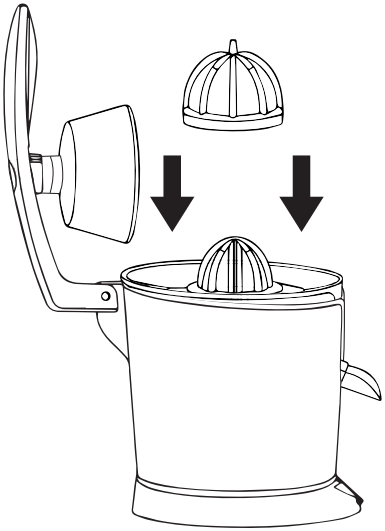

บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด 10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD. 10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand Tel : +66 2730-7999

http://www.seagull-brand.com **E-mail : seagull@seagull-brand.com**

68-Graphic-359-01

Seagull™ Electric