

HÄFELE

คู่มือการใช้งาน
เครื่องบดสับอาหาร 2 ลิตร
450.19.344



โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์
และเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่ออ้างอิงในอนาคต

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: +66 (0) 2768 7171



ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ รวมถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:

คำเตือน: ใบมีดมีความคมมาก โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง


1. โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
2. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ห้ามนำสายไฟ ปลั๊ก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ หรือของเหลวใดๆ
3. หากเด็กใช้งานเครื่อง หรืออยู่ใกล้ขณะเครื่องกำลังทำงาน ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอ
4. เครื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีย่อจำกัดทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญา (รวมถึงเด็ก) หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำหรือการดูแลจากผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
5. ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้งาน หรือก่อนทำความสะอาด
6. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟหรือปลั๊กชำรุด
7. การใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ หรือเกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้งาน
8. ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
9. ห้ามให้สายไฟห้อยจากขอบโต๊ะ เคาน์เตอร์ และสัมผัสกับพื้นผิวร้อน
10. ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบนหรือใกล้เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า หรือภายในเตาอบที่มีความร้อน
11. ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
12. หากชิ้นส่วนใดชำรุด ห้ามใช้งานเครื่องเตรียมอาหาร
13. ห้ามนำตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวใด ๆ
14. ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝารอบถูกติดตั้งอย่างแน่นหนา
15. ขณะเครื่องกำลังทำงาน ห้ามใส่วัตถุใดลงไปในภาชนะด้วยมือ
16. ใบมีดและแผ่นดิสก์มีความคม โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง และเก็บให้พ้นมือเด็ก
17. ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝารอบถูกปิดสนิท
18. หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด โปรดหยุดใช้งานเครื่องทันที
19. เพื่อความปลอดภัยของท่าน โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ที่เข้ากับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น
20. ห้ามเปิดฝารอบออกจนกว่าใบมีดจะหยุดการทำงานอย่างสมบูรณ์

21. เครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในปริมาณจำกัด ห้ามใช้งานเกินปริมาณที่ระบุไว้ในคู่มือ
22. ห้ามใช้เครื่องนี้ผสมกาวหรือสารเคมีใด ๆ
23. ห้ามใช้เครื่องผลิตวัตถุประสงคการใช้งาน
24. เพื่อความปลอดภัย เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์อื่น ๆ
25. ไม่ควรให้เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลเล่นเครื่องนี้
26. ก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนที่ยับได้ ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกก่อน

แนะนำผลิตภัณฑ์

ชื่อสินค้า: เครื่องบดสับ 2 ลิตร	รุ่น: FC-6350
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์	ความถี่ไฟฟ้า: 50-60 เฮิร์ต
ความจุ: 2 ลิตร	กำลังไฟฟ้า: 500 วัตต์


ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

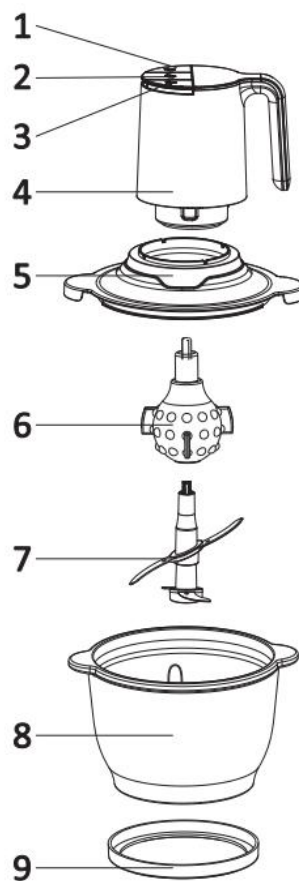

1. ปุ่มที่ 1 (ผัก)	6. ที่ปลดกระเทียม
2. ปุ่มที่ 2 (เนื้อสัตว์)	7. ชุดแกนใบมีด
3. ปุ่มที่ 3 (น้ำแข็ง)	8. โถบดสับ
4. ตัวเครื่อง	9. แผ่นยางกันลื่น
5. ฝาปิด	

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

แนะนำให้ทำความสะอาดส่วนประกอบทั้งหมด ก่อนการใช้งานครั้งแรก

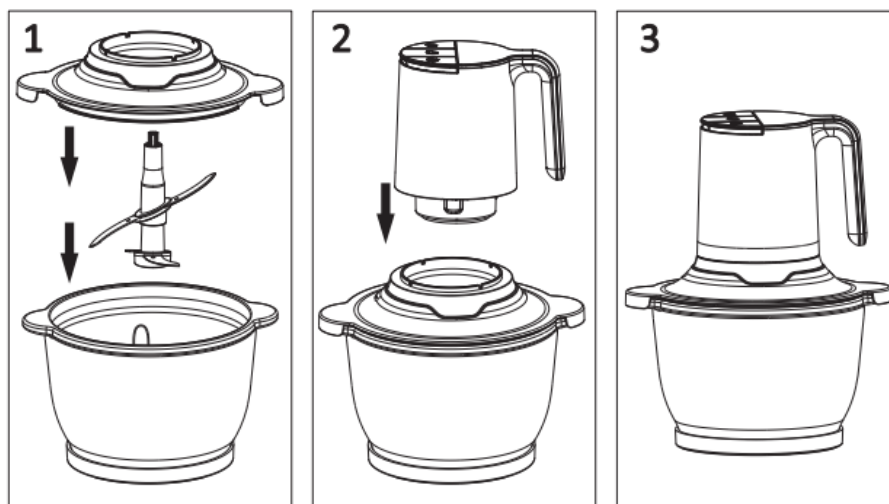

วิธีการใช้งาน

การผสมและการปั่น

1. วางใบมีดลงบนแกนยึดที่อยู่ภายในโถ
2. เทส่วนผสม และปิดฝาให้สนิท
3. ค่อยๆ หมุนตัวเครื่องให้เข้ากับโถปั่น
4. ใส่วัตถุดิบ กดปุ่มเพื่อเริ่มทำงาน และควบคุมการปั่นที่ปุ่มกดบนตัวเครื่อง
5. เมื่อสิ้นสุดการทำงาน ให้ปล่อยปุ่มกด ถอดปลั๊ก และรอจนกว่าใบมีดจะหยุดหมุนสนิท
6. นำตัวเครื่อง ฝาครอบ และใบมีดออก เพื่อเทวัตถุดิบออกจากโถปั่น
สามารถแยกใบมีดส่วนบน และส่วนล่างโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา และดึงขึ้นด้านบน

อาหารเด็ก


การผสมหรือปั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ให้เริ่มจากหั่นวัตถุดิบเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นเติมน้ำซุปเนื้อหรือน้ำซุปผักในปริมาณเล็กน้อย เพื่อช่วยให้การปั่นเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อทำการผสมหรือปั่นอาหาร ให้กดปุ่มเริ่มการทำงานค้างไว้ จนกระทั่งได้เนื้ออาหารที่มีความละเอียดตามระดับที่ต้องการ และเหมาะสมกับวัยของเด็ก

น้ำผึ้งและผลไม้

หั่นผลไม้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วใส่ลงในโถปั่น จากนั้นเติมนม น้ำ หรือน้ำผลไม้ตามต้องการ ใช้โหมด Pulse ในการปั่นส่วนผสม โดยกดปุ่มเริ่มการทำงานค้างไว้ จนกระทั่งได้เนื้อสัมผัสและความละเอียดตามที่ต้องการ

ฟังก์ชันปอกเปลือกกระเทียม

1. แยกหัวกระเทียมออกเป็นกลีบ ๆ
ข้อควรระวัง: กระเทียมต้องแห้งสนิท และห้ามล้างน้ำก่อนปอกเปลือก
2. ใส่กระเทียมลงในโถสับ ไม่เกินครึ่งละ 2 หัว เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ใส่ชุดข้อต่อของตัวปอกเปลือกกระเทียมลงบนโถ แล้วล็อกให้แน่น
4. กดปุ่มเพื่อเปิดเครื่องและเริ่มกระบวนการปอกเปลือก แนะนำให้กดปุ่มการทำงานสั้นๆ หลายครั้ง ขณะใช้งานฟังก์ชันนี้

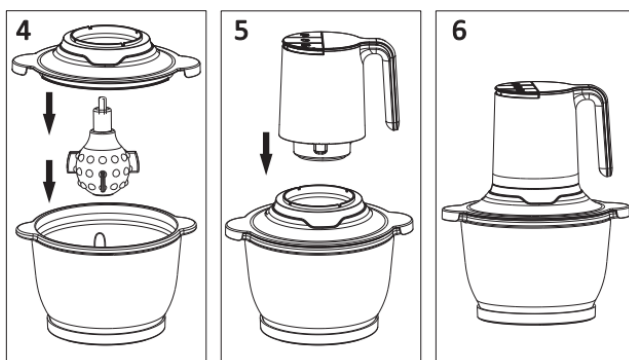

⚠ คำเตือน: ระยะเวลาในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุดไม่ควรเกิน 10 วินาที เพื่อให้ได้ระยะเวลาการทำงานตามที่กำหนด ควรใช้งานเครื่องแบบกดเป็นจังหวะ (Pulse) และเว้นช่วงพัก 10 วินาที ระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง

⚠ ข้อควรระวัง: ห้ามใส่วัตถุดิบที่มีความร้อนลงในโถ ควรปล่อยให้อาหารเย็นลง สักครู่ก่อนนำมาใช้งาน

⚠ คำเตือน: ก่อนรับประทานอาหารหรือส่วนผสมที่ปั่นแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดถูกผสมเข้ากันอย่างทั่วถึง ไม่มีส่วนที่ผสมไม่สมบูรณ์

ปริมาณและระยะเวลาที่แนะนำสำหรับการใช้งาน

วัตถุดิบ	ปริมาณสูงสุด	เวลา
พาร์สลีย์	60 กรัม	10 วินาที
หอมหัวใหญ่	400 กรัม	10 วินาที
ต้นหอม	400 กรัม	10 วินาที
กระเทียม	300 กรัม	5 วินาที
ขนมปังแห้ง (หวาน)	40 กรัม	15 วินาที
อัลมอนด์	200 กรัม	15 วินาที
เฮเซลนัท	200 กรัม	15 วินาที
วอลนัท	200 กรัม	15 วินาที
ชีส	200 กรัม	15 วินาที
แฮม	400 กรัม	15 วินาที
เนื้อลูกวัว	200 กรัม	20 วินาที
น้ำแข็ง	8 ก้อน (20×20×20 มม.)	10 วินาที
ผลไม้	260 กรัม	9 วินาที

การใช้งานปุมกด

ปุมผักและผลไม้ (Vegetable and Fruit)



เมื่อคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันผักและผลไม้ โปรดอ้างอิงปริมาณสูงสุดของวัตถุดิบผักและผลไม้ รวมถึงเวลาการทำงานสูงสุดที่ระบุไว้ด้านบน จากนั้นกดปุมผักและผลไม้จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ปุมสับเนื้อ (Minced Meat)



เมื่อคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันสับเนื้อ โปรดอ้างอิงปริมาณสูงสุดและเวลาการทำงานสูงสุดของวัตถุดิบประเภทเนื้อที่ระบุไว้ด้านบน จากนั้นกดปุมสับเนื้อจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ปั๊มบดน้ำแข็ง (Ice Crush)

เมื่อคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันบดน้ำแข็ง โปรดอ้างอิงปริมาณสูงสุดและเวลาการทำงานสูงสุดของน้ำแข็งที่ระบุไว้ด้านบน จากนั้นกดปั๊มบดน้ำแข็งจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

เคล็ดลับการใช้งาน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีจุดเด่นเฉพาะตัว เช่น มอเตอร์กำลังสูง 500 วัตต์ โปรดดูคำแนะนำสำหรับการใช้งานที่พบบอยได้ดังนี้

ชีส

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชีสทุกประเภท (แม้กระทั่งชีสนุ่ม)

กดปุ่มเครื่องแบบเป็นจังหวะและปล่อยให้เครื่องทำงานจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

มะเขือเทศ ถั่ว หอมหัวใหญ่ และอื่นๆ

หั่นเป็นชิ้น ๆ แล้วกดเครื่องแบบเป็นจังหวะจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ



ข้อควรระวัง: ก่อนรับประทานอาหารหรือส่วนผสมที่ปั่นแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุติดบางส่วนที่ผสมไม่ทั่วถึง



ข้อควรระวัง (เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า): เมื่อใช้งานใบมีด (รวมถึงอาหารของแข็ง) ให้แน่ใจว่าปริมาณวัตถุดิบครอบคลุมชั้นล่างของใบมีดทั้งหมด และระดับวัตถุดิบต้องต่ำกว่าชั้นบนของใบมีด

การดูแลและทำความสะอาด

- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องหลักเท่านั้น
ห้ามนำตัวเครื่องแช่น้ำหรือฉีดล้างด้วยน้ำประปา
- โถ ใบมีด และฝาปิด สามารถล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้

การกำจัดบรรจุภัณฑ์

โปรดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือกล่องกระดาษ ณ สถานที่กำจัดขยะสาธารณะที่จัดไว้สำหรับการคัดแยกขยะ เพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว



สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือบรรจุภัณฑ์ บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรถูกกำจัดรวมกับขยะครัวเรือนทั่วไป ผู้ใช้งานควรนำผลิตภัณฑ์ไปกำจัด ณ จุดรวบรวมหรือศูนย์รีไซเคิลสำหรับขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ

ในบางรัฐของสหภาพยุโรป หรือบางประเทศในทวีปยุโรป ผู้ใช้อาจสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์เก่ากลับไปยังผู้ค้าปลีกในพื้นที่ได้ เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะเทียบเท่ากัน การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และช่วยลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นผลจากการจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสม

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน หรือศูนย์รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ การกำจัดของเสียประเภทนี้อาจไม่ถูกต้องอาจมีผลให้เกิดบทลงโทษหรือค่าปรับทางกฎหมายในบางประเทศ

ข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลง



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อความ การออกแบบ และข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. วันเริ่มต้นการรับประกันสินค้าคือวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าตามวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับการประกันสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสามารถสแกนผ่าน QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่าง และดำเนินการทันทีหลังจากได้รับสินค้า ทั้งนี้ หากไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรับประกันสินค้า สินค้าดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันของบริษัทในทุกกรณี



3. การรับประกันสินค้าครอบคลุมเฉพาะความบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การใช้งานนอกเหนือจากคำแนะนำในคู่มือ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้งาน
4. สินค้าที่นำส่งเพื่อขอรับบริการภายใต้การรับประกัน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์เดิม และมีอุปกรณ์เสริมครบถ้วนตามที่บริษัทจัดมา

ใบรับประกันสินค้า

เพื่อให้การรับบริการหลังการขายเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. สินค้าที่ต้องการรับบริการหลังการขาย จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
 - ใบส่งของ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ
 - ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 - ใบรับประกันสินค้า (บริษัทจะพิจารณาการรับประกันจากข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าเท่านั้น)
2. อุปกรณ์เสริม อะไหล่ต่าง ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยต้องแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ ในกรณีที่สั่งซื้อโดยตรงผ่านช่องทาง E-Commerce ของบริษัทฯ เท่านั้น