HÄFELE

คู่มือการใช้งาน
กาต้มน้ำไฟฟ้า 1.7 ลิตร
495.19.510



โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์

และเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่ออ้างอิงในอนาคต

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: +66 (0) 2768 7171


ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

คู่มือนี้ระบุข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน กรุณาศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดก่อนใช้งานเครื่อง

1. กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน
2. ก่อนเสียบปลั๊กกาต้มน้ำ ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ใต้ตัวกาต้มน้ำและฐาน ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าในบ้านของท่านหรือไม่ หากไม่ตรงกัน กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่าย และไม่ควรใช้งาน
3. ฐานที่ให้มาสำหรับกาต้มน้ำ ห้ามนำไปใช้งานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด
4. ห้ามเปิดใช้งานกาต้มน้ำโดยไม่มีน้ำอยู่ภายใน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อแผ่นความร้อน
5. ควรถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
6. ไม่ควรให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะ เคาน์เตอร์ หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน
7. อย่าวางกาต้มน้ำบนเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า หรือในเตาอบที่ร้อน
8. หากเผลอเปิดใช้งานกาต้มน้ำโดยไม่มีน้ำ ระบบป้องกันการต้มแห้งจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ควรปล่อยกาต้มน้ำให้เย็นลงก่อนเติมน้ำ และใช้งานใหม่
9. ควรวางกาต้มน้ำบนพื้นผิวที่เรียบมั่นคง และวางในตำแหน่งที่เด็กไม่สามารถสัมผัสได้ เพื่อป้องกันการคว่ำซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้หรือความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์
10. เพื่อป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊กไฟ หรือกาต้มน้ำลงในน้ำหรือของเหลวอื่น
11. ขณะเทน้ำเดือด ให้เทอย่างช้า ๆ และระมัดระวัง อย่าเอียงกาต้มน้ำเร็วเกินไป
12. โปรดระมัดระวังการเปิดฝาเพื่อเติมน้ำ ขณะที่กาต้มน้ำยังร้อนอยู่
13. ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ในขณะที่เด็กใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือในกรณีที่อุปกรณ์ถูกใช้งานใกล้เด็ก
14. ห้ามสัมผัสพื้นผิวร้อน ควรใช้ที่จับหรือปุ่มที่ออกแบบไว้สำหรับการจับเท่านั้น
15. ควรความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้ายกาต้มน้ำที่มีน้ำร้อนอยู่ภายใน
16. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรให้เด็กเล่น
17. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
18. ขณะน้ำเดือด หรือเมื่อตัดการทำงาน ไม่ควรรีบเปิดฝาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสไอน้ำที่ออกจากปากกา

19. ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบและปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลง ก่อนทำความสะอาด หรือเมื่อไม่ได้ใช้งาน
20. ห้ามเปิดฝาขณะใช้งาน และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดสนิท เพื่อป้องกันการเกิดน้ำร้อนลวก
21. หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนศูนย์บริการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
22. ห้ามใช้งานกาต้มน้ำผิดวัตถุประสงค์
23. ห้ามเคลื่อนย้ายกาต้มน้ำในขณะที่เครื่องยังเปิดใช้งานอยู่
24. กาต้มน้ำนี้ต้องใช้งานร่วมกับฐานที่จัดมาให้เท่านั้น
25. ไม่ควรเติมน้ำเกินระดับที่กำหนด เนื่องจากอาจทำให้น้ำเดือดล้นออกมาได้
26. ห้ามใช้กาต้มน้ำกลางแจ้ง
27. เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาควรทำโดยเด็กที่มีอายุมากกว่า 8 ปีและอยู่ภายใต้การดูแลเท่านั้น ควรเก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นจากมือเด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี
28. เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นกับอุปกรณ์นี้
29. บุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำในการใช้งานอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
30. อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในครัวเรือนและการใช้งานในลักษณะคล้ายกัน เช่น
    - ห้องครัวพนักงานในร้านค้า สำนักงาน หรือสถานที่ทำงานอื่น ๆ
    - บ้านฟาร์ม
    - การใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเทล และที่พักอาศัยประเภทอื่น
    - ที่พักแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
31. โปรดเก็บคำแนะนำนี้ไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต
32. อุปกรณ์นี้มาพร้อมปลั๊กไฟแบบมีสายดิน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้าในบ้านของท่านมีการต่อลงดินอย่างเหมาะสม

ส่วนประกอบเครื่อง

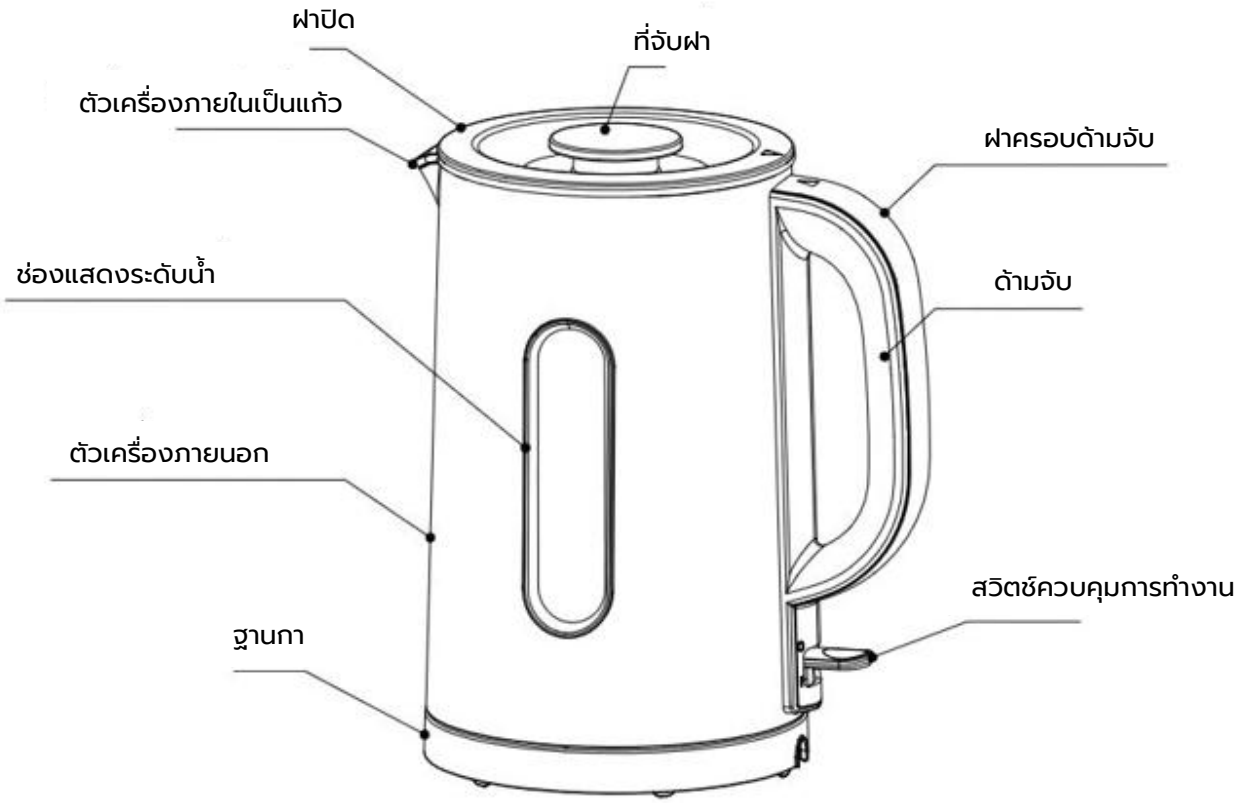

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

ก่อนใช้งานครั้งแรกแนะนำให้ทำความสะอาดกาต้มน้ำ โดยเติมน้ำจนเต็ม และต้มน้ำให้เดือด 2 ครั้ง จากนั้นเทน้ำทิ้งก่อนนำไปใช้งาน

วิธีการใช้งาน

1. ในการเติมน้ำ ให้นำกาต้มน้ำออกจากฐานไฟฟ้าก่อน จากนั้นเปิดฝา และเติมน้ำตามปริมาณที่ต้องการ โดยควรเติมน้ำให้อยู่ระหว่างขีดระดับ ต่ำสุด (0.5 ลิตร) และ สูงสุด (1.7 ลิตร) หากเติมน้ำน้อยเกินไป กาต้มน้ำอาจตัดการทำงานก่อนที่น้ำจะเดือดได้

   หมายเหตุ: ห้ามเติมน้ำเกินระดับสูงสุด เนื่องจากน้ำอาจล้นออกจากปากกาในขณะเดือด และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดสนิทก่อนเสียบปลั๊กไฟ
2. ปิดฝาเครื่องให้สนิท วางกาต้มน้ำลงบนฐานไฟฟ้าให้ตรงตำแหน่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากาต้มน้ำสัมผัสกับฐานอย่างแน่นหนา จากนั้นเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบและกดสวิตช์ลง ไฟวงแหวนจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าเครื่องกำลังทำงาน เมื่อน้ำเดือด กาต้มน้ำจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และไฟวงแหวนจะดับลง

   หมายเหตุ: ต้องแน่ใจว่าฝาปิดสนิท หากเปิดฝาทิ้งไว้ น้ำอาจล้นออกจากปากกาได้
3. ยกกาต้มน้ำออกจากฐานไฟฟ้า แล้วเทน้ำออกตามปริมาณที่ต้องการ

   หมายเหตุ: โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเทน้ำ เนื่องจากน้ำเดือดอาจทำให้เกิดการลวกได้ และห้ามเปิดฝาในขณะที่น้ำภายในกายังร้อนอยู่
4. เมื่อไม่ได้ใช้งาน สามารถวางกาต้มน้ำไว้บนฐานไฟฟ้าได้

   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดแหล่งจ่ายไฟแล้วเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ระบบป้องกันการต้มแห้ง

หากท่านเผลอเปิดใช้งานกาต้มน้ำโดยไม่มีน้ำอยู่ภายใน ระบบป้องกันการต้มแห้งจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้ปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อน จากนั้นจึงเติมน้ำเย็น และต้มน้ำใหม่อีกครั้ง

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

1. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ และปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงสนิทก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
2. ห้ามจุ่มกาต้มน้ำหรือสายไฟลงในของเหลวใด ๆ และห้ามให้ความชื้นสัมผัสกับชิ้นส่วน

การขจัดคราบตะกรัน

แร่ธาตุในน้ำประปาอาจทำให้ภายในกาต้มน้ำเกิดคราบหรือเปลี่ยนสีได้ เพื่อขจัดคราบสะสมให้ใช้น้ำยาขจัดตะกรันชนิดของเหลวที่ปลอดสารพิษ ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. เติมน้ำส้มสายชูขาว 3 ถ้วย ลงในกาต้มน้ำ แล้วเติมน้ำสะอาดในปริมาณที่เหลือ จากนั้นแช่ทิ้งไว้ข้ามคืน (ไม่ต้องต้ม)
2. เทน้ำยาออกจากกาต้มน้ำ หากยังมีคราบหลงเหลืออยู่บริเวณปากกา ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดออก จากนั้นเติมน้ำสะอาดลงในกาต้มน้ำ ต้มจนเดือดแล้วเทน้ำทิ้ง ทำซ้ำอีกครั้ง เมื่อเสร็จแล้วกาต้มน้ำจะพร้อมใช้งาน

การทำความสะอาดภายนอก

เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ **ข้อควรระวัง:** ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์ทางเคมี วัสดุโลหะ ขนเหล็ก วัสดุไม้ หรืออุปกรณ์ที่มีความหยาบในการทำความสะอาดภายนอกกาต้มน้ำ

การจัดเก็บ

เมื่อไม่ได้ใช้งานควรม้วนสายไฟเก็บไว้ในช่องเก็บสายไฟที่อยู่ใต้ฐานของกาต้มน้ำ

การกำจัดบรรจุภัณฑ์

โปรดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือกล่องกระดาษ ณ สถานที่กำจัดขยะสาธารณะที่จัดไว้สำหรับการคัดแยกขยะ เพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว



สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือบรรจุภัณฑ์ บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรถูกกำจัดรวมกับขยะครัวเรือนทั่วไป ผู้ใช้งานควรนำผลิตภัณฑ์ไปกำจัด ณ จุดรวบรวมหรือศูนย์รีไซเคิลสำหรับขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ

ในบางรัฐของสหภาพยุโรป หรือบางประเทศในทวีปยุโรป ผู้ใช้อาจสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์เก่ากลับไปยังผู้ค้าปลีกในพื้นที่ได้ เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะเทียบเท่ากัน การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และช่วยลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นผลจากการจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสม

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน หรือศูนย์รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ การกำจัดของเสียประเภทนี้อย่างไม่ถูกต้องอาจมีผลให้เกิดบทลงโทษหรือค่าปรับทางกฎหมายในบางประเทศ

ข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลง



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อความ การออกแบบ และข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. วันเริ่มต้นการรับประกันสินค้าคือวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าตามวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับการประกันสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสามารถสแกนผ่าน QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่าง และดำเนินการทันทีหลังจากได้รับสินค้า ทั้งนี้ หากไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรับประกันสินค้า สินค้าดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันของบริษัทในทุกกรณี
3. การรับประกันสินค้าครอบคลุมเฉพาะความบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การใช้งานนอกเหนือจากคำแนะนำในคู่มือ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้งาน
4. สินค้าที่นำส่งเพื่อขอรับบริการภายใต้การรับประกัน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์เดิม และมีอุปกรณ์เสริมครบถ้วนตามที่บริษัทจัดมา

ใบรับประกันสินค้า

เพื่อให้การรับบริการหลังการขายเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. สินค้าที่ต้องการรับบริการหลังการขาย จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
   - ใบส่งของ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ
   - ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
   - ใบรับประกันสินค้า *(บริษัทจะพิจารณาการรับประกันจากข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าเท่านั้น)*
2. อุปกรณ์เสริม อะไหล่ต่าง ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยต้องแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ ในกรณีที่สั่งซื้อโดยตรงผ่านช่องทาง E-Commerce ของบริษัทฯ เท่านั้น