



คู่มือการใช้งาน

เครื่องอบผ้า

AWD712S TH

เพื่อความปลอดภัย โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดให้เข้าใจ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งระบบสายดินอย่างถูกต้อง
ก่อนการเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์

สารบัญ

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	4
1.1 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย.....	5
1.2 ข้อควรระวังในการใช้งาน.....	7
2. คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์.....	8
2.1 แผงควบคุมการทำงาน.....	8
2.2 รายละเอียดโปรแกรม.....	9
3. การใช้งานผลิตภัณฑ์.....	10
3.1 ป้ายเตือนคุณสมบัติของเนื้อผ้า.....	10
3.2 การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า.....	11
3.3 การไหลไฟฟ้าเข้าเครื่อง.....	11
3.4 การเลือกโปรแกรม.....	12
3.5 การเลือกออฟชั่นเสริม.....	12
3.6 การเริ่ม/หยุดการทำงาน.....	12
3.7 การจบรอบการทำงาน.....	12
3.8 ตะแกรงอบผ้า.....	13
4. การดูแลรักษา.....	14
4.1 การดูแลรักษาทั่วไป.....	14
4.2 การทำความสะอาดถังอบ.....	14
4.3 การกำจัดใยผ้าและสิ่งสกปรกตกค้าง.....	14
4.4 การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า.....	15
4.5 การดูแลรักษาเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือเพื่อการเคลื่อนย้าย.....	16
5. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	17
6. ข้อมูลด้านเทคนิค.....	21
7. นโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม.....	22

NOTE: All images contained in this manual are merely illustrative.

1. คำแนะนำนำด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้อื่นคือสิ่งสำคัญ
อ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ และคำแนะนำบนตัวเครื่องให้ละเอียด
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



สัญลักษณ์เตือนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้งานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
และผู้อื่นจะตามด้วยคำว่า DANGER หรือ WARNING



DANGER

DANGER สัญลักษณ์เตือนความอันตราย อาจบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้
หากไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



WARNING

WARNING สัญลักษณ์เตือนความอันตราย อาจบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้
หากไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คำเตือนและข้อควรระวังเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย หรือความเสียหายจากไฟฟ้า
อันอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง โปรดอ่านอย่างละเอียดให้เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่าน สัตว์เลี้ยง หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
หากละเลยไม่ปฏิบัติตาม



คำเตือน



อันตรายจากการเกิดไฟไหม้

การติดตั้งเครื่องอบผ้าต้องทำโดยช่างที่ผ่านการอบรม และได้รับการรับรองจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายถึงแก่ชีวิต
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้

1.1 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บของผู้ใช้งาน ให้ปฏิบัติตามคำเตือนพื้นฐานดังนี้

- อ่านคู่มือนี้ทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่องอบผ้า
- การติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า ควรทำโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
- การซ่อมหรือดัดแปลงโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย
- แนะนำให้ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังการใช้งาน หรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- หลีกเลี่ยงการใช้งานเกินความจุสูงสุดของเครื่อง
- ห้ามนำผ้าหรือวัสดุใดๆ ที่ปนเปื้อนน้ำมันจากการทำอาหารหรือการซักแห้ง บรรจุลงในถังเครื่องอบผ้า สารเคมีที่ตกค้างอยู่เป็นสาเหตุของการติดไฟ
- เลือกใช้แต่สารทำความสะอาดที่ไม่ติดไฟเท่านั้น
- ห้ามเก็บวัสดุไวไฟหรือสารระเหยบริเวณใกล้เคียงเครื่องอบผ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- ไม่อนุญาตให้เด็กใช้เครื่องอบผ้าหรือเล่นในบริเวณใกล้เคียง หลีกเลี่ยงอย่าให้เด็กเข้าใกล้หรือสัมผัสเครื่องอบผ้าขณะทำงาน
- ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็ก ผู้ใช้งานที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ทุพพลภาพ หรือขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน ก่อนการใช้งานควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดให้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ถอดบานประตูออกก่อนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อมบำรุงหรือวัตถุประสงค์อื่น และเมื่อเลิกใช้งานผลิตภัณฑ์นี้แล้ว
- ควรติดตั้งเครื่องอบผ้าในสถานที่ที่สภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการทำงาน โปรมง และระบายอากาศได้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วของแก๊ส และลดโอกาสที่จะเกิดการติดไฟ
- ห้ามตั้งเครื่องบนพรม หรือสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศของเครื่อง
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้เตาอบ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน
- ท่อระบายลมร้อนของเครื่อง ห้ามต่อเข้าร่วมกับปล่องไฟหรือท่อระบายควันและความร้อนจากอุปกรณ์อื่น
- ระวังอย่าให้มีสิ่งกีดขวางทิศทางลมเข้าจากทางด้านหลังของตัวเครื่อง
- ท่อระบายลมร้อนต้องไม่มีส่วนผสมของผ้า สำลี หรือวัสดุอื่นที่ติดไฟ
- ตำแหน่งติดตั้งเครื่องไม่ควรอยู่ใกล้ประตู หรือทิศทางทิศทางการเปิดและปิดประตู

- ห้ามใช้เครื่องโดยปราศจากการควบคุม
- ห้ามซ่อม ถัดแปลงส่วนประกอบโดยปราศจากคำแนะนำเฉพาะจากศูนย์บริการ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโดยมีทักษะและความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
- การซ่อมบำรุงรักษาต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญการ และได้รับการรับรองจากตัวแทนจำหน่าย โดยใช้อุปกรณ์และอะไหล่ของแท้ที่ได้มาตรฐานจากศูนย์บริการเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่อพบความผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้น
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ ควรเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและยอมรับได้จากผู้ผลิตน้ำยาหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในการอบผ้าหรือวัสดุใดๆที่มีส่วนผสมของโฟมหรือยาง
- หลีกเลี่ยงการอบผ้าที่ชุ่มน้ำโดยไม่ได้ผ่านการปั่น
- การต่อปลั๊กพ่วง ต้องใช้ปลั๊กและเต้าเสียบรูปแบบเดียวกันเท่านั้น
- ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องต่อระบบสายดินเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ห้ามถอดระบบสายดิน หรือใช้งานโดยขาดระบบสายดินเด็ดขาด
- ห้ามทำการตัดต่อสายไฟโดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมอื่นให้ใช้แต่สายที่ติดมากับตัวเครื่องเท่านั้น
- การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ควรใช้สองคนขึ้นไป




คำเตือน

ห้ามใช้ข้อผ้าหรือวัสดุใดๆ ที่ปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมีที่อาจเป็นสาเหตุของการติดไฟ การต่อปลั๊กพ่วง ต้องใช้ปลั๊กและเต้าเสียบแบบเดียวกัน ที่เชื่อมต่อกันอย่างแนบสนิทเท่านั้น

การไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมกับการทำงานของเครื่อง

การทำงานของเครื่องอบผ้าจำเป็นต้องมีการไหลเวียนของอากาศที่ดี การระบายอากาศที่เหมาะสม จะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาในการอบแห้งและการประหยัดพลังงาน (ดูได้จากคำแนะนำการติดตั้ง) การติดตั้งระบบระบายอากาศที่ไม่เหมาะสมมีผลต่อการรับประกันคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ เลือกใช้ท่ออุปกรณ์ระบบระบายอากาศที่เข้ากับตัวเครื่อง ซึ่งความสำคัญอย่างยิ่งต่อการระบายอากาศ การสะสมหรือหลีกเลี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน

- ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า ก่อนที่บรรจุผ้าลงเครื่อง
- เลือกขนาดความยาวของท่อให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

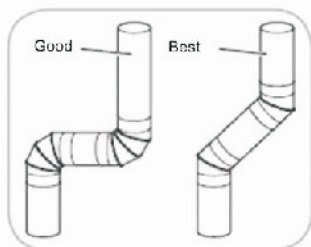


- หลีกเลี่ยงการใช้ข้องอ 90° การเกิดมุมฉาก จะลดความสามารถในการระบายอากาศ
- ทำจัดใยผ้าและเศษผงฝุ่นออกจากท่อระบายอากาศ
- ทำความสะอาดท่อระบายอากาศทั้งระบบอย่างน้อย ทุก 6 เดือน และต้องแน่ใจว่าการประกอบระบบระบายอากาศหลังการทำความสะอาด ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องทุกครั้ง
- ระวังอย่าให้มีวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ วางกีดขวาง ด้านหน้าของตัวเครื่อง

2. คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องอบผ้าอีโรลฟูล โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มืออย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจในประสิทธิภาพและความสามารถของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ควรเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

2.1 แผงควบคุมการทำงาน

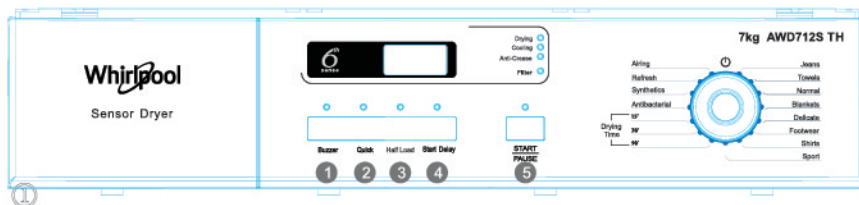

① เสียงสัญญาณเตือน

กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิดเสียงการเลือกโปรแกรม การตั้งค่า และสัญญาณเตือน

② เร่งด่วน

กดปุ่มเพื่อลดเวลาของรอบการทำงาน สามารถใช้กับโปรแกรมอบผ้ายีนส์, ผ้าเช็ดตัว และอบผ้าแบบปกติ แต่ไม่สามารถเลือกใช้งานพร้อมออฟชั่นการทำงานแบบครึ่งโหล

③ ครึ่งโหล

กดปุ่มเพื่อปรับตั้งเวลาการทำงาน เมื่อเลือกใช้งานแบบไม่เต็มความจุของเครื่อง ไม่สามารถเลือกใช้งานพร้อมออฟชั่นการทำงานแบบเร่งด่วน

④ ตั้งเวลา

กดปุ่มเพื่อตั้ง/น่วงเวลาการเริ่มทำงาน หลังจากการเลือกโปรแกรมที่ต้องการ สามารถเลือกตั้งเวลาล่วงหน้าได้สูงสุด 12 ชั่วโมง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการทำงาน

⑤ เริ่ม/หยุดการทำงาน

กดปุ่มเพื่อเริ่มการทำงาน หรือหยุดการทำงานชั่วคราว

2.2 รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรม	ความจุ	ออฟชั่นเสริม	ชนิดของผ้าที่เหมาะสม
ผ้ายีนส์	7 กก.	เร่งด่วน ครึ่งโหล	ผ้ายีนส์, ผ้าเนื้อหนา
ผ้าเช็ดตัว	6 กก.	เร่งด่วน ครึ่งโหล	ผ้าฝ้าย, ผ้าเช็ดตัว และชุดว่ายน้ำ
ทั่วไป	6 กก.	เร่งด่วน ครึ่งโหล	ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม หรือเสื้อผ้าทั่วไป
ผ้าห่ม	6 กก.	ครึ่งโหล	ผ้าลินิน และลูกฟูก
ผ้าขนมอบ	6 กก.	ครึ่งโหล	ชุดชั้นใน, ผ้าเนื้อบาง และผ้าที่ต้องการขนมอบ
รองเท้า	-	ครึ่งโหล	รองเท้า 2 คู่ ข้อควรระวัง : ใช้งานร่วมกับตะแกรง วางรองเท้า
เสื้อเชิ้ต	3 กก.	ครึ่งโหล	เสื้อเชิ้ตบุรุษและสตรี
ชุดกีฬา	3 กก.	ครึ่งโหล	ชุดกีฬา
90'	6 กก.	-	เสื้อผ้าทุกประเภท ข้อควรระวัง : เลือกใช้การเป่าลมเย็น สำหรับเนื้อผ้า ที่มีส่วนผสมของโฟม, ยาง, พลาสติก หรือเนื้อผ้าที่อ่อนไหวต่อความร้อน
30'	6 กก.	-	
15'	ผ้าน้อย 3-4 ชิ้น	-	
ผ้าเช็ดเบคทีเรีย	3 กก.	-	ผ้าที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ
ผ้าใยสังเคราะห์	1.5 กก.	-	ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้ารีด
ทินความสดชื่น	3 กก.	-	เสื้อเชิ้ตหรือกางเกง บุรุษและสตรี
เป่าลมเย็น	2 กก.	-	ผ้าที่มีส่วนผสมของโฟม, ยาง, พลาสติก หรือเนื้อผ้าที่อ่อนไหว ต่อความร้อน



คำเตือน



อันตรายจากการระเบิด

ห้ามเก็บวัสดุไวไฟหรือสารระเหยบริเวณใกล้เครื่องอบผ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ห้ามใช้อบผ้าที่มีส่วนผสมของวัสดุไวไฟ ปนเปื้อนสารไวไฟ แม้หลังจากทำความสะอาดแล้ว อ่านอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการติดไฟหรือการระเบิด อันอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยทุกข้ออย่างละเอียด ก่อนการเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดโดยรอบตัวเครื่องเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกจากกระบวนการผลิตและการขนส่ง

3.1 ป้ายเตือนคุณสมบัติของเนื้อผ้า

Care labels that you may find on your fabrics:



เหมาะสำหรับเครื่องอบผ้า



ทนด้วยความร้อนสูง



ทนด้วยความปานกลาง




ห้ามใช้กับเครื่องอบผ้า

- ห้ามใช้อบผ้าขนสัตว์ หรือผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ ที่ไม่มีสัญลักษณ์บอกบนป้ายคุณสมบัติว่าเหมาะสำหรับเครื่องอบผ้า
- อย่าให้ผ้าแห้งอยู่ในกระเป๋
- ใช้ถุงสำหรับซักอบผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาเฉพาะ กับผ้าที่ต้องการการถนอมเป็นพิเศษ เช่น ผ้าพันคอ หรือถุงเท้ายาว
- หลีกเลี่ยงการเกิดรอยยับบนผ้ารีดได้ด้วยการลดปริมาณผ้าในแต่ละโหลด
- ผ้าขึ้นไวกุญแจและชิ้นเล็กสามารถรวบรวมกันได้
- อย่าโหลดผ้าเกินความจุ หรือผ้าขึ้นไวกุญแจเกินกำลังที่ระบุไว้ เพราะจะมีผลต่อการหมุนเวียนของอากาศภายในถังอบ และประสิทธิภาพในการอบ
- ห้ามใช้อบผ้าที่มีส่วนผสมของวัสดุไวไฟ ปนเปื้อนสารไวไฟ เลือกใช้โปรแกรมเป่าลมเย็นกับผ้าที่มีส่วนผสมของโฟม, ยาง, พลาสติก หรือเนื้อผ้าที่อ่อนไหวต่อความร้อน

3.2 การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

ควรทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าทุกครั้งก่อนการใช้งาน ตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟ อันก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย

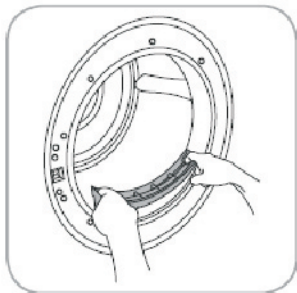

1. ถึงแผ่นกรองใยผ้าขึ้น ออกจากตัวเครื่อง
2. บิดหรือทำความสะอาดเศษใยผ้าออก
3. ประกอบแผ่นกรองใยผ้ากลับเข้าตำแหน่งเดิม
การทำความสะอาด สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การดูแลรักษา”

3.3 การไหลไฟเข้าเครื่อง



คำเตือน



อันตรายจากการเกิดไฟไหม้

เครื่องซักผ้าไม่สามารถสร้างสารปีเตอร์เลียมออกจากเนื้อผ้าจนสะอาดหมดจดได้ ห้ามใช้ข้อผ้าที่มีส่วนผสมของวัสดุไวไฟ ปนเปื้อนสารไวไฟ เช่น น้ำมัน หรือแม้แต่ไขมันพืช จากการทำอาหารเลือกใช้ตะแกรงสำหรับอบผ้า ร่วมกับโปรแกรมเป่าลมเย็นกับผ้า ที่มีส่วนผสมของโฟม, ยาง, พลาสติก หรือเนื้อผ้าที่อ่อนไหวต่อความร้อนอย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการติดไฟหรือการระเบิด อันอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

1. เปิดฝาเครื่องอบผ้า บรรจุน้ำลงในถังอบ
2. ปิดฝาเครื่องอบ เช็ดทำความสะอาดมือให้แห้งสนิท

3.4 การเลือกโปรแกรม

เลือกโปรแกรมการอบผ้า ตามชนิดของเนื้อผ้าที่ต้องการอบ

3.5 การเลือกอุณหภูมิ

เลือกเพิ่มอุณหภูมิในการอบตามความต้องการ

อุณหภูมิการอบแบบ เร่งด่วน สามารถใช้กับโปรแกรมอบผ้ายีนส์, ผ้าเช็ดตัว และอบผ้าแบบปกติ
ไม่สามารถเลือกใช้งาน อุณหภูมิการอบแบบ เร่งด่วน พร้อมอุณหภูมิการทำงานแบบ ครึ่งโหลด ได้

3.6 การเริ่ม/หยุดการทำงาน

กดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องอบ

ข้อควรระวัง : หากเครื่องไม่ทำงาน กดปุ่มที่ด้านหลังของตัวเครื่อง เพื่อคืนค่าการทำงานของตัวตัดอุณหภูมิ (Thermostat) แล้วกดปุ่ม START/PAUSE อีกครั้ง เพื่อเริ่มการทำงาน หากเครื่องยังไม่ทำงาน
ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางระบบการไหลเวียนของอากาศหรือไม่ หรือติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบ

เครื่องจะเริ่มการปั่นเพื่อทำการอบผ้า

ถังซักจะทำงานจนหมดและหยุดเป็นจังหวะ ร่วมกับการสับทิศทางการหมุนในแต่ละช่วงเป็นเวลาสั้นๆเข้าไป
ตลอดระยะเวลาการอบ การหยุดหมุนในครั้งแรกจะใช้เวลานานกว่าครั้งต่อมาในแต่ละรอบการอบ

หากเลือกโปรแกรมที่ใช้เวลานานเกินกว่าชนิดและปริมาณผ้าในถัง หรือผ้าให้ถังอบแห้งสนิท
ก่อนถึงเวลาที่แสดง ระบบตัดอุณหภูมิจะตัดการทำงานของฮีตเตอร์โดยอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันการไหม้เกรียมของเนื้อผ้า แต่ถังซักยังคงทำงานตามปกติ

หากต้องการหยุดการทำงานในระหว่างรอบการอบ เพียงเปิดฝาเครื่อง

ถังอบจะหยุดการหมุนและเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเริ่มการอบต่อ กดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้ง

ถังอบจะยังคงหมุนเป็นจังหวะหลังจบโปรแกรมการอบโดยอัตโนมัติ เป็นเวลาประมาณ 30 นาที
เพื่อลดรอยยับที่อาจเกิดขึ้นจากผ้าที่กองทับกันหลังการอบเสร็จ

3.7 การจบรอบการทำงาน

เมื่อเครื่องหยุดการทำงาน นำผ้าออกจากถังอบโดยเร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยยับบนเนื้อผ้า
อย่าถอดปลั๊กเครื่องอบออก โดยทิ้งผ้าที่ทำการอบเสร็จแล้วไว้ในเครื่อง

หากจบการทำงานแล้วผ้าบางจุดหรือชิ้นยังไม่แห้งสนิท เลือกโปรแกรมการทำงาน 30' นาที
จะช่วยให้ผ้าในส่วนที่หนา เช่นบริเวณปกเสื้อหรือกระเป๋าก้นแห้งสนิทยิ่งขึ้น


3.8 ตะแกรงรอบผ้า

ใช้ตะแกรงรอบผ้า กับรองเท้า หรือเสื้อสเวตเตอร์ เมื่อไม่ต้องการการหมุนของถังในระหว่างการอบ
เมื่อใช้งานตะแกรง ถังอบจะยังคงหมุนตามปกติ แต่ตัวตะแกรงจะไม่หมุนตาม
ตะแกรงรอบผ้า ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมการอบ รองเท้า ผ้าใยสังเคราะห์ และโปรแกรมเป่าลมเย็น

การใช้งานตะแกรงรอบผ้า:

สำคัญมาก
ห้ามถอดใส่รองเท้าขณะใช้งาน

- 1. เปิดฝาเครื่องอบ
- 2. วางตะแกรงรอบผ้าลงในถังอบ ให้ขาตะแกรงทั้งสองอันอยู่ด้านหน้า
ยึดเข้ากับตัวล็อกด้านหน้าของถังอบ

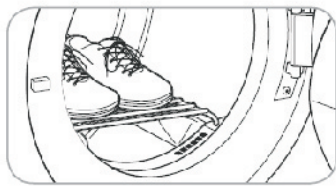

- 3. วางของที่ต้องการอบลงบนตะแกรง
โดยเว้นระยะระหว่างกันให้อากาศไหลเวียนได้
ระหว่างรอบการอบ ถังอบจะยังคงหมุนตามปกติ
แต่ตัวตะแกรงจะไม่หมุนตาม พึงระวังให้ของที่ต้องการอบ
อยู่บนตะแกรง ไม่ร่วงหล่นไปในระหว่างช่องว่างของตะแกรง

- 4. ปิดฝาเครื่องอบ
- 5. เลือกโปรแกรมอบ รองเท้า (FOOTWEAR) เพื่ออบรองเท้า, ผ้าใยสังเคราะห์ (SYNTHETICS)
เพื่ออบผ้าเช็ด เสื้อสเวตเตอร์ และ เป่าลมเย็น (AIRRING) เพื่ออบผ้าที่มีส่วนผสมของโฟม, ยาง,
พลาสติก หรือเนื้อผ้าที่อ่อนไหวต่อความร้อน

ข้อควรระวัง : เมื่อจบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบใส่รองเท้าและกำจัดเศษใยผ้าที่ตกค้าง
บนใส่รองเท้าและที่ตกค้างบนเนื้อผ้าหรือตะแกรงออกให้หมด

4. การดูแลรักษา

ทำความสะอาดตัวเครื่องตามคำแนะนำที่ระบุจากโรงงานในคู่มือนี้ ห้ามใช้หัวพ่นไอน้ำ สายยางฉีด หรือใช้น้ำสาด ในการทำความสะอาด

4.1 การดูแลรักษาโดยทั่วไป

รักษาตำแหน่งที่ตั้งเครื่อง อย่าให้มีสิ่งของหรืออุปกรณ์เครื่องใช้อื่นติดขวางทิศทางการไหลเวียนของอากาศ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้เป็นปกติ รวมถึงอย่าวางตะกร้าหรือใส่ผ้าแขวนหน้าเครื่อง

 คำเตือน	
	อันตรายจากการระเบิด ห้ามเก็บวัสดุไวไฟหรือสารระเหยบริเวณใกล้เคียงเครื่องอบผ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ การติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้ใต้ชั้นบิวท์อื่น ควรแน่ใจว่ามี ระยะห่างอย่างน้อย 460 มม. อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการติดไฟ หรือการระเบิด อันอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

4.2 การทำความสะอาดถังอบ

1. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่มีส่วนผสมของวัตถุไวไฟหรือสารระเหยที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ
2. ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและถังอบ
3. ใส่ผ้าลงในถังอบ ใช้โปรแกรม เป่าลมเย็น เพื่อให้ถังชักแห้งสนิทหลังทำความสะอาด

หมายเหตุ: เสื้อผ้าที่มีสติกย้อม เช่น ผ้ายีนส์ กางเกงยีนส์สีฟ้าหรือผ้าฝ้ายสีสด อาจทำให้มีคราบสีติดภายในถังอบ แต่คราบเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายมีผลต่อการทำงานของเครื่อง

4.3 การกำจัดใยผ้าและสิ่งสกปรกตกค้าง

ภายในตัวเครื่อง


ทำความสะอาดเศษฝุ่นใยผ้าที่อยู่ภายในเครื่อง ควรจะทำทุก 2 ปีหรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเครื่องอบ การทำความสะอาดควรทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ข้อควรระบายน้ำอากาศ และข้อควรระบายน้ำอากาศ

ทำความสะอาดเศษฝุ่นใยผ้าที่ตกค้างอยู่ในระบบทางเดินอากาศ ควรจะทำทุก 6 เดือนหรือบ่อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเครื่องอบ

4.4 การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

แผ่นกรองใยผ้าถูกติดตั้งอยู่ภายในถังอบ หากมีใยผ้าเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลทำให้ใช้เวลาในการอบมากขึ้น

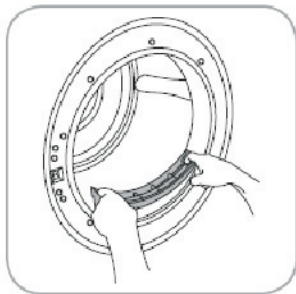

การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าก่อนการอบ

1. ดึงแผ่นกรองใยผ้าขึ้น ออกจากตัวเครื่อง ปิดหรือทำความสะอาดเศษใยผ้าออก โดยไม่จำเป็นต้องล้างหรือขัด
2. ประกอบแผ่นกรองใยผ้ากลับเข้าตำแหน่งเดิมให้สนิท

สำคัญมาก:

- อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่ไม่มีแผ่นกรองใยผ้า แผ่นกรองเกิดความเสียหาย หรือมีใยผ้าติดอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความร้อนและความเสียหายต่อตัวเครื่องและเสื้อผ้าได้
- หากมีใยผ้าร่วงหล่นในเครื่องระหว่างการทำความสะอาดแผ่นกรอง ตรวจสอบในเครื่องและทางระบายอากาศให้แน่ใจว่าไม่มีใยผ้าตกค้างอยู่

การทำความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น

น้ำยาซักผ้าและฟองน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่ก่อให้เกิดความสกปรกขึ้นได้ หากทิ้งไว้ให้สะสมเป็นเวลานาน อาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการอบผ้านานขึ้น หรือเป็นสาเหตุให้ผ้าไม่แห้งสนิท และเกิดการอุดตันของแผ่นกรองทำให้ไม่กำจัดเศษฝุ่นตกค้างออกจากเครื่อง ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากแผ่นกรองใยผ้าอย่างน้อยทุก 6 เดือน

การล้างทำความสะอาด

1. ดึงแผ่นกรองใยผ้าขึ้น ออกจากตัวเครื่อง ปิดหรือทำความสะอาดเศษใยผ้าออก
2. ทำความสะอาดแผ่นกรองทั้งสองด้านด้วยน้ำอุ่น
3. ใช้แปรงไนลอนชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาด ทำความสะอาด แปรงกำจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนแผ่นกรองออกให้หมด
4. ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นอีกครั้ง
5. เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งและแสงแดด
6. ประกอบแผ่นกรองเข้าตำแหน่งเดิมให้สนิท

4.5 การดูแลรักษาเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือเมื่อต้องการเคลื่อนย้าย

สถานที่จัดเก็บตัวเครื่องควรมีที่อุณหภูมิเหมาะสม โดยเฉพาะในฤดูหนาว

ที่น้ำที่ตกค้างอยู่ในตัวเครื่องจะไม่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งอยู่ภายในตัวเครื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหาย

การดูแลรักษาเมื่อไม่ได้ใช้งาน

เมื่อไม่ต้องการใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน ควรปฏิบัติตามดังนี้

1. ถอดปลั๊ก หรือปิดเบรกเกอร์ เพื่อตัดระบบพลังงานไฟฟ้า
2. ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

การดูแลรักษา เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายเครื่อง

1. ถอดปลั๊ก หรือปิดเบรกเกอร์ เพื่อตัดระบบพลังงานไฟฟ้า
2. ตรวจสอบเช็คขาตั้งฐานล่างของตัวเครื่อง
3. สามารถใช้เทปยึดชิ้นส่วนต่างในตำแหน่งที่จำเป็น



คำเตือน



อันตรายการไฟฟ้าช็อต

ถอดปลั๊ก หรือปิดเบรกเกอร์ เพื่อตัดกระแสไฟทุกครั้ง

ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย ตรวจสอบเช็คให้แน่ใจ ก่อนเริ่มใช้งาน

อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟช็อตหรือไฟไหม้ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

5. การแก้ไขปัญหาลมเบื้องต้น

ปัญหาที่อาจพบจากการใช้งาน સા஢ு และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่พบ	สาเหตุของปัญหา	แนวทางแก้ปัญหา
ผ้าไม่แห้งสนิท หรือใช้เวลานานในการอบนานกว่าปกติ	สิ่งสกปรกตกค้าง สะสมบนแผ่นกรองใยผ้า	ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
	เลือกโปรแกรม เป่าลมเย็น	เลือกโปรแกรมการทำงานที่เหมาะสม กับชนิดของเนื้อผ้า อ่านเพิ่มเติมที่หัวข้อ รายละเอียดโปรแกรม
	ปริมาณผ้าเกินโหลด	แบ่งผ้าอบตามปริมาณความจุสูงสุด ของตัวเครื่องที่ระบุไว้
	มีสิ่งสกปรกตกค้าง หรืออุดตันอยู่ในทางเดินอากาศ หรือกีดขวางการไหลเวียนของ อากาศ	เดินเครื่องประมาณ 5-10 นาที สังเกตทางระบายลมออก ว่ามีการเคลื่อนที่ของอากาศหรือไม่ หากไม่มีให้ตรวจสอบที่แผ่นกรองอากาศ ว่าตันหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายอากาศ ไม่บดบังหรือหักงอ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้ง
	ท่อระบายอากาศมีความยาว และขนาดไม่เหมาะสม	ตรวจสอบขนาดและความยาวของท่อระบาย อากาศให้แน่ใจว่าใช้ท่อระบายอากาศที่ขนาด และความยาวเหมาะสม ขนาดที่ใหญ่ หรือความยาวมากเกินไป เป็นสาเหตุให้ใช้เวลานานในการอบมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายอากาศ ไม่บดบังหรือหักงอ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้ง
	ผ้าในถังซักมีส่วนที่หนา และทำให้ผ้าแห้งช้า เช่น ปกเสื้อ หรือกระเป๋	หากมีบางส่วนของเสื้อผ้าไม่แห้งสนิท เลือกอบต่อด้วยโปรแกรมการทำงาน 30' นาที จะช่วยให้ผ้าในส่วนที่หนา เช่นบริเวณปกเสื้อหรือกระเป๋ แห้งสนิทดียิ่งขึ้น

ปัญหาที่พบ	สาเหตุของปัญหา	แนวทางแก้ปัญหา
ผ้าไม่แห้งสนิท หรือใช้เวลานานกว่าปกติ (ต่อ)	เครื่องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม อุณหภูมิห้องต่ำกว่า 45°F (7°C)	อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องคือมากกว่า 45°F (7°C)
เครื่องอบผ้าไม่ทำงาน	ปิดฝาเครื่องไม่สนิท	ตรวจสอบอีกครั้งให้แน่ใจว่าฝาเครื่องถูกปิดสนิทแล้ว
	ฟิวส์ขาด หรือเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	หากเครื่องอบผ้าแต่ไม่มีความร้อน ให้ตรวจสอบฟิวส์ทั้งสองตัวว่าขาดหรือไม่ ให้เปลี่ยนทั้งคู่ หากเครื่องยังไม่ทำงาน ติดต่อศูนย์บริการ
	ใช้ฟิวส์ผิดประเภท	เลือกใช้ฟิวส์ที่เหมาะสมกับเครื่อง ขนาด 220-230 V ที่คุณภาพได้มาตรฐาน เมลิตกันที่อุตสาหกรรม
เครื่องมีเสียงผิดปกติ	ไม่ได้งานเครื่องเป็นเวลานาน	หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน อาจมีเสียงบ้างในช่วงแรกของการทำงาน และควรจะหายไปปกติในไม่ช้า
	มีวัตถุหรือสิ่งๆที่ตกค้าง เช่นเหรียญ ก้อน กระจุก ตกค้างอยู่	ตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติภายในถังอบ นำวัตถุที่อาจตกค้างในกระเปาะเสื้อผ้า หรือในถังอบออกก่อนเริ่มทำงานอีกครั้ง
	ขาตั้งไม่ได้รับ	ตรวจสอบขาตั้งและปรับให้ได้รับและเสถียร ก่อนเริ่มการทำงานอีกครั้ง

ปัญหาที่พบ	สาเหตุของปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหา
เครื่องมีเสียงผิดปกติ (ต่อ)	เข้ารวมกันเป็นก้อน	หากเข้าจับตัวกันเป็นก้อนระหว่างการอบ อาจเป็นสาเหตุของการสั้นสะเทือนและทำให้เกิดเสียงดัง ให้หยุดการทำงานของเครื่อง เพื่อคส้เข้าออกจากกัน ก่อนเริ่มการทำงาน ใหม่อีกครั้ง
เครื่องอบไม่มีความร้อน	ฟิวส์ขาด หรือเกิดกระแสไฟฟ้า สัดวงจร	หากเครื่องอบหมุ่นแต่ไม่มีความร้อน ให้ตรวจสอบฟิวส์ทั้งสองตัวว่าขาดหรือไม่ ให้เปลี่ยนทั้งคู่ หากเครื่องยังไม่ทำงาน ติดต่อศูนย์บริการ
	ใช้สายไฟผิดประเภท	เลือกใช้สายไฟที่เหมาะสมกับเครื่อง ขนาด 220-240 V ที่คุณภาพได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	ตัวตัดอุณหภูมิ (Thermostat) ไม่ทำงาน	กดปุ่มที่ด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อคืนค่า การทำงานของตัวตัดอุณหภูมิ แล้วกดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้ง หากเครื่องยังไม่ทำงาน ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางทางไหลเวียนของอากาศหรือไม่ หรือติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบ
เศษใยผ้าตกค้างในถังอบ	แผ่นกรองใยผ้าอุดตัน	ควรทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า ก่อนการทำงานทุกครั้ง
เส้นใยเกิดรอยยับผิดปกติ	ปริมาณผ้าเกินโหลดสูงสุด ของเครื่องที่ระบุไว้	แบ่งผ้าอบตามปริมาณความจุที่แนะนำ เพื่อให้ผ้ากระจายตัว และลดรอยยับที่เกิดขึ้น จากการจับตัวของเนื้อผ้า
ผ้ามีกลิ่นเหม็น	สถานที่ตั้งเครื่องผ่านการก่อสร้าง และมีการปนของสารเคมีตกค้าง	ทำความสะอาดบริเวณที่ตั้งเครื่อง เพื่อกำจัดกลิ่น ก่อนนำผ้าไปซักและอบใหม่ อีกครั้ง

ปัญหาที่พบ	สาเหตุของปัญหา	แนวทางแก้ปัญหา
เข้ามีกลิ่นเหม็น	เพิ่งใช้งานครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน	กลิ่นของสีเคลือบถังอบจะหายไปเอง หลังการทำงานครั้งแรก
ความร้อนในถังอบมากเกินไป	เตาจะร้อนมากหากทำให้เครื่องหยุด ทำงานกระทันหัน	ปล่อยให้เครื่องอบเตาจนจบรอบการทำงาน เตาจะค่อยๆ เย็นลง จึงนำออกจากถังอบ อุณหภูมิในถังจะค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ จน จบรอบการทำงาน เป็นการช่วยลดรอยยับ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน หากหยุดการทำงานก่อนที่เครื่อง จะลดอุณหภูมิตามรอบการทำงานปกติ อุณหภูมิของเตาจะยังคงสูงเกินกว่า จะนำเตาออกจากถัง
ไฟในถังไม่ทำงาน	หลอดไฟขาด เสื่อมสภาพ หรือเกิดการลัดวงจร	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจเช็ค

6. ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องอบผ้า วีริลพูล

รุ่น	AWD712S TH
แรงดันไฟฟ้า	220 - 240 V
ความถี่	50 Hz
กำลังไฟฟ้า	2,200-2,300 W
ความจุสูงสุดของเครื่อง	7 กก.
ความสูง	85 ซม.
ความกว้าง	59.5 ซม.
ความลึก	55.5 ซม.

7. นโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อผู้ใช้งานสามารถเลือกนำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลได้

โปรดเลือกวิธีการรีไซเคิลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดผลิตภัณฑ์

การกำจัดอย่างถูกต้องจะช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากผลของสารที่เกิดขึ้น จากกระบวนการกำจัดหรือทำลายผลิตภัณฑ์อย่างไม่ดีวิธี

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนตัวเครื่องหรือเอกสารที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ระบุไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถือว่าเป็นขยะในครัวเรือน แต่เป็นขยะอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องถูกเก็บและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องและถูกต้อง

ตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค การเรียกคืนและการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์

โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับให้บริการกำจัดขยะ หรือติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

และต้องตัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าก่อนกระบวนการกำจัดทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

