




R32

ENGLISH

ภาษาไทย

OWNER'S MANUAL

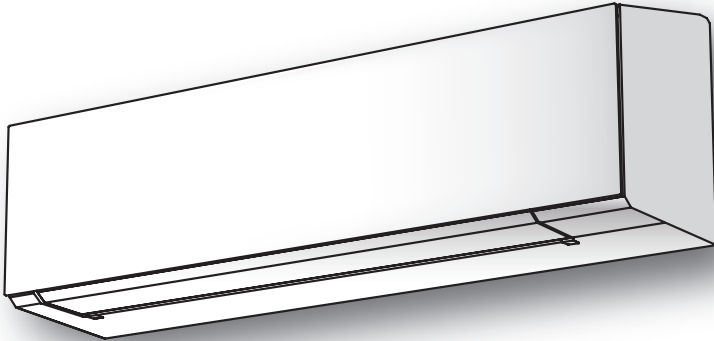

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

42TVAB010, 013, 018, 024, 028, 030, 033 Series

Outdoor unit

38TVAB010, 013, 018, 024, 028, 030, 033-I



1126250230

PRECAUTIONS FOR SAFETY




Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.



This appliance is filled with R32.

■ Warning indications on the air conditioner unit

Warning indication	Description
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>CAUTION</p> <p>BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.</p> </div>	<p>CAUTION</p> <p>BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.</p>

- Keep this manual where the operator can easily find it.
- Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- The precautions described herein are classified as DANGER, WARNING and CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.

DANGER

- Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this.
- Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulation.
- Means for disconnection from the supply having a contact separation of at least 3 mm in all poles must be incorporated in the fixed wiring.
- The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example, open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- In order to avoid fire, explosion or injury, do not operate the unit when harmful gases (e.g. flammable or corrosive) are detected near the unit.

WARNING

- Do not expose your body directly to cool or warm air for a long time.
- Do not insert your finger or any article into the air inlet/outlet.
- When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and disconnect the power supply or turn off the breaker.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PRECAUTIONS FOR SAFETY


EN

- This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person. When any of these jobs is to be done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use any refrigerant different from the one specified (R32) for complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the appliance to heat, flames, sparks, or other sources or ignition. Else, it may explode and cause injury or death.
- Appliance and pipe-work shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than A_{\min} m².
How to get A_{\min} m² : $A_{\min} = (M / (2.5 \times 0.22759 \times h_0))^2$
M is the refrigerant charge amount in appliance in kg, h_0 is the installation height of the appliance in m: 0.6 m for floor standing/1.8 m for wall mounted/1.0 m for window mounted/2.2 m for ceiling mounted.
(For these units recommend installation height 2.5 m)

CAUTION

- Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock.
- Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving food, breeding animal, etc.
- Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an injury or damage the unit.
- Do not touch aluminium fin because it may cause an injury.
- Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.
- When the unit won't be used for a long time, turn off the main switch or the circuit breaker.
- It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit has been operated for a long time.
- The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not observing the description of this manual.

1 INDOOR UNIT DISPLAY

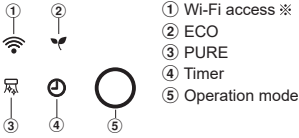

- ① Wi-Fi access ※
- ② ECO
- ③ PURE
- ④ Timer
- ⑤ Operation mode

- Display brightness can be adjusted, follow procedure on ⑨.
- ※ Require Wireless LAN connecting adapter which available as accessory.

2 PREPARATION BEFORE USE

Preparing Filters


1. Open the air inlet grille and remove the air filters.
2. Attach the filters. (see detail in the Installation Manual).

Loading Batteries (when use wireless operation.)

1. Remove the slide cover.
2. Insert 2 new batteries (AAA type) following the (+) and (-) positions.

Remote Control Reset

1. Remove the batteries.
2. Press .
3. Insert the batteries.

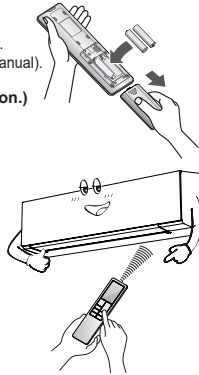

3 AIR FLOW DIRECTION

1	Press : Move the louver in the desired vertical direction.	
2	Press : Move the louver in the desired horizontal direction.	
3	<p>SWING operation can be selected from MENU button</p> <p></p> <p>Swing off → Vertical (Up-Down) Swing</p> <p>↓</p> <p> Horizontal (Left-Right) Swing</p> <p>↓</p> <p> Vertical and Horizontal Swing</p> <p>↓</p> <p> HADA CARE FLOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Vertical (Up-Down) swing ● Horizontal (Left-Right) swing ● HADA Care flow


Note:

- Do not move the louver manually by others.
- The louver may automation positioning by some operation mode.

4 REMOTE CONTROL

- ① Infrared signal emitter
- ② Start/Stop button
- ③ Mode select button
- ④ Temperature button
- ⑤ Fan speed button
- ⑥ Menu select button
- ⑦ Set louver Up-Down button
- ⑧ Set louver Left-Right button
- ⑨ Check button*

*Check button under battery cover

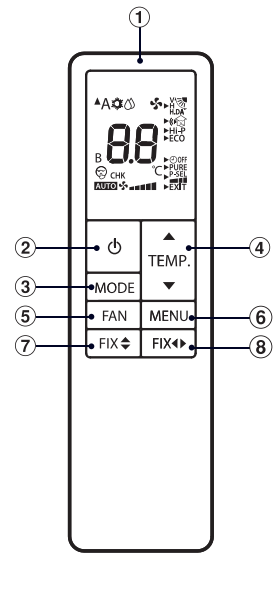

5 COOLING / FAN ONLY OPERATION

1. Press : Select Cool or Fan only .
2. Press : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.
Fan Only: No temperature indication
3. Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH or Quiet .

6 AUTOMATIC OPERATION

To automatically select cooling, heating, or fan only operation

1. Press : Select Auto A.
2. Press : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH or Quiet .

7 DRY OPERATION


For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.

1. Press : Select Dry .
2. Press : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

Note: DRY mode fan speed is set to Auto only.

8 MENU SETUP

For select more setting of Air conditioner such as Louver select, Hi Power, OFF Timer and other use MENU button.

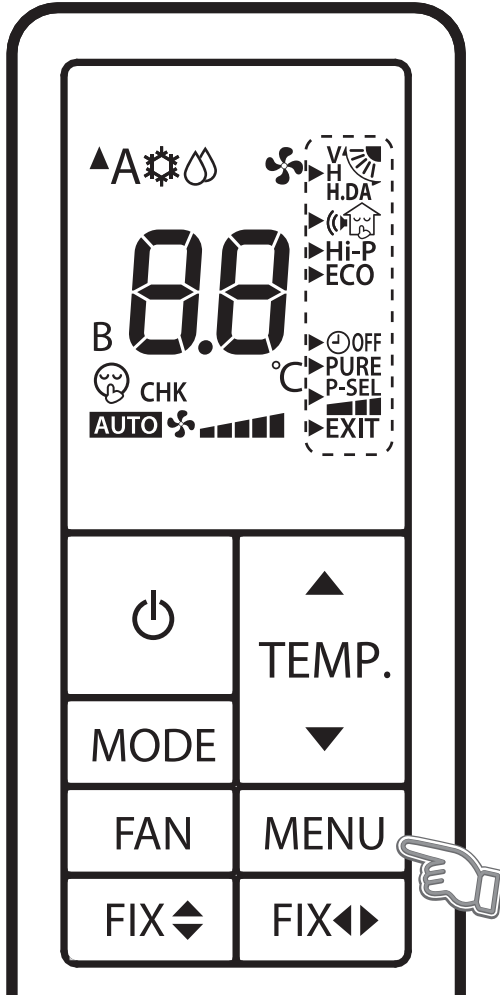

8.1 LOUVER SWING and HADA CARE FLOW OPERATION



Comfortable air flow can select from feature.

Louver swing operation:

- To distribute air flow in both vertical and horizontal by swing the louver automatically.

HADA care flow operation:


- Air flow upward to the ceiling, provide indirect air flow to body and homogenize room temperature.

Note:

- During HADA CARE FLOW mode, FIX button cannot active.

Louver Swing and HADA Care Flow Operation Setting


- Press MENU button for enter menu selection

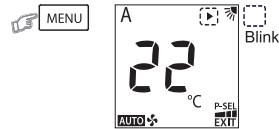


During triangle mark blink can select menu by press TEMP. button.



- Enter Louver set by press MENU button again.
triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.

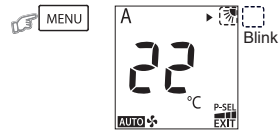


- Select Louver swing or HADA CARE FLOW by press TEMP. button.

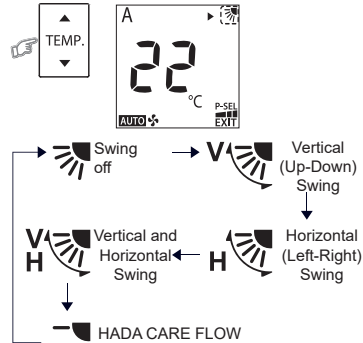


H.DA

- Confirm selected feature by press MENU button again.

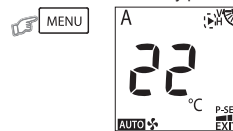

When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink .

- Leave from menu setting display by select exit and press menu button

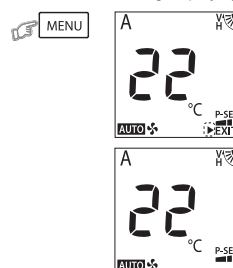

Leave from menu setting to normal display (no triangle and feature blink).

8.2 SILENT OPERATION (Outdoor Unit)



Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood will have a tight sleep in nighttime. By this feature, the cooling capacity will be optimized to deliver such silent experience. The silent operation can be selected from one of two purposes (Silent 1 and Silent 2).

There are three setting parameters: Standard level > Silent 1 > Silent 2

Silent 1:

- Though operating silently, the Cooling capacity is still prioritized to ensure having sufficient comfort inside the room.
- This setting is a perfect balance between the Cooling capacity and the Sound level of outdoor unit.

Silent 2:


- Compromising the Cooling capacity to the Sound level in any circumstance where the outdoor unit's sound level is highly prioritized.
- This setting has a purpose to reduce the maximum sound level of outdoor unit.

Note:

- While activating of Silent operation, inadequate cooling capacity may occur.

Silent Operation Setting


1. Press MENU button for enter menu selection

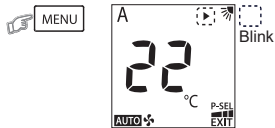


During triangle mark blink can select menu by press TEMP. button.



2. Enter SILENT set by press MENU button. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.

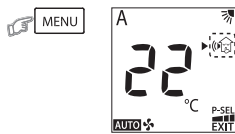

3. Select SILENT operation by press TEMP. button.

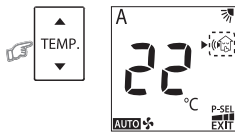


4. Confirm selected feature by press MENU button again.



When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink

5. Leave from menu setting display by select EXIT.

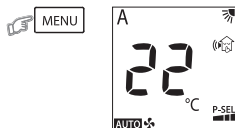


8.3 HI POWER OPERATION


Hi-P

To automatically control room temperature and airflow for faster cooling operation (except in DRY and FAN ONLY mode)


1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select Hi POWER

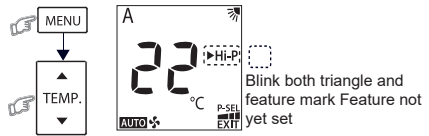

2. Confirm selected feature by press MENU button again.

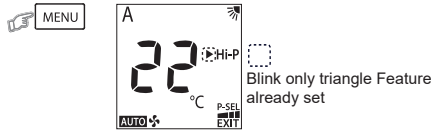

3. Leave from menu setting display by select EXIT.

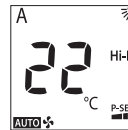

8.4 ECO OPERATION


ECO

To automatically control room temperature to save energy (except in DRY and FAN ONLY mode)


1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select ECO



2. Confirm selected feature by press MENU button again.

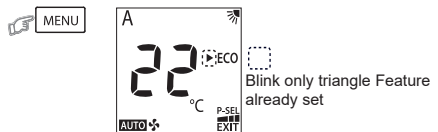

3. Leave from menu setting display by select EXIT.

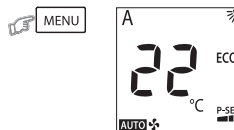

Note:

- Cooling operation; the set temperature will increase automatically 1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase).

8.5 TIMER OFF OPERATION




To set the timer OFF when the air conditioner is operating.


1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select TIMER OFF.




2. Enter TIMER set by press MENU button. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.

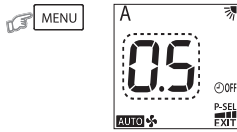


3. Select TIMER OFF by press TEMP. button. Can select TIMER OFF from 0.5 - 12hrs.

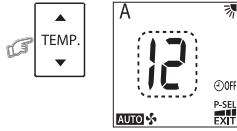

4. Confirm TIMER OFF by press MENU button.

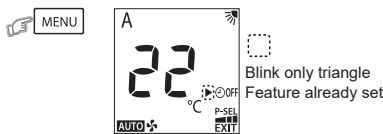

5. Leave from menu setting display by select EXIT.

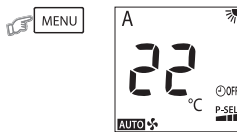


Note:

- The setting will be saved for the next same operation.

Cancel TIMER OFF


6. During TIMER OFF already set (no.5) press MENU button and press TEMP. button to select TIMER OFF.

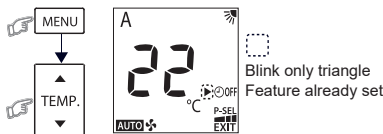

7. Press MENU button again will cancel TIMER OFF.



8. Leave from menu setting display by select EXIT.

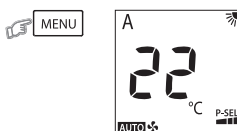

8.6 PLASMA ION OPERATION


PURE

Capture efficiency of floating impurities in the air is accelerated by plasma ion contaminates such as bacteria, odor, smoke, dust and virus are caught and deactivated by Plasma Ion.


1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select PURE



2. Confirm selected feature by press MENU button again.

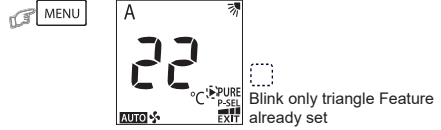

3. Leave from menu setting display by select EXIT.

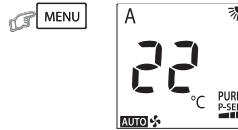

Note:

- Plasma Ion operation dose not remove harmful substances from cigarette smoke (carbon monoxide etc.). Open a window occasionally for ventilation.


8.7 POWER-SELECTION OPERATION

P-SEL


This function is used when the circuit breaker is shared with other electrical appliances. It limits the maximum current and power consumption to 100%, 75%, or 50% and can be implemented by POWER-SELECTION. The lower percentage, the higher saving and also longer compressor lifetime.

- Due to the reason that POWER-SELECTION function limits the maximum current, inadequate cooling capacity may occur.


1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select POWER-SEL

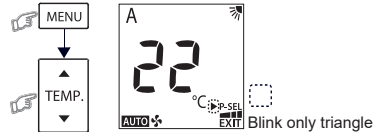


2. Enter POWER-SEL setting by press MENU button again.

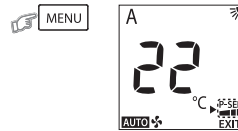


3. Select POWER-SEL level by press TEMP. button.

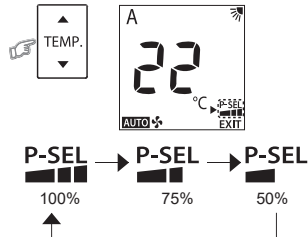

4. Confirm POWER-SEL level by press MENU button.

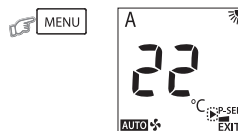

5. Leave from menu setting display by select EXIT.

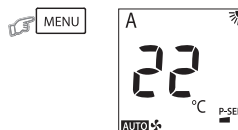

9 DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT

To decrease the display lamp brightness or turn it off.

- Press and hold for 3 seconds until brightness level (d0, d1, d2 or d3) is shown on remote control LCD then release the button.
- Press to adjust brightness in 4 levels.

Remote control LCD	Operation display	Brightness
d3	Lamp illuminates full brightness.	100%
d2	Lamp illuminates 50% brightness.	50%
d1	Lamp illuminates 50% brightness and the operation lamp is turned off.	50%
d0	All lamps are turned off.	All turned off

- In the examples of d1 and d0, the lamp illuminates for 5 seconds before going off.

10 AUTO RESTART FUNCTION SETTING

This product is designed so that, after a power failure, it can restart automatically in the same operating mode as before the power failure.

Information

The product is shipped with Auto Restart function in the ON position. Turn it OFF if this function is not required.

How to turn OFF the Auto Restart Function

- Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds (3 beep sounds but OPERATION lamp does not blink).

How to turn ON the Auto Restart Function

- Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds (3 beep sounds and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds).

Notes :

- In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION does not activate.

11 SELF CLEANING OPERATION (COOL AND DRY OPERATION ONLY)


To protect bad smell caused by the humidity in the indoor unit.

- If the button is pressed once during "Cool" or "Dry" mode, the fan will continue to run for other 30 minutes, then it will turn off automatically. This will reduce the moisture in the indoor unit.
- To stop the unit immediately, press the more 2 times within 30 seconds.

12 TEMPORARY OPERATION

In case of the misplaced or discharged remote control

- Pressing the RESET button, the unit can start or stop without using the remote control.
- Operation mode is set on AUTOMATIC operation, preset temperature is 24°C and fan operation is automatic speed.

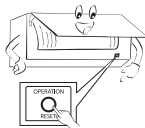

13 REMOTE CONTROL A-B SELECTION

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air conditioners are installed nearby.


Remote Control B Setup.

- Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
- Point the remote control at the indoor unit.
- Push and hold button on the back side of Remote Control "00" will be shown on the display. (Picture ①)
- Press during pushing . "B" will show on the display and "00" will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control B is memorized. (Picture ②)

Note: 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.

2. Remote Control A has not "A" display.

3. Default setting of Remote Control from factory is A.

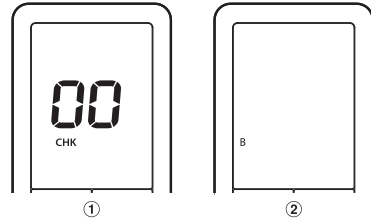

14 OPERATION AND PERFORMANCE

- Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.
- Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is normal because the cracking sound may be caused by expansion/contraction of plastic.

Air conditioner operating conditions

Operation	Temp.	Outdoor Temperature	Room Temperature
Cooling		-10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Dry		-10°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

15 MAINTENANCE

Firstly, turn off the circuit breaker.

Indoor Unit and Remote Control

- Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed.
- No benzene, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.

Air filters

Clean every 2 weeks.

- Open the air inlet grille.
- Remove the air filters.
- Vacuum or wash and then dry them.
- Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

16 TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)

The unit does not operate.	Cooling or Heating is abnormally low.
<ul style="list-style-type: none"> The power main switch is turned off. The circuit breaker is activated to cut off the power supply. Stoppage of electric current ON timer is set. 	<ul style="list-style-type: none"> The filters are blocked with dust. The temperature has been set improperly. The windows or doors are opened. The air inlet or outlet of the outdoor unit is blocked. The fan speed is too low. The operation mode is FAN or DRY. POWER SELECTION function is set 75% or 50% (This function is depend on remote controller.)

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย




โปรดอ่านคำเตือนในคู่มือนี้
อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน



อุปกรณ์นี้เติมด้วยสารทำความเย็น R32

■ สัญลักษณ์คำเตือนบนชุดเครื่องปรับอากาศ

สัญลักษณ์คำเตือน	คำอธิบาย
	<p>ข้อควรระวัง</p> <p>อันตรายจากการระเบิด ให้เปิดวาล์วบริการก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ มิฉะนั้น อาจเกิดการระเบิด</p>

- โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ๆ ผู้ใช้งานสามารถหาได้โดยง่าย
- โปรดอ่านคำเตือนในคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้
- อุปกรณ์นี้จะต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ได้รับการอบรมกับทางร้านค้าแล้ว ทั้งในอุตสาหกรรมและฟาร์มหรือเพื่อการพาณิชย์โดยผู้ใช้ทั่วไป
- คำอธิบาย ณ ที่นี้ ถือว่าเป็น คำเตือน ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย โดยคำอธิบายมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำเตือนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว

⚠️ อันตราย

- ห้ามประกอบ ซ่อมแซม เปิด หรือถอดฝาครอบอาจทำให้ได้รับอันตรายจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ชำนาญงานในการประกอบดังกล่าว
- การปิดเครื่องปรับอากาศไม่ได้เป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามข้อกำหนดการเดินสายไฟ
- วิธีการตัดกระแสไฟจากตัวจ่ายไฟหลักที่มีระยะห่างหน้าสัมผัสของขั้วต่ออย่างน้อย 3 มม. ต้องใช้ร่วมในการเดินสายแบบตายตัว
- จะต้องเก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องที่ไม่มีองค์ประกอบให้เกิดไฟ (เช่น เปลวไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ หรือเครื่องทำความร้อน)
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอัคคีภัย การระเบิด หรือการบาดเจ็บ ควรใช้เครื่องให้ห่างจากก๊าซที่เป็นอันตราย ก๊าซไวไฟ หรือก๊าซพิษ) หรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายในบริเวณอุปกรณ์

⚠️ คำเตือน

- อย่าให้ร่างกายรับลมเย็นหรือร้อนโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน
- อย่าหย่อนนิ้วหรือสิ่งของเข้าไปในช่องลมเข้าหรือลมออก
- เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น (มีกลิ่นไหม้ ฯลฯ) ให้หยุดใช้เครื่องปรับอากาศและหยุดการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า และปิดอุปกรณ์ตัวจริง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้เครื่องปรับอากาศนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่น เครื่องปรับอากาศ ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาด และบำรุงรักษา โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
- อุปกรณ์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปรวมทั้งเด็กได้ใช้ แม้ว่าจะมีความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย การรับรู้ และทางจิต หรือไม่มีประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นว่าคุณเป็นผู้ที่อยู่ในความควบคุมดูแลในการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของคุณเหล่านั้นโดยตรง
- เครื่องปรับอากาศจะต้องได้รับการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม และถอดออกโดยผู้ติดตั้งหรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อมีงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศนี้ ให้ถามผู้ติดตั้ง หรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำเนินการต่อไป
- เด็กจะต้องอยู่ในความควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปรับอากาศนี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็ก
- ห้ามใช้น้ำยาทำความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ (R32) โดยการเติมหรือการใช้แทนที่ไม่อย่างนั้นอาจเกิดความดันผิดปกติในส่วนของวงจรการทำความเย็น ซึ่งอาจทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ หรือการระเบิด หรือการบาดเจ็บต่อร่างกายและทรัพย์สิน
- ห้ามใช้วิธีการเร่งการละลายน้ำแข็งหรือวิธีการกำจัดน้ำแข็งอื่นๆ นอกเหนือจากคำแนะนำโดยผู้ผลิต
- อุปกรณ์จะต้องเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีองค์ประกอบให้เกิดไฟ (เช่น เปลวไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ หรือเครื่องทำความร้อน)
- โปรดทราบว่าปกติ น้ำยาทำความเย็นจะไม่ฟุ้ง
- ห้ามแทงหรือทุบเพราะว่าในอุปกรณ์นี้มีความดันอยู่ ไม่ให้อุปกรณ์นี้อยู่ใกล้ความร้อน เปลวไฟ ประคบไฟหรือแหล่งกำเนิดการเผาไหม้อื่นๆ มิเช่นนั้นอุปกรณ์อาจเกิดการระเบิดและทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
- เครื่องใช้ไฟฟ้าและท่อทำความเย็น ควรจะได้รับการติดตั้งและเก็บไว้ในห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า $A_{\min} \text{ m}^2$
วิธีการคำนวณ $A_{\min} \text{ m}^2 : A_{\min} = (M / (2.5 \times 0.22759 \times h_0))^2$
M หมายถึง ปริมาณสารทำความเย็น หน่วยเป็นกิโลกรัม h_0 หมายถึง ความสูงในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หน่วยเป็นเมตร 0.6 เมตร สำหรับการติดตั้งกับพื้น หรือ 1.8 เมตร สำหรับการติดตั้งกับผนังกำแพง หรือ 1.0 เมตร สำหรับการติดตั้งกับหน้าต่าง หรือ 2.2 เมตร สำหรับการติดตั้งกับเพดาน (สำหรับอาคารหรือหน่วยงานควรติดตั้งสูงกว่า 2.5 เมตร)

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การถนอมอาหาร และเลี้ยงสัตว์
- ห้ามเหยียบหรือวางสิ่งของต่างๆ บนอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอก อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามสัมผัสสกรูบอลูมิเนียมเพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ก่อนการทำความสะอาด ให้ปิดสวิตช์หลักและปิดอุปกรณ์ตัดต่อวงจร
- เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้ปิดสวิตช์หลักและปิดอุปกรณ์ตัดต่อวงจร
- แนะนำให้บำรุงรักษาอุปกรณ์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน
- ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหาย ที่เกิดจากการไม่อ่านข้อมูลโดยละเอียดจากผู้มีสิทธิ์

1 การแสดงผลบนตัวเครื่องปรับอากาศ



- ① การเข้าถึง Wi-Fi *
- ② โหมด ECO
- ③ โหมด PURE
- ④ ตัวตั้งเวลา
- ⑤ โหมดปฏิบัติการ

- ความสว่างของหน้าจอสามารถปรับได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ⑨
- * สามารถใช้งานได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Wireless LAN connecting adapter

2 การเตรียมการก่อนใช้งาน

การเตรียมแผ่นกรองฝุ่น


- เปิดตะแกรงลมเข้าและถอดแผ่นกรองฝุ่น
- ประกอบแผ่นกรองฝุ่น (ดูรายละเอียดในคู่มือการติดตั้ง)

การใส่แบตเตอรี่ (เมื่อใช้งานแบบไร้สาย)

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่
- ใส่แบตเตอรี่ใหม่ 2 ก้อน (ขนาด AAA) โดยดูตำแหน่งขั้ว (+) และ (-) ให้ถูกต้อง

การรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

- ถอดแบตเตอรี่รีโมท
- กดปุ่ม 5 วินาที
- ใส่แบตเตอรี่กลับที่เดิม

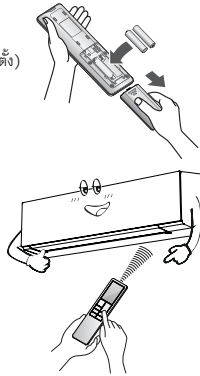

3 ทิศทางการไหลของอากาศ

1	กดปุ่ม : ปรับบานเกล็ดในทิศทางการไหลของอากาศในแนวตั้งตามต้องการ	
2	กดปุ่ม : ปรับบานเกล็ดในทิศทางการไหลของอากาศในแนวนอนตามต้องการ	
3	สามารถเลือกโหมดชັບบานเกล็ดช่องลมได้จากปุ่มเมนู 	<ul style="list-style-type: none"> • การส่ายแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) • การส่ายแนวนอน (ซ้าย-ขวา) • โหมดการทำงานกระจายลมเพื่อสุขภาพ H.DA


หมายเหตุ:

- ห้ามชັບบานเกล็ดปรับทิศทางลมโดยใช้มือหรืออุปกรณ์อื่น
- บานเกล็ดปรับทิศทางลมอาจจะปรับตำแหน่งอัตโนมัติในการทำงานบางโหมด

4 รีโมทคอนโทรล

- ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรด
- ปุ่มเปิด-ปิด
- ปุ่มเลือกโหมดทำงาน
- ปุ่มปรับอุณหภูมิ
- ปุ่มปรับความเร็วพัดลม
- ปุ่มเลือกเมนู
- ปุ่มปรับค่าบานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง
- ปุ่มปรับค่าบานเกล็ดปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา
- ปุ่มตรวจสอบ*

* ปุ่มตรวจสอบจะอยู่ใต้ฝาครอบแบตเตอรี่

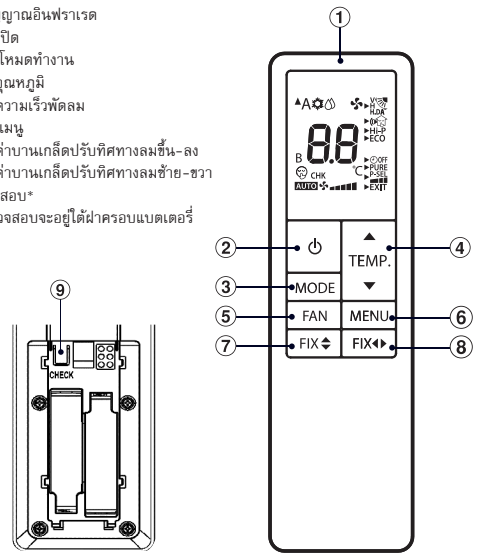

5 ระบบทำความเย็น / พัดลมอย่างเดียว

- กดปุ่ม : เลือกทำความเย็น หรือพัดลมอย่างเดียว
- กดปุ่ม : ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ ต่ำสุด 17°C สูงสุด 30°C

ระบบพัดลมอย่างเดียว: ไม่มีการแสดงผลอุณหภูมิ
- กดปุ่ม : เลือก AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH หรือ Quiet

6 การทำงานอัตโนมัติ

ในการเลือกการทำงานเฉพาะการทำความเย็น, ความร้อน หรือพัดลมโดยอัตโนมัติ

- กดปุ่ม : เลือก Auto A
- กดปุ่ม : ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการต่ำสุด 17°C สูงสุด 30°C
- กดปุ่ม : เลือก AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH หรือ Quiet

7 ระบบลดความชื้น


ในการลดความชื้น จะมีการควบคุมสมรรถนะในการทำความเย็นโดยอัตโนมัติ

- กดปุ่ม : เลือกระบบลดความชื้น
- กดปุ่ม : ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ ต่ำสุด 17°C สูงสุด 30°C

หมายเหตุ: ในระบบลดความชื้น ความเร็วของพัดลมจะตั้งค่าเป็น AUTO เท่านั้น

8 การตั้งค่าเมนู

สำหรับเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ของเครื่องปรับอากาศ เช่น ปรับเกสติดช่องลม การตั้งค่าโหมดลมแรงเย็นเร็ว (Hi Power) การตั้งเวลาปิด และการตั้งค่าอื่น ๆ ให้เลือกกดปุ่ม MENU

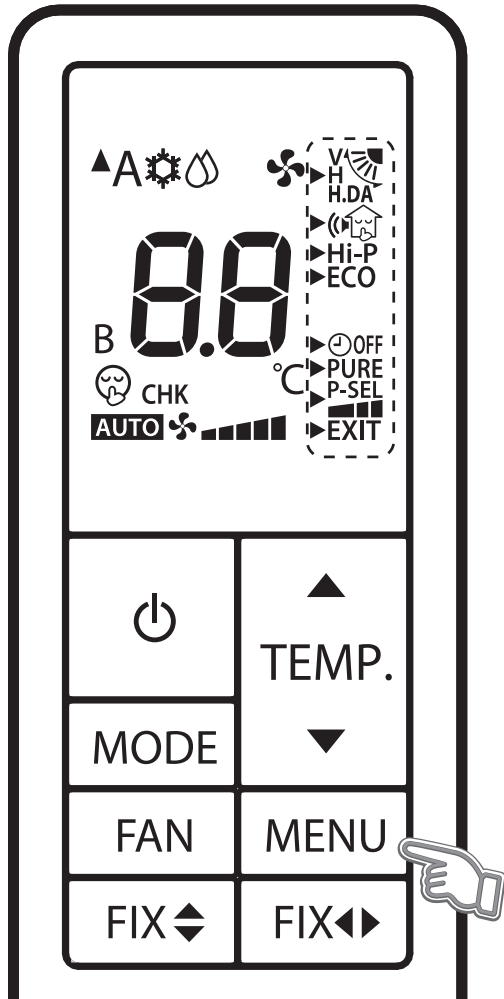

8.1 โหมดการส่ายใบปรับทิศทางลมและโหมด H.DA



ปรับทิศทางเพื่อกระจายลม ด้วยพีเจอร์รี่

โหมดการส่ายใบปรับทิศทางลม:

- ปรับการกระจายของลมตามแนวตั้ง (V) และแนวนอน (H)

โหมด H.DA


- ปรับทิศทางลมขึ้นด้านบนเพื่อกระจายลมไม่ให้โดนผู้ใช้งานโดยตรงและช่วยให้อุณหภูมิห้องมีระดับเท่ากัน

หมายเหตุ:

- ไม่สามารถกดใช้ปุ่ม FIX ในระหว่างที่โหมด H.DA ทำงานอยู่

การตั้งค่าการส่ายใบปรับทิศทางลมและโหมด H.DA

1. กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อเข้าสู่ส่วนเลือกเมนูต่าง ๆ

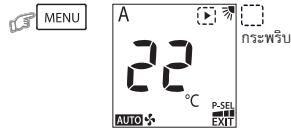


สามารถกดปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพื่อเลือกเมนูได้ในระหว่างที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม จะกระพริบ




2. กดปุ่มเมนู (MENU) อีกครั้งเพื่อเลือกการส่ายใบปรับทิศทางลม (Louver set)

เครื่องหมายสามเหลี่ยมจะหยุดกระพริบและพีเจอร์รี่ที่ต้องการตั้งค่า (Setting feature) จะกระพริบแทน

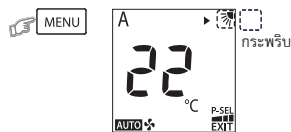


3. กดปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพื่อเลือกโหมดการส่ายใบปรับทิศทางลมหรือโหมด H.DA

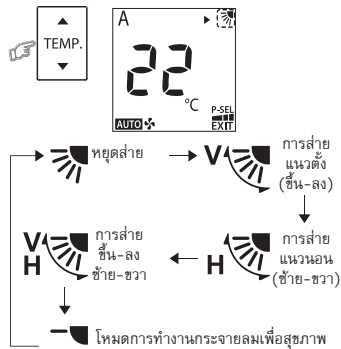


H.DA

4. กดปุ่มเมนู (MENU) อีกครั้งเพื่อขึ้นพีเจอร์รี่ที่เลือก

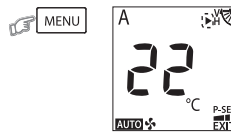

เมื่อกดเลือกพีเจอร์รี่แล้ว หน้าจอจะกลับไปไปที่ส่วนให้เลือก และเครื่องหมายสามเหลี่ยม จะกระพริบ

5. เลือก "EXIT" จากนั้นให้กดปุ่มเมนูเพื่อออกจากหน้าจอดีงค่าเมนู

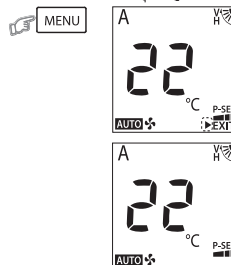

ออกจากหน้าจอดีงค่าเมนูไปยังหน้าจอปกติ (เครื่องหมายสามเหลี่ยมและพีเจอร์รี่ต่าง ๆ จะไม่กระพริบ)

8.2 โหมดการทำงานไร้เสียง (ตัวเครื่องภายนอก)



โหมดการทำงานไร้เสียงจะทำให้ตัวเครื่องภายนอก (คอยล์ร้อน) ทำงานแบบไร้เสียงเพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณและเพื่อนบ้านจะสามารถนอนหลับสนิทในตอนกลางคืน เมื่อใช้ฟิเจอร์นี้ ระบบจะปรับค่าขนาดทำความร้อนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ตัวเครื่องภายนอกทำงานแบบไร้เสียงได้ ตัวโหมดมีให้เลือกสองแบบ (Two purpose) (โหมดการทำงานแบบไร้เสียง 1 และ 2) มีค่าระดับดังต่อไปนี้: ระดับมาตรฐาน > ทำงานแบบไร้เสียง 1 > ทำงานแบบไร้เสียง 2

โหมดทำงานไร้เสียง 1:



- แม้ว่าตัวเครื่องภายนอกจะทำงานไร้เสียง ระบบยังให้ความสำคัญกับขนาดการทำคามเย็นเป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดความสบายภายในห้อง
- การตั้งค่านี้ให้ขนาดการทำคามเย็น และความดังของเสียงของตัวเครื่องภายนอก (คอยล์ร้อน) อยู่ในระดับที่พอเหมาะพอดี

โหมดทำงานไร้เสียง 2:




- แลกเปลี่ยนประสิทธิภาพขนาดการทำคามเย็น กับระดับเสียงในจุดที่เรื่อระดับความดังของเสียงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
- การตั้งค่านี้มุ่งเน้นลดความดังเสียงของตัวเครื่องภายนอก (คอยล์ร้อน) สูงสุด

หมายเหตุ:


- เครื่องปรับอากาศอาจทำความเย็นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในระหว่างที่เลือกใช้โหมดการทำงานนี้

การตั้งค่าโหมดทำงานไร้เสียง


- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อเข้าสู่ส่วนเลือกเมนู

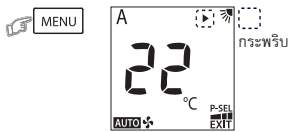


สามารถกดปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพื่อเลือกเมนูได้ในระหว่างที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม กระพริบ

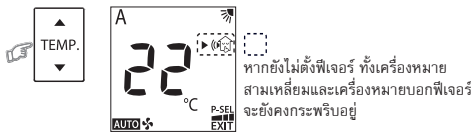

- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อใส่โหมดทำงานไร้เสียง เครื่องหมายสามเหลี่ยมจะหยุดกระพริบและเครื่องหมายฟิเจอร์จะกระพริบแทน

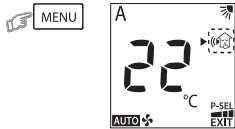

- กดปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพื่อเลือกโหมดการทำงานไร้เสียง

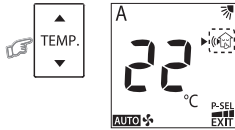


- กดปุ่มเมนู (MENU) อีกครั้งเพื่อยืนยันฟิเจอร์ที่เลือก



เมื่อกดเลือกฟิเจอร์แล้ว หน้าจอจะกลับไปในส่วนที่เลือก และเครื่องหมายสามเหลี่ยมจะกระพริบ

- เลือก "EXIT" เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่าเมนู

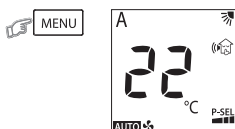


8.3 โหมดเย็นเร็ว


Hi-P

เปิดใช้โหมดนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิห้องและกระแสลมอัตโนมัติเพื่อทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้น (Faster cooling operation) (ใช้ร่วมกับโหมดลดความชื้นและพัดลมอย่างเดียว (DRY and FAN ONLY) ไม่ได้)


- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อเข้าสู่ส่วนเลือกเมนู จากนั้น ให้กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อเลือกโหมดเย็นเร็ว (Hi POWER)

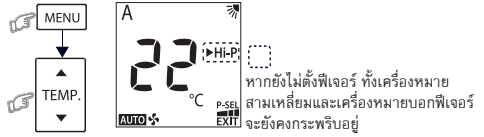

- กดปุ่มเมนู (MENU) อีกครั้งเพื่อยืนยันฟิเจอร์ที่เลือก

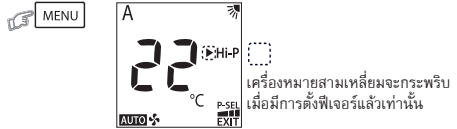

- เลือก "EXIT" จากนั้นให้กดปุ่มเมนูเพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่าเมนู

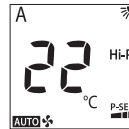

8.4 โหมดการทำงานแบบประหยัดพลังงาน


ECO

เปิดใช้โหมดนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิห้องอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน (ใช้ร่วมกับโหมดลดความชื้นและพัดลมอย่างเดียว (DRY and FAN ONLY) ไม่ได้)


- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อเข้าสู่ส่วนเลือกเมนู จากนั้น ให้กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อเลือกโหมด



- กดปุ่มเมนู (MENU) อีกครั้งเพื่อยืนยันฟิเจอร์ที่เลือก

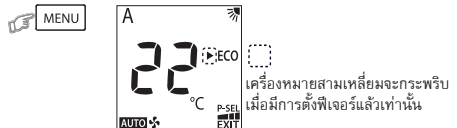

- เลือก "EXIT" เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่าเมนู

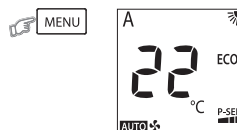

หมายเหตุ:


- การทำความเย็น: อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 องศา/ชั่วโมง ในช่วง 2 ชั่วโมง (เพิ่มสูงสุด 2 องศา)

8.5 โหมดการทำงานตั้งเวลาปิด




ตั้งค่าเวลาปิดเมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานอยู่

- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อเข้าสู่ส่วนเลือกเมนู จากนั้น ให้กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อเลือกโหมด

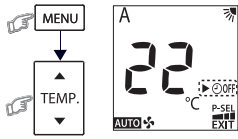


หากยังไม่ตั้งพีเจอร์ ทั้งเครื่องหมายสามเหลี่ยมและเครื่องหมายบอกพีเจอร์ จะยังคงกระพริบอยู่


- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อให้โหมดการทำงานตั้งเวลาปิด เครื่องหมายสามเหลี่ยมจะหยุดกระพริบแล้วพีเจอร์ที่ตั้งจะกระพริบแทน

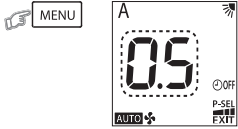

- กดปุ่มอุณหภูมิ (TEMP) เพื่อตั้งเวลาให้เครื่องปรับอากาศปิดการทำงาน โดยเวลาที่เลือกได้จะเริ่มต้นตั้งแต่ 0.5 ถึง 12 ชั่วโมง

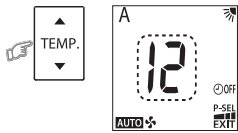


- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อยืนยันว่าต้องการใช้โหมดการทำงานตั้งเวลาปิด

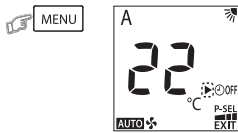

เครื่องหมายสามเหลี่ยมจะกระพริบเมื่อมีการตั้งพีเจอร์แล้วเท่านั้น

- เลือก "EXIT" เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่าเมนู

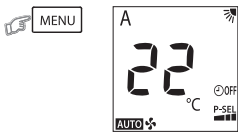


หมายเหตุ:

- ระบบจะบันทึกค่าที่ตั้งไว้ในโหมดการทำงานรอบถัดไป


ยกเลิกการตั้งเวลาปิด

- หากมีเครื่องหมายโหมดการทำงานตั้งเวลาปิดปรากฏบนหน้าจอ (ตามข้อ 5.) ให้กดปุ่มเมนู (MENU) จากนั้นให้กดปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพื่อเลือกโหมดการทำงานตั้งเวลาปิด

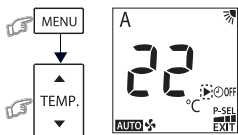


เครื่องหมายสามเหลี่ยมจะกระพริบเมื่อมีการตั้งพีเจอร์แล้วเท่านั้น

- กดปุ่มเมนู (MENU) อีกครั้งเพื่อยกเลิกโหมดการทำงานตั้งเวลาปิด

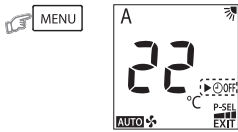

หากยังไม่ตั้งพีเจอร์ ทั้งเครื่องหมายสามเหลี่ยมและเครื่องหมายบอกพีเจอร์ จะยังคงกระพริบอยู่

- เลือก "EXIT" เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่าเมนู

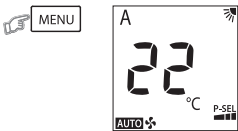


8.6 โหมดพอกอากาศด้วยประจุพลาสมาไอออน

PURE


เพิ่มประสิทธิภาพการดักจับสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในอากาศด้วยประจุพลาสมาไอออน ตัวประจุพลาสมาไอออนจะทำหน้าที่จับและลดอันตรายของแบคทีเรีย กลิ่นไม่พึงประสงค์ (Odor) ครีมนูหรี ฝุ่นและไวรัส

- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อเข้าสู่ส่วนเลือกเมนู จากนั้น ให้กดปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพื่อเลือกโหมดพอกอากาศด้วยประจุพลาสมาไอออน (PURE)

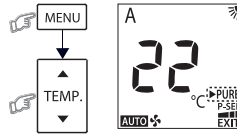


หากยังไม่ตั้งพีเจอร์ ทั้งเครื่องหมายสามเหลี่ยมและเครื่องหมายบอกพีเจอร์ จะยังคงกระพริบอยู่

- กดปุ่มเมนู (MENU) อีกครั้งเพื่อยืนยันพีเจอร์ที่เลือก

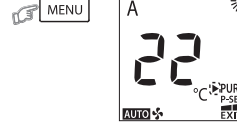

เครื่องหมายสามเหลี่ยมจะกระพริบเมื่อมีการตั้งพีเจอร์แล้วเท่านั้น

- เลือก "EXIT" จากนั้นให้กดปุ่มเมนูเพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่าเมนู

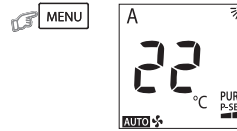

หมายเหตุ:

- การใช้ระบบพอกอากาศพลาสมาไอออนไม่สามารถกำจัดสารที่เป็นอันตรายจากควันบุหรี่ได้ (คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นต้น) ให้เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั้งคราว


8.7 โหมดการทำงานเลือกระดับการใช้พลังงาน

P-SEL

เลือกใช้ฟังก์ชันเมื่อมีการใช้ตัวตรวจวัดอุณหภูมิร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยฟังก์ชันนี้จะจำกัดกระแสไฟฟ้าและอัตรา การใช้พลังงานสูงสุดไว้ที่ 100%, 75% หรือ 50% ด้วยโหมด POWER-SELECTION โดยที่ค่าเบริชเนตติงน้อยลง การประหยัดพลังงานยิ่งเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ให้ยาวนานขึ้น


- เนื่องจากการเลือกระดับการใช้พลังงานดังกล่าว ทำหน้าที่จำกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด จึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการทำความเย็นไม่เพียงพอ

- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อเข้าสู่ส่วนเลือกเมนู จากนั้น ให้กดปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพื่อเลือกโหมดการทำงานเลือกระดับการใช้พลังงาน


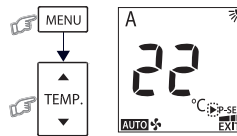


เครื่องหมายสามเหลี่ยมจะกระพริบเมื่อมีการตั้งพีเจอร์แล้วเท่านั้น


- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อใส่โหมดการทำงานเลือกระดับการใช้พลังงาน

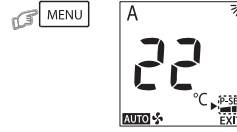


- กดปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพื่อเลือกระดับการใช้พลังงาน

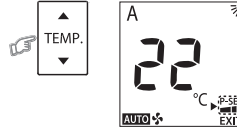

- กดปุ่มเมนู (MENU) เพื่อยืนยันระดับการใช้พลังงาน

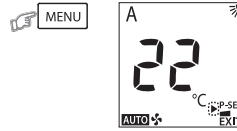

- เลือก "EXIT" เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่าเมนู

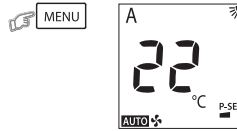

9 การปรับตั้งความสว่างหลอดไฟแสดงผล

ในการลดความสว่างของหลอดไฟแสดงผลหรือปิดการแสดงผล

- กดปุ่ม ค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าระดับความสว่าง (d0, d1, d2 หรือ d3) ถูกแสดงให้เห็นบนหน้าจอร์โมคอนโทรล จากนั้นปล่อยปุ่ม

- กดปุ่ม เพิ่ม หรือ ลด เพื่อปรับค่าความสว่างได้ 4 ระดับ

หน้าจอร์โมคอนโทรล	การแสดงผลการทำงาน	ความสว่าง
d3	หลอดไฟติดสว่างเต็มค่าความสว่าง	100%
d2	หลอดไฟจะติดสว่าง 50% ของค่าความสว่าง	50%
d1	หลอดไฟจะแสดงผล 50% ของค่าความสว่าง และหลอดไฟทำงานระดับ	50%
d0	หลอดไฟทั้งหมดจะดับ	ดับทั้งหมด

- ตัวอย่างเช่น d1 และ d0 หลอดไฟจะติดสว่างเป็นเวลา 5 วินาที ก่อนจะดับ

10 การตั้งค่าฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบให้รีสตาร์ทการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติในโหมดการทำงานเดียวกัน (หลังจากไฟฟ้าขัดข้อง) โหมดการทำงานก่อนไฟฟ้าขัดข้อง

ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดส่งมาพร้อมกับฟังก์ชัน Auto Restart ในตำแหน่ง ON ปิดฟังก์ชันการทำงานนี้ หากไม่ใช้งาน

วิธีการปิดฟังก์ชัน Auto Restart

- กดปุ่ม [Operation] ของเครื่องปรับอากาศค้างไว้ 3 วินาที (จะมีเสียงบี๊บดัง 3 ครั้ง แต่หลอดไฟ Operation จะไม่ติดกระพริบ)

วิธีการเปิดฟังก์ชัน Auto Restart

- กดปุ่ม [Operation] ของเครื่องปรับอากาศค้างไว้ 3 วินาที (จะมีเสียงบี๊บดัง 3 ครั้ง แต่หลอดไฟ Operation จะติดกระพริบ 5 ครั้งต่อวินาทีเป็นเวลา 5 วินาที)

หมายเหตุ :

- ในกรณีที่ตัวตั้งเวลาเปิดหรือตั้งเวลาปิดถูกตั้งค่าไว้การทำงาน AUTO RESTART ก็จะไม่ถูกเปิดใช้งาน

11 ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (สำหรับระบบทำความเย็นและระบบลดความชื้นเท่านั้น)


ป้องกันกลิ่นเหม็นที่เกิดจากความอับชื้นในตัวเครื่องภายใน

- หากกดปุ่ม หนึ่งครั้งขณะที่อยู่ในระบบ “ทำความเย็น” หรือ “ลดความชื้น” พัดลมจะทำงานต่อไปอีก 30 นาทีและจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถลดความชื้นในตัวเครื่องภายในได้
- หากต้องการหยุดการทำงานของระบบ กดปุ่ม มากกว่า 2 ครั้งภายใน 30 วินาที

12 ระบบทำงานชั่วคราว

ในกรณีของรีโมทคอนโทรลหายหรือแบตเตอรี่หมด

- กดปุ่ม RESET เครื่องปรับอากาศ เครื่องสามารถรีเซ็ตและหยุดทำงานโดยไม่ต้องใช้งานรีโมทคอนโทรล
- โหมดการทำงานถูกตั้งไว้ที่โหมด AUTO อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้คือ 24°C และการทำงานของพัดลมคือความเร็วอัตโนมัติ

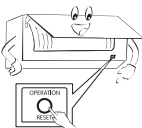


13 การเลือกรีโมท A-B โหมด

สำหรับแยกการใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศแต่ละตัวในกรณีที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสองเครื่องใกล้กัน

การตั้งค่านีโมทคอนโทรล B

- กดปุ่ม RESET บนเครื่องปรับอากาศ เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
- ชี้รีโมทคอนโทรลไปยังเครื่องปรับอากาศ
- กดปุ่ม ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล จากนั้นจะมีเครื่องหมาย “00” แสดงบนจอแสดงผล (รูป ①)
- กดปุ่ม ระหว่างที่กดปุ่ม จะมีเครื่องหมาย “B” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลและเครื่องหมาย “00” จะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะดับ หลังจากนั้นรีโมทคอนโทรล B ก็จะถูกบันทึกไว้ (รูป ②)

- หมายเหตุ: 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนซ้ำอีกครั้งเพื่อรีเซ็ตรีโมทคอนโทรลเป็น A
2. โดยรีโมทคอนโทรล A จะไม่แสดงผลเครื่องหมาย “A”
3. การตั้งค่านีโมทคอนโทรลจากโรงงานคือ A

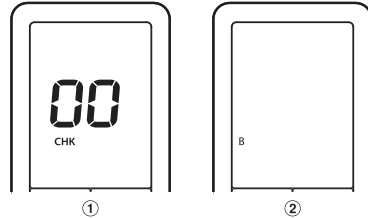

14 การทำงานและสมรรถนะ

- คุณสมบัติการป้องกัน 3 นาที: เพื่อป้องกันเครื่องปรับอากาศไม่ให้ทำงาน 3 นาทีเมื่อมีการสวาทะที่หน้าหรือเมื่อเปิดสวิตช์เป็น ON
- จะมีเสียงคล้ายของแฉกดังเบา ๆ อาจจะมีเกิดขึ้นเมื่อเปิดให้เครื่องทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากเสียงคล้ายของแฉกอาจเกิดขึ้นจากการขยาย/การหดตัวของพลาสติก

สภาวะการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

การทำงาน	อุณหภูมิภายนอก	อุณหภูมิห้อง
การทำความเย็น (Cool)	-10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
การทำอากาศแห้ง (Dry)	-10°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

15 การบำรุงรักษา

⚠ อย่างแรกสุด ให้ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์

เครื่องปรับอากาศและรีโมทคอนโทรล

- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและรีโมทคอนโทรลโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เมื่อจำเป็น
- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ผงซัก หรือเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้สารเคมี

แผ่นกรองอากาศ

ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์

- เปิดหน้ากากช่องลมเข้า
- ถอดตัวแผ่นกรองอากาศ
- ดูดฝุ่นหรือล้างและจากนั้นทำให้แห้ง
- ติดตั้งแผ่นกรองอากาศและปิดหน้ากากช่องลมเข้า

16 การแก้ไขปัญหา (จุดตรวจเช็ค)

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	การทำความเย็นหรือความร้อนไม่มีประสิทธิภาพต่ำ
<ul style="list-style-type: none"> สวิตช์เมนปิดการทำงาน (OFF) เซอร์กิตเบรกเกอร์เปิดการทำงานเพื่อตัดไฟ กระแสไฟฟ้าไม่ไหล ตัวตั้งเวลาเปิดถูกตั้งค่าไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> แผ่นกรองฝุ่นมีสีฝุ่นสะสมหนาแน่น มีการตั้งค่าอุณหภูมิไม่เหมาะสม มีการเปิดหน้าต่างหรือประตูไว้ ช่องเข้าหรือทางออกอากาศถูกปิดกั้น ความเร็วพัดลมต่ำเกินไป โหมดการทำงานคือ FAN หรือ DRY ฟังก์ชัน POWER SELECTION ถูกตั้งไว้ที่ 75% หรือ 50% (ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานบนรีโมทคอนโทรล)

A series of horizontal dotted lines for writing.

A series of horizontal dotted lines for writing.



1126250230