




MULTIGRAINS MAKER

เครื่องทำน้ำธัญพืช

รุ่น NK-SBM01 0.8 ลิตร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

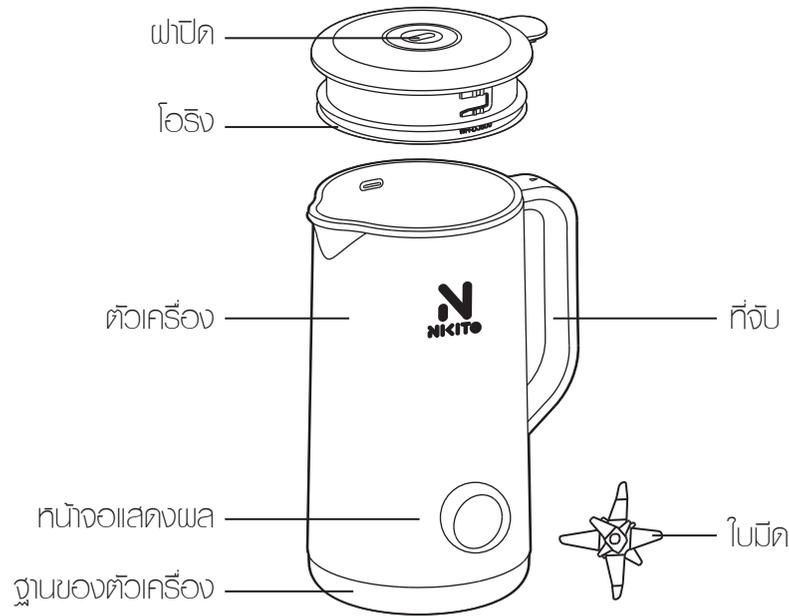

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

รุ่น	NK-SBM01
แรงดันไฟฟ้า	220V
ความถี่	50Hz
พลังงานความร้อน	600W
พลังงานของมอเตอร์	200W
ความจุ	600 มล.- 800 มล.

สูตรสำหรับการทำน้ำผลไม้

1) น้ำแดงโม่

วัตถุดิบ: แดงโม่ (ปอกเปลือก ควั่นเมล็ดออกแล้วหั่นเป็นชิ้น) 450กรัม เติมน้ำลงในน้ำดื่มเย็น

2) มิลค์เชคโยเกิร์ตสตอเบอร์รี่

วัตถุดิบ: สตอเบอร์รี่ 250 กรัม โยเกิร์ต 400 มล.

3) มิลค์เชคโยเกิร์ตมะม่วง

วัตถุดิบ: มะม่วง 250 กรัม โยเกิร์ต 400 มล.

คำแนะนำการใช้งาน:

- ล้างทำความสะอาดและปล่อยวัตถุดิบต่างๆ หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงไปในตัวเครื่อง เติมนมหรือโยเกิร์ต
- ปิดฝา เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ จากนั้นเลือกฟังก์ชัน “Juice”
- หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง สามารถปรุงรสได้ตามชอบ

การบำรุงรักษาและทำความสะอาด

- ก่อนการทำความสะอาด กรุณาถอดปลั๊กออก สามารถล้างภาแ้วด้านใน ด้านนอก ด้วยน้ำได้โดยตรง
- ส่วนฐานและที่จับของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่สามารถล้างทำความสะอาดผ่านน้ำได้โดยตรง
- หลังจากการทำความสะอาด แนะนำให้เช็ดให้แห้งหรือผึ่งลมให้แห้งก่อนประกอบเครื่องทั้งหมด และจัดเก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ห้ามใส่อุปกรณ์ในตู้แช่หรือเครื่องอบจานเพื่อฆ่าเชื้อ
- หากพื้นผิวสแตนเลสภายในตัวเครื่องเกิดการเปลี่ยนสีหลังจากการใช้งานถือเป็นปกติและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ สามารถทำความสะอาดได้ (ไอออนฟอสเฟต แคลเซียม ไอออนแมกนีเซียม ฯลฯ ในอาหารอาจตกผลึกภายในตัวภาชนะจนทรมองอย่างและทำให้เกิดสีขึ้น ซึ่งสามารถขจัดออกได้ด้วยสารเช็ดตัวเย็นน้ำส้มสายชู)
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว กรุณาเช็ดฟ้ให้แห้งหรือผึ่งลมให้แห้งก่อนปิดลงบนโกป็น เพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นไม่พึงประสงค์
- หลังจากตัวเครื่องมีอุณหภูมิเย็นลง กรุณาทำความสะอาด ทำให้แห้งหรือผึ่งลมให้แห้งในที่อากาศถ่ายเทสะดวก

*ห้ามใช้ฟอยซ์ขัดหม้อทำความสะอาดเครื่อง

ตารางอ้างอิงเวลาสำหรับการใช้งาน

เมนู	เวลา
นมถั่วเหลืองอย่างรวดเร็ว	ประมาณ 18 นาที
อาหารเด็ก	ประมาณ 23 นาที
นมถั่วเหลือง	ประมาณ 23 นาที
การทำความสะอาดตัวช้อนหกมีสูง	ประมาณ 8 นาที
น้ำผลไม้	ประมาณ 3 นาที
ธัญพืช	ประมาณ 26 นาที
น้ำเดือด	ประมาณ 9 นาที
การตั้งเวลาล่วงหน้า	ตั้งเวลาล่วงหน้า (1-18 ชั่วโมง)

สูตรอาหารสำหรับนมถั่วเหลืองอย่างรวดเร็ว, นมถั่วเหลือง และอาหารเด็ก

- นมถั่วเหลือง ข้าวโอ๊ต ถั่วลิสง
วัตถุดิบ: ถั่วเหลือง 1.5 ถ้วย (30 กรัม), ข้าวโอ๊ต 1 ถ้วย (10 กรัม), ถั่วลิสง 0.5 ถ้วย (10 กรัม)
- นมถั่วเหลือง
วัตถุดิบ: ถั่วเหลือง 1 ถ้วย (20 กรัม), ข้าวบาร์เลย์ 1 ถ้วย (20 กรัม), วอลนัท 1 ลูก (10 กรัม)
- นมถั่วเหลืองอินทผลัมแดงและโกจิเบอร์รี่
วัตถุดิบ: ถั่วเหลือง 2 ถ้วย (40 กรัม), โกจิเบอร์รี่ 0.5 ถ้วย (10 กรัม), อินทผลัมแดง 2 ลูก (เอาเมล็ดออกแล้ว) (5 กรัม)
- นมถั่วเหลืองเมนเทคม่วงถั่ว
วัตถุดิบ: ถั่วเหลือง 1 ถ้วย (20 กรัม), เมนฝรั่งสีม่วง 20 กรัม, ถั่วลิสง 0.5 ถ้วย (10 กรัม)
- ถั่วแดง ลูกเดือย ข้าวบาร์เลย์ โกจิเบอร์รี่ค
วัตถุดิบ: ถั่วแดง 1 ถ้วย (20ก.), ลูกเดือย 1 ถ้วย (20ก.), โกจิเบอร์รี่ 0.5 ถ้วย (10ก.)
- ผักกอกบดเมนเทคข้าวฟ่าง
วัตถุดิบ: ผักกอก 20 กรัม, เมนเทค 10 กรัม, ข้าวฟ่าง 1 ถ้วย (20 กรัม)
- ซูปร่มะลกอและโกจิเบอร์รี่
วัตถุดิบ: หนึ่คทุุกูญยาว 5 กรัม, มะลกอ 50 กรัม, โกจิเบอร์รี่ 0.5 ถ้วย (10 กรัม)

คำแนะนำการใช้งาน:

- ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบต่างๆ กันเป็นเป็นชั้นเล็กๆ (วัตถุดิบที่เป็นชิ้นใหญ่) ใส่ลงไปในตัวเครื่อง เติมน้ำให้ถึงระดับน้ำสำหรับเครื่องตีบร้อน
- ปิดฝา เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ จากนั้นเลือกฟังก์ชัน "Quick Soy milk" หรือ "Soy milk" หรือ "Baby food"
- หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง สามารถปรุงรสได้ตามชอบ

หน้าจอบน



ฟังก์ชันการใช้งาน

การตั้งเวลาล่วงหน้า การจับเวลา

1. กดปุ่ม "Preset/Timer" เพื่อเลือกการตั้งเวลาล่วงหน้าที่ต้องการ (ระยะเวลา: ระหว่าง 1-18 ชั่วโมง) การกดแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลาครั้ง 1 ชั่วโมง และกดค้างไว้เพื่อเพิ่มเวลาอย่างรวดเร็ว หลังจากเวลาเพิ่มไปถึง 18H และกลับสู่ 1H (1H หมายถึง 1 ชั่วโมง, ค่าเริ่มต้นคือ 2 ชั่วโมง)

2. หลังจากตั้งเวลาล่วงหน้า กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ (ฟังก์ชันทั้งหมดสามารถเลือกได้) หลังจากเลือกฟังก์ชันเรียบร้อยแล้ว ไปบ่งชี้ช่วงสว่างขึ้นเป็นเวลานาน หลังจากผ่านไป 3 วินาที ฟังก์ชันจะส่งเสียงบี๊บ 2 ครั้ง และเข้าสู่การตั้งเวลาล่วงหน้าอัตโนมัติ หลังจากการตั้งเวลาสิ้นสุดลง จะเข้าสู่การทำงานในฟังก์ชันที่ทำการเลือกไว้

วิธีการเข้าสู่โหมดการเลือกฟังก์ชันล่วงหน้า

- เปิดการใช้งาน-การตั้งเวลาล่วงหน้า (เลือกเวลาที่ต้องการ) -ฟังก์ชัน-เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ
- เปิดการใช้งาน-ฟังก์ชัน-การตั้งเวลาล่วงหน้า (เลือกเวลาที่ต้องการ) เวลาที่ตั้งล่วงหน้าคือเวลาที่ไม่วางกับเวลาการใช้งานในฟังก์ชัน

วิธีการยกเลิก/หยุดการทำงาน


1. กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อเลือกฟังก์ชันเมนูที่ต้องการ ซึ่งเรียงลำดับดังนี้: นมถั่วเหลืองอย่างรวดเร็ว, นมถั่วเหลือง, น้ำเดือด, น้ำผลไม้, อาหารเด็ก, การทำความสะอาดตัวช้อนหกมีสูง, ธัญพืช (ตามลำดับ) เลือกไฟแสดงสถานะฟังก์ชันที่ต้องการและปิดกั้นไว้

2. เมื่อฟังก์ชันเริ่มการทำงาน กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" ค้างไว้ 2 วินาที เมื่อยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน และกลับเข้าสู่โหมดคานต์บาย

หมายเหตุ

- เมื่อเลือกฟังก์ชันการใช้งานไว้แล้ว กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันที่เลือกไว้โดยตรง ในระหว่างการทำงาน กดค้างปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อยกเลิกการทำงานฟังก์ชันที่กำลังทำงานอยู่ และกลับเข้าสู่โหมดคานต์บาย
- เมื่อทำการตั้งเวลาล่วงหน้า เครื่องจะทำการเข้าสู่โหมดคานต์บาย ภายใน 3 วินาทีที่ไม่ได้ใช้งาน และการตั้งเวลาล่วงหน้าและฟังก์ชันต่างๆ จะทำการรีเซ็ต เมื่อยึดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นี้ หลังจากการใช้งาน 2 ครั้งติดต่อกัน จำเป็นต้องพักเครื่อง อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานครั้งถัดไป

คำแนะนำการใช้งาน

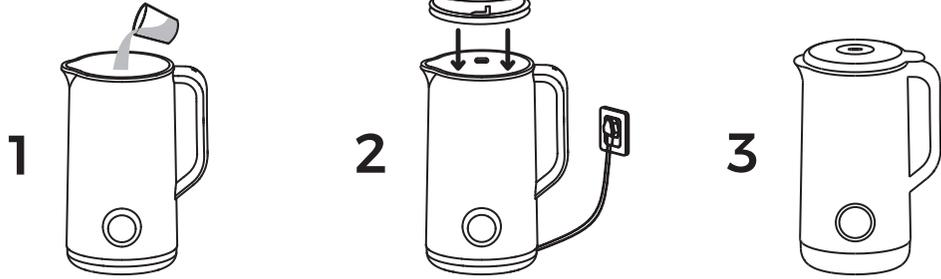

1. หลังจากการทำความสะอาดภายในอุปกรณ์และใบมีดใส่วัตถุดิบและน้ำให้สอดคล้องกับตำแหน่งของระดับน้ำ

2. เปิดฝาและจัดให้ตรงกับตัวล็อกเสียบปลั๊กและเปิดการใช้งาน จากนั้นจึงเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

3. หลังจากฟังก์ชันสิ้นสุดลง กดปลั๊กออก และเปิดฝา และใส่เครื่องปรุงลงไป จากนั้นก็ให้ชงกัน และทดลองแก้วเมื่อดื่ม

คำแนะนำในการปรุณเมมู

นมถั่วเหลืองอย่างรวดเร็ว, นมถั่วเหลือง

นมถั่วเหลืองอย่างรวดเร็ว, นมถั่วเหลือง: ถั่วเหลืองแห้ง 2 แก้ว (ประมาณ 40 กรัม)

การทำงาน: เติมน้ำลงไปใบวัตถุคั้นไม่ควรเกินระดับน้ำสูงสุดของเครื่องต้มร้อน เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ จากนั้นฟังก์ชันจะเริ่มงาน หน้าจอจะแสดงผลฟังก์ชันนี้ด้วยไฟกระพริบในช่วงต้นและแสดงเวลาในการทำงานในช่วงสุดท้าย หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ เพื่อเข้าสู่โหมดเก็บความร้อน หน้าจอจะแสดงผล bb และไฟบ่งชี้จะแสดงอยู่ตลอด (เก็บความร้อนได้ 2 ชม.) หลังจากการเก็บความร้อนสิ้นสุดลง จะมีเสียงบีบ 6 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล Ed กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

อาหารเด็ก, ธัญพืช อาหารเด็ก: อาหารเด็ก 2 แก้ว (ประมาณ 40 กรัม)

ธัญพืช: ธัญพืช 5 ชนิด 2 แก้ว (ประมาณ 40 กรัม)

การทำงาน: เติมน้ำลงไปใบวัตถุคั้นไม่ควรเกินระดับน้ำสูงสุดของเครื่องต้มร้อน เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ จากนั้นฟังก์ชันจะเริ่มงาน หน้าจอจะแสดงผลฟังก์ชันนี้ด้วยไฟกระพริบในช่วงต้นและแสดงเวลาในการทำงานในช่วงสุดท้าย หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้ง

จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล Ed กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

น้ำผลไม้

เติมผลไม้และน้ำตาลตามความชื่นชอบของแต่ละบุคคล แนะนำให้ใช้สัดส่วนของน้ำและผลไม้คือ 3:1

(เนื่องจากรสชาติของผลไม้แต่ละชนิดมีความต่างกัน สัดส่วนสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสม)

ห้ามใส่เกินระดับน้ำ 460 มล จากนั้นเลือกฟังก์ชัน "Juice" หลังจากนั้น 3 วินาที เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากการทำงานเสร็จสิ้นลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้งและเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

น้ำเดือด

เลือกฟังก์ชัน "Boiling Water" เติมน้ำลงไปไม่เกินระดับน้ำสูงสุด จากนั้นหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิภายใน และหลังจากที่การต้มน้ำเสร็จสิ้นลง จะมีเสียงบีบดังขึ้น 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมดเก็บความร้อน หน้าจอจะแสดงผล "bb" (เก็บความร้อนเบื้องต้นได้ 6 ชม. อุณหภูมิ 55°) หลังจากการเก็บความร้อนสิ้นสุดลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล Ed กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

การทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติด้วยอุณหภูมิสูง

เติมน้ำลงไปไม่เกินระดับน้ำสูงสุดของเครื่องต้มร้อน จากนั้นเลือกฟังก์ชัน "High Temperature Wash" เมื่อระบบเริ่มทำงาน หน้าจอจะแสดงผลในรูปแบบของไฟกระพริบในช่วงต้นและแสดงเวลาในการทำงานในช่วงสุดท้าย หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล Ed กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

หมายเหตุ:

- 1) ฟังก์ชันนี้จะทำการนับถอยหลัง 60 วินาทีในช่วงเวลาที่สุดท้ายของการทำงาน
- 2) เมื่อใช้ฟังก์ชันนมถั่วเหลืองหรือธัญพืช ให้ใช้ถ้วยตวงที่เข้าคู่กันเพื่อวัดส่วนผสม กรรณใส่ส่วนผสมของนมถั่วเหลืองและน้ำตาล ลงในเครื่องก่อนนมถั่วเหลืองหลังจากขั้นตอนเสร็จสิ้น มิฉะนั้น อาจทำให้ดินสางเหลวได้ง่าย *ผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันหน่วยความจำสำหรับการปิดฝาภายใน 1 นาที หลังจากเปิดฝาแล้ว ฝาถูกปิดและเครื่องจะทำงานตามโปรแกรมการตั้งค่าต่อไป มิฉะนั้นเครื่องจะกลับสู่โหมดสแตนด์บายและต้องรีเซ็ตโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำในการใช้งาน

เพื่อให้แน่ใจว่าการเตรียมวัตถุดิบนั้นมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้นำก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก

- 1) เติมน้ำ (ไม่มีส่วนผสม) ลงในตัวเครื่องจนถึงระดับน้ำสูงสุดของเครื่องต้มร้อน จากนั้นจึงปิดฝาให้เข้าที่
 - 2) เสียบปลั๊กไฟ
 - 3) ภายใน 30 วินาทีที่เปิดการใช้งาน กดค้างที่ปุ่ม "Function/Long Press Cancel" 8 วินาที จากนั้นเครื่องจะส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง ไฟกระพริบบนจอแสดงผลจะปรากฏขึ้น และไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะไม่ติดขึ้น และรอให้โปรแกรมทำงานโดยอัตโนมัติ
 - 4) หลังจากการตั้งค่าระดับความสูงด้วยตนเองสิ้นสุดลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล Ed กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- หมายเหตุ: หากไม่มีการตอบสนองต่อการทำงาน กรุณาถอดปลั๊กและเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง

การทำงานต่างๆ

(โหมดสแตนด์บาย)

เสียบปลั๊กเข้าที่ชาร์จ จากนั้นไฟบ่งชี้ทั้งหมดจะสว่างขึ้น เครื่องจะส่งเสียงบีบ 1 ครั้งและเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ในโหมดสแตนด์บายไฟบ่งชี้ทั้งหมดจะสว่างขึ้นและหน้าจอจะแสดงผล [88]

(การทำงานเสร็จสิ้น)

เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงผล [Ed]

(เวลา)

เมื่อเครื่องทำงาน หน้าจอจะแสดงผลเวลาการทำงาน (เวลาการทำงานจะแสดงผลในรูปแบบของการนับถอยหลัง) เช่น [17] (17 นาที)

เมื่อทำการตั้งเวลาล่วงหน้า เครื่องจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น [1H] (1H หมายถึง 1 ชั่วโมง)

(อุณหภูมิ)

เมื่อเครื่องทำงาน หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิของการทำงาน (ค่าอุณหภูมิจะแสดงตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ) เช่น [60] (60°)