


MULTIGRAINS MAKER

เครื่องทำน้ำธัญพืช

รุ่น NK-SBM02 1 ลิตร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Lorem ipsum

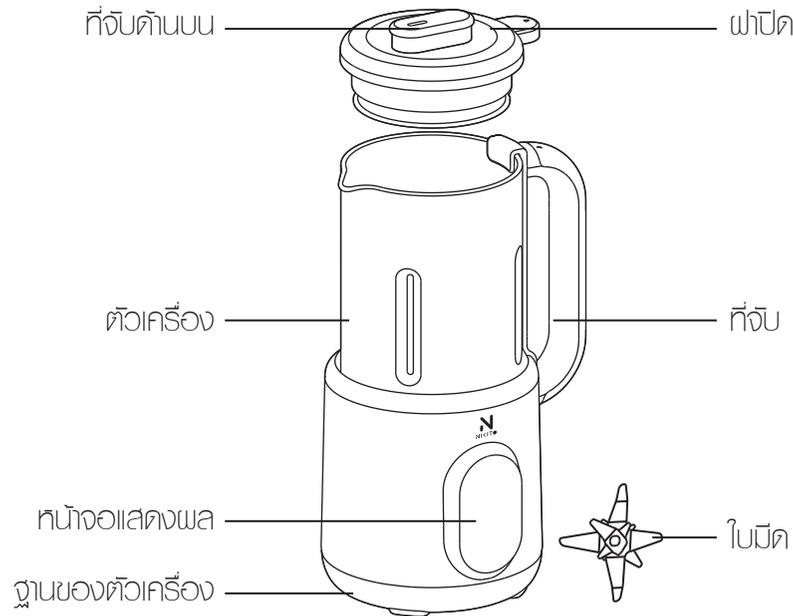

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

รุ่น	NK-SBM02
แรงดันไฟฟ้า	220V
ความถี่	50Hz
พลังงานความร้อน	600W
พลังงานของมอเตอร์	200W
ความจุ	1.0 ลิตร

สูตรสำหรับการทำน้ำผลไม้

1) น้ำแดงโม่

วัตถุดิบ: แดงโม่ (ปอกเปลือก ควั่นเมล็ดออกแล้วหั่นเป็นชิ้น) 450กรัม เติมน้ำลงในน้ำดื่มเย็น 0.8 ลิตร

2) มิลค์เชคโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่

วัตถุดิบ: สตรอเบอร์รี่ 350 กรัม โยเกิร์ต 450 มล.

3) มิลค์เชคโยเกิร์ตมะม่วง

วัตถุดิบ: มะม่วง 350 กรัม โยเกิร์ต 450 มล.

คำแนะนำการใช้งาน:

- ล้างทำความสะอาดและปอกวัตถุดิบต่างๆ หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงไปในตัวเครื่อง เติมนมหรือโยเกิร์ต
- ปิดฝา เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ จากนั้นเลือกฟังก์ชัน "Juice"
- หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง สามารถป้อนรสได้ตามชอบ

การบำรุงรักษาและทำความสะอาด

- ก่อนการทำความสะอาด กรุณาถอดปลั๊กออก สามารถล้างแก้วด้านใน ด้านนอก และด้านใน ด้วยน้ำได้โดยตรง
- ส่วนฐานและที่จับของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่สามารถล้างทำความสะอาดผ่านน้ำได้โดยตรง
- หลังจากการทำความสะอาด แนะนำให้เช็ดให้แห้งหรือผึ่งลมให้แห้งก่อนประกอบเครื่องทั้งหมด และจัดเก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ห้ามใส่อุปกรณ์ในตู้แช่หรือเครื่องอบจานเพื่อฆ่าเชื้อ
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว กรุณาเช็ดไฟฟ้าให้แห้งหรือผึ่งลมให้แห้งก่อนวางบนตัวถ้วย เพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นไม่พึงประสงค์
- หลังจากตัวเครื่องมีอุณหภูมิเย็นลง กรุณาทำความสะอาด ทำให้แห้งหรือผึ่งลมให้แห้ง ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก

ตารางอ้างอิงเวลาสำหรับการใช้งาน

เมนู	เวลา
นมถั่วเหลือง	ประมาณ 36 นาที
ธัญพืช	ประมาณ 42 นาที
โจ๊ก	ประมาณ 25 นาที
การต้มน้ำ	-
น้ำผลไม้	ประมาณ 3 นาที
การอุ่นร้อน	เก็บความร้อนเบื้องต้นได้ (8 ชม.)
อาหารเด็ก	ประมาณ 25 นาที
การทำความสะอาด	ประมาณ 8 นาที

สูตรอาหารสำหรับ นมถั่วเหลือง และโจ๊ก

1) นมถั่วเหลือง ข้าวโอ๊ต ถั่วลิสง

วัตถุดิบ: ถั่วเหลือง 1.5 ถ้วย (30 กรัม), ข้าวโอ๊ต 1 ถ้วย (10 กรัม), ถั่วลิสง 0.5 ถ้วย (10 กรัม)

2) นมถั่วเหลืองบาร์เลย์และวอลนัท

วัตถุดิบ: ถั่วเหลือง 1 ถ้วย (200 กรัม), ลูกเดือย 1 ถ้วย (20 กรัม), วอลนัท 1 เม็ด

3) ถั่วแดงบดลูกเดือยข้าวบาร์เลย์และโกโก้เบอร์รี่

วัตถุดิบ: ถั่วแดง 2 ถ้วย (40 กรัม), ลูกเดือย 0.5 ถ้วย (10 กรัม), อินทผาลัมแดง 2 ลูก (เอาเมล็ดออก) (5 กรัม)

4) นมถั่วเหลืองถั่วลิสงมันม่วง

วัตถุดิบ: ถั่วเหลือง 1 ถ้วย (20 กรัม), มันม่วง 20 กรัม, ถั่วลิสง 0.5 ถ้วย (10 กรัม)

5) ถั่วแดงลูกเดือยข้าวบาร์เลย์โกโก้เบอร์รี่

วัตถุดิบ: ถั่วแดง 1 ถ้วย (20 กรัม), ลูกเดือย 1 ถ้วย (20 กรัม), โกโก้เบอร์รี่ 0.5 ถ้วย (10 กรัม)

6) แพ็กกอบบดมันเทศข้าวฟ่าง

วัตถุดิบ: แพ็กทอง 20 กรัม, มันเทศ 10 กรัม, ข้าวฟ่าง 1 ถ้วย (20 กรัม)


7) ซุปมะละกอและโกโก้เบอร์รี่

วัตถุดิบ: หนึ่ตทุหนุ่ยว 5 กรัม, มะละกอ 50 กรัม, โกโก้เบอร์รี่ 0.5 ถ้วย (10 กรัม)

คำแนะนำการใช้งาน:

- ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบต่างๆ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ (วัตถุดิบที่เป็นชิ้นใหญ่) ใส่ลงไปในตัวเครื่อง เติมน้ำให้ถึงระดับน้ำสำหรับเครื่องต้มร้อน
- ปิดฝา เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ จากนั้นเลือกฟังก์ชัน "Soymilk" หรือ "Rice Paste"
- หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง สามารถปรุงรสได้ตามชอบ

หน้าจอบน

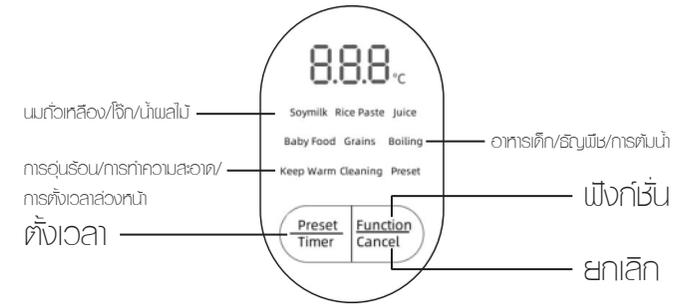

ฟังก์ชันการใช้งาน

การตั้งเวลาล่วงหน้า การจับเวลา

1. กดปุ่ม "Preset/Timer" เพื่อเลือกการตั้งเวลาล่วงหน้าที่ต้องการ (ระยะเวลาระหว่าง 1-18 ชั่วโมง)

การกดแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลาครั้ง 1 ชั่วโมง และกดค้างไว้เพื่อเพิ่มเวลาอย่างรวดเร็ว

หลังจากเวลาเพิ่มไปถึง 18H และกลับสู่ 1H (1H หมายถึง 1 ชั่วโมง, ค่าเริ่มต้นคือ 2 ชั่วโมง)

2. หลังจากตั้งเวลาล่วงหน้า กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

(ฟังก์ชันทั้งหมดสามารถเลือกได้) หลังจากเลือกฟังก์ชันเรียบร้อยแล้ว ไปฟังก์ชันจะสว่างขึ้นเป็นเวลา

หลังจากผ่านไป 3 วินาที ฟังก์ชันจะส่งเสียงบี๊บ 2 ครั้ง และเข้าสู่การตั้งเวลาล่วงหน้าอัตโนมัติ

หลังจากการตั้งเวลาสิ้นสุดลง จะเข้าสู่การทำงานในฟังก์ชันที่ได้ทำการเลือกไว้

วิธีการเข้าสู่โหมดการเลือกฟังก์ชันล่วงหน้า

1) เปิดการใช้งาน-การตั้งเวลาล่วงหน้า (เลือกเวลาที่ต้องการ) -ฟังก์ชัน-เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ

2) เปิดการใช้งาน-ฟังก์ชัน-การตั้งเวลาล่วงหน้า (เลือกเวลาที่ต้องการ)

เวลาที่ตั้งล่วงหน้าคือเวลาที่ไม่รวมกับเวลาการใช้งานในฟังก์ชัน

วิธีการยกเลิก/หยุดการทำงาน

1. กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อเลือกฟังก์ชันเมนูที่ต้องการ

ซึ่งเรียงลำดับดังนี้: นมถั่วเหลือง ข้าวเป็ยก น้ำผลไม้ อาหารเด็ก ธัญพืช การต้มน้ำ ตั้งค่าล่วงหน้า

การทำมาสะอาด สแตนดบาย (ตามลำดับ)

เลือกไฟแสดงสถานะฟังก์ชันที่ต้องการและปิดกั้งไว้

2. เมื่อฟังก์ชันเริ่มการทำงาน กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" ค้างไว้ 2 วินาที

เมื่อยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน และกลับเข้าสู่โหมดสแตนดบาย

หมายเหตุ

1. เมื่อเลือกฟังก์ชันการใช้งานไว้แล้ว กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันที่เลือกไว้โดยตรง ในระหว่างการทำงาน

กดค้างปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อยกเลิกการทำงานฟังก์ชันที่กำลังทำงานอยู่ และกลับเข้าสู่โหมดสแตนดบาย


2. เมื่อค่าการตั้งเวลาล่วงหน้า เครื่องจะทำการเข้าสู่โหมดสแตนดบาย ภายใน 3 วินาทีที่ไม่ได้ใช้งาน .

และการตั้งเวลาล่วงหน้าและฟังก์ชันต่างๆ จะทำการรีเซ็ต


เมื่อมีข้อผิดพลาดการใช้งานของอุปกรณ์ หลังจากการใช้งาน 2 ครั้งติดต่อกัน จำเป็นต้องพักเครื่อง อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ก่อนการใช้งานครั้งถัดไป

คำแนะนำการใช้งาน

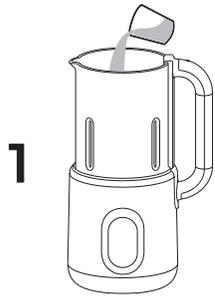

1. หลังจากทำความสะอาดภายในอุปกรณ์และใบมีดใส่วัตถุดิบและน้ำให้สอดคล้องกับตำแหน่งของระดับน้ำ

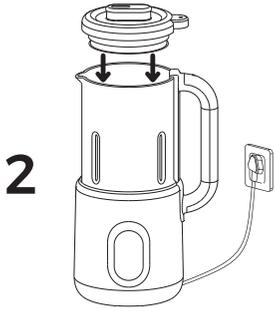

2. เปิดฝาและจัดให้ตรงกับตัวล็อกเสียบปลั๊กและเปิดการใช้งาน จากนั้นจึงเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ



3. หลังจากฟังก์ชันสิ้นสุดลง กดปลั๊กออก และปิดฝา และใส่เครื่องปรุงลงไป จากนั้นคนให้เข้ากัน และกลงแก้วเมื่อดื่ม

เมนูต่างๆ

นมถั่วเหลือง, โจ๊ก, อาหารเด็ก, ธัญพืช

นมถั่วเหลือง: ถั่วเหลืองแช่ 2 แก้ว (ประมาณ 40 กรัม)

โจ๊ก: ข้าว 2 แก้ว (ประมาณ 40 กรัม)

อาหารเด็ก: วัตถุดิบอาหารเด็ก 2 แก้ว (ประมาณ 45 กรัม)

ธัญพืช: ธัญพืช 2 แก้ว (ประมาณ 45 กรัม)

การทำงาน: ควรเติมน้ำไม่เกิน 0.8 ลิตร หลังจากฟังก์ชันเริ่มทำงานแล้ว หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิภายในของตัวเครื่องในช่วงต้น และแสดงเวลาในการทำงานในช่วงสุดท้าย หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล Ed กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

น้ำผลไม้

เติมน้ำผลไม้และน้ำตามความเข้มข้นของแต่ละบุคคล แนะนำให้ใช้สัดส่วนของน้ำและผลไม้คือ 3:1

(เนื่องจากรสชาติของผลไม้แต่ละชนิดมีความต่างกัน สัดส่วนสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสม)

ห้ามใส่น้ำเกินระดับน้ำ 0.8 ลิตร จากนั้นเลือกฟังก์ชัน "Juice" หลังจากนั้น 3 วินาที เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากการทำงานเสร็จสิ้นลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้งและเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

การต้มน้ำ

เติมน้ำลงไปไม่เกินระดับน้ำสูงสุด 1.0 ลิตร เลือกฟังก์ชัน "Boil Water" จากนั้นหน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิภายในของตัวเครื่องในช่วงต้นและหลังจากที่การต้มน้ำเสร็จสิ้นลง จะมีเสียงบีบดังขึ้น 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมดเก็บความร้อน หน้าจอจะแสดงผล "bb" (เก็บความร้อนเบื้องต้นได้ 8 ชม. อุณหภูมิ 60°) หลังจากการเก็บความร้อนสิ้นสุดลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล Ed กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

การอุ่นร้อน

เลือกฟังก์ชัน "Keep Warm" เครื่องจะส่งเสียงบีบดังขึ้นเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน Keep warm โฟนังซีจะสว่างขึ้น

และหน้าจอจะแสดงผล "b.bb" อุปกรณ์นี้จะทำงานควบคู่ไปกับอุณหภูมิของการอุ่นร้อน

(เก็บความร้อนเบื้องต้นได้ 8 ชม. อุณหภูมิ 70°) หลังจากการเก็บความร้อนสิ้นสุดลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล Ed กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

การทำมาสะอาดเครื่องอัตโนมัติด้วยอุณหภูมิสูง

เลือกฟังก์ชัน "Cleaning" เมื่อเครื่องได้เข้าสู่โปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นหน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิภายในของตัวเครื่องในช่วงต้นและแสดงเวลาในการทำงานในช่วงท้าย หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 6 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล "End" กดปุ่ม "Function/Long Press Cancel" เพื่อกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

หมายเหตุ:

- 1) ฟังก์ชันนี้ะทำการนับถอยหลัง 60 วินาทีในช่วงนาทีสุดท้ายของการทำงาน
- 2) เมื่อใช้ฟังก์ชันนมถั่วเหลืองหรือธัญพืช ให้ใช้ถ้วยตวงที่เข้าคู่กันเพื่อวัดส่วนผสม กรุณาใส่ส่วนผสมของนมถั่วเหลืองและน้ำตาลลงในเครื่องก่อนถั่วเหลืองหลังจากนั้นตอนเสร็จสิ้น มิฉะนั้น อาจทำให้ดินส่างเหลวได้ง่าย
- 3) ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันหน่วยความจำสำหรับการปิดฝาทันที 1 นาที หลังจากเปิดฝาแล้ว ฝาถูกปิดและเครื่องจะทำงานตามโปรแกรมการตั้งค่าต่อไป มิฉะนั้นเครื่องจะกลับสู่โหมดสแตนด์บายและต้องรีเซ็ตโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

วิธีการใช้งาน

การทำงานต่างๆ

(โหมดสแตนด์บาย)

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ จากนั้นไฟบ่งชี้ทั้งหมดจะสว่างขึ้น เครื่องจะส่งเสียงบีบ 1 ครั้งและเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

ในโหมดสแตนด์บาย ไฟบ่งชี้ทั้งหมดจะสว่างขึ้นและหน้าจอจะแสดงผล [88]

(การทำงานเสร็จสิ้น)

เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงผล [End]

(เวลา)

เมื่อเครื่องทำงาน หน้าจอจะแสดงผลเวลาการทำงาน (เวลาการทำงานจะแสดงผลในรูปแบบของการนับถอยหลัง)

เช่น [17] (17 นาที) เมื่อทำการตั้งเวลาล่วงหน้า เครื่องจะแสดงผลเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น [1H] (1H หมายถึง 1 ชั่วโมง)

(อุณหภูมิ)

เมื่อเครื่องทำงาน หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิของการทำงาน (ค่าอุณหภูมิจะแสดงผลตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ)

เช่น [60] (60°)

(การอุ่นร้อน)

เลือกฟังก์ชันเก็บความร้อนในโหมดสแตนด์บาย จากนั้นเครื่องจะส่งเสียงบีบเพื่อเข้าสู่การเก็บความร้อน

หน้าจอจะแสดงผล [b.bb]