


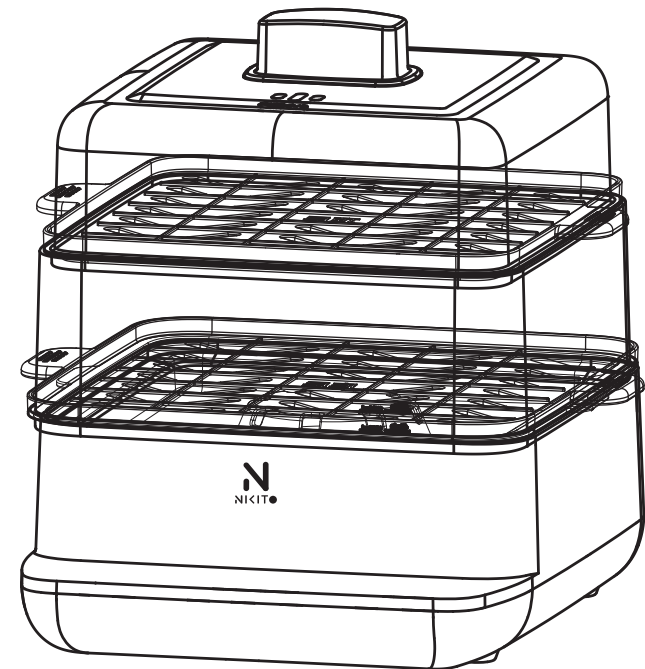

STEAM COOKER
หม้อนึ่งอเนกประสงค์ NIKITO
รุ่น NK-STP01

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- 1. กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บไว้อย่างดีเพื่อการอ้างอิงในอนาคต
 - 2. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นี้ โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเด็ก ควรมีผู้ดูแลเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว
 - 3. การซ่อมแซมจำเป็นต้องทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และห้ามทำการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง
 - 4. กรุณาใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ตามคู่มือคำแนะนำการใช้งานเพียงเท่านั้น
 - 5. ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ภายนอกหรือภายในห้องที่มีความชื้นสูง
 - 6. ก่อนการใช้งาน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟ 220V~50Hz เป็นแบบเดียวกับที่ระบุไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟควรเป็นแบบสายดิน
 - 7. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรวางบนพื้นที่ยกขึ้นและเก็บให้ห่างจากเด็ก
 - 8. เมื่อเลือกใช้งานฟังก์ชันต่างๆ กรุณาห้ามกดที่ปุ่มอย่างแรง เนื่องจากอาจทำให้ปุ่มและแผงควบคุมได้รับความเสียหายได้
 - 9. หากใช้งานผิดพลาด จำเป็นต้องปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก และห้ามถอดปลั๊กขณะที่มือเปียก เพราะอาจถูกไฟดูดได้
 - 10. ห้ามดึงสายไฟตามวัตถุคม/ขอบคม หรือปล่อยให้สายห้อยลงมา และเก็บให้ห่างจากความร้อนและความชื้น
 - 11. ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในช่องว่างระบายความร้อน มิฉะนั้นจะทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้
 - 12. ห้ามวางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่ร้อนหรือใกล้กับอุปกรณ์ที่ทำความร้อน เช่น เตาอบ ฯลฯ
 - 13. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ที่เปียกหรือเอียง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การบาดเจ็บหรือไฟไหม้ที่เกิดจากการที่การลื่นของผลิตภัณฑ์
 - 14. กรุณาทำให้แผ่นทำความร้อนสะอาดอยู่เสมอ หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานคุณจำเป็นต้องทำความสะอาดตามสเปกตรัมบนแผ่นทำความร้อนอยู่เสมอ
 - 15. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะสร้างไอน้ำเมื่อเครื่องทำงาน และอาจทำให้เกิดการลวกจากไอน้ำได้ กรุณาระมัดระวังขณะใช้งาน
 - 16. ขณะทำความสะอาด กรุณาอย่าใช้น้ำหรือน้ำร้อนของเหลวอื่นๆ ไหลเข้าภายในตัวเครื่อง และห้ามให้สายไฟ ปลั๊ก และตัวเครื่อง จุ่มลงไปใต้น้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และไฟฟ้านี้ต้องจระ
 - 17. อุปกรณ์ทำความร้อนของเครื่องนี้ห้ามสัมผัสโดนอาหารโดยตรง
 - 18. เครื่องนี้จะมีระบบป้องกันการต้มแห้ง หาก PTC ที่ทำความร้อนไม่มีน้ำ เครื่องนี้จะตัดการทำงาน และอาจแสดงผลแบบดิจิทัลจะแสดงสัญญาณเตือน "E3" และสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติหลังจากเติมน้ำลงไป
 - 19. ห้ามนำฐานของเครื่องนี้จุ่มในน้ำเพื่อทำความสะอาด ฐานของเครื่องนี้สามารถทำความสะอาดได้โดยการเช็ดด้วยผ้าเปียกเท่านั้น
- **ห้ามล้างทำความสะอาดฐานของเครื่องนี้ด้วยน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้**
- 20. เมื่อทำการเติมน้ำ กรุณาอย่าใช้งาน ทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้าย จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้ไม่ได้สัมผัสกับปลั๊กอยู่
 - 21. อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

- 1. ไฟแสดงสถานะไม่ติด:
 - ก. มีไฟดับหรือเปล่า?
 - ข. สายไฟเสียบเข้ากับเต้าเสียบหรือไม่?
 - ค. ปลั๊กไฟอยู่ในสถานะปิดสนิทหรือไม่?
- หมายเหตุ: หลังจากวิเคราะห์ข้างต้นแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาติดต่อศูนย์ซ่อมหรือสาขาใกล้บ้าน
- ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพถอดประกอบและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขรุ่น	NK-STP01
แรงดันไฟฟ้าและความถี่	220V~ 50Hz
กำลังไฟ	1000W
ความจุ	สูงสุด 8.4 ลิตร
ขนาดผลิตภัณฑ์	410(สูง)x245(กว้าง)x295(ลึก) มม.


การซ่อมบำรุงและการทำความสะอาด

1. ก่อนการทำความสะอาด จำเป็นต้องถอดปลั๊กก่อนทุกครั้ง
2. กรุณาระวังการลวก กรุณาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หลังจากที่อุปกรณ์นี้มีอุณหภูมิเย็นลง ห้ามใช้สารเคมีเพื่อใช้ทำความสะอาด
3. ห้ามใช้ขวดเหล้าหรือเครื่องมือที่มีความแข็งขูดผิวของผลิตภัณฑ์: ห้ามล้างน้ำส่วนฐานโดยตรง
4. หลังจากทำความสะอาดอุปกรณ์นี้ กรุณาใช้ผ้าที่แห้งเช็ดทำความสะอาดน้ำที่เหลืออยู่บนตัวเครื่อง และจัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเท
5. ห้ามนำอุปกรณ์และชิ้นส่วนเตรียมต่างๆตากแดดโดยตรง
6. หลังการใช้งาน คราบหรือรอยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนล่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องปกติ หลังจากใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว ให้ใช้น้ำ 500 มล. และเติมน้ำส้มสายชูขาวประมาณ 15 มล. ต้มน้ำให้เดือดแล้วปล่อยให้เย็น เทน้ำร้อนออกแล้วเช็ดที่ส่วนล่างของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าสะอาด จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากเกิดคราบหรือรอยมาก ให้เพิ่มปริมาณน้ำส้มสายชูขาวให้เหมาะสม แล้วทำซ้ำขั้นตอนเดิม


การจัดเก็บ

ภาดสำหรับการนึ่งและกล่องสำหรับการนึ่งจะทำการจัดเก็บโดยการวางซ้อนกันในอุปกรณ์หลัก จากลำดับมากไปน้อย ดังภาพประกอบ 1 และอ้างอิงถึงภาพประกอบ 2 เพื่อให้เห็นถึงการจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว

1. จัดวางภาดสำหรับนึ่งตามลำดับ 1 2 3 และจัดเรียงบนภาดสำหรับรองน้ำหยด จัดเรียงกล่องสำหรับการนึ่งจากลำดับมากไปน้อย และวางซ้อนกันในอุปกรณ์หลัก ตามรูปประกอบ
2. อ้างอิงถึงภาพประกอบ 2 เพื่อให้เห็นถึงการจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว
 - 1) หลังจากการทำความสะอาด แนะนำให้เช็ดให้แห้งก่อนการจัดเก็บ
 - 2) ห้ามนำชิ้นส่วนของอุปกรณ์ใส่ในเครื่องฆ่าเชื้อหรือเครื่องอบเพื่อทำการฆ่าเชื้อหรืออบแห้ง
 - 3) กรุณาจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท

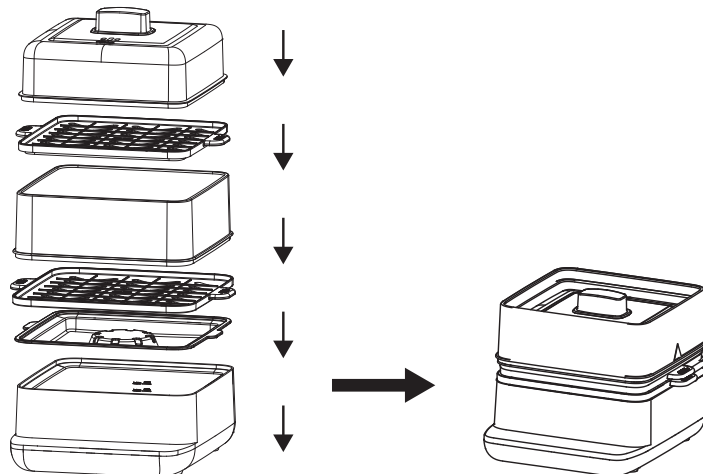


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

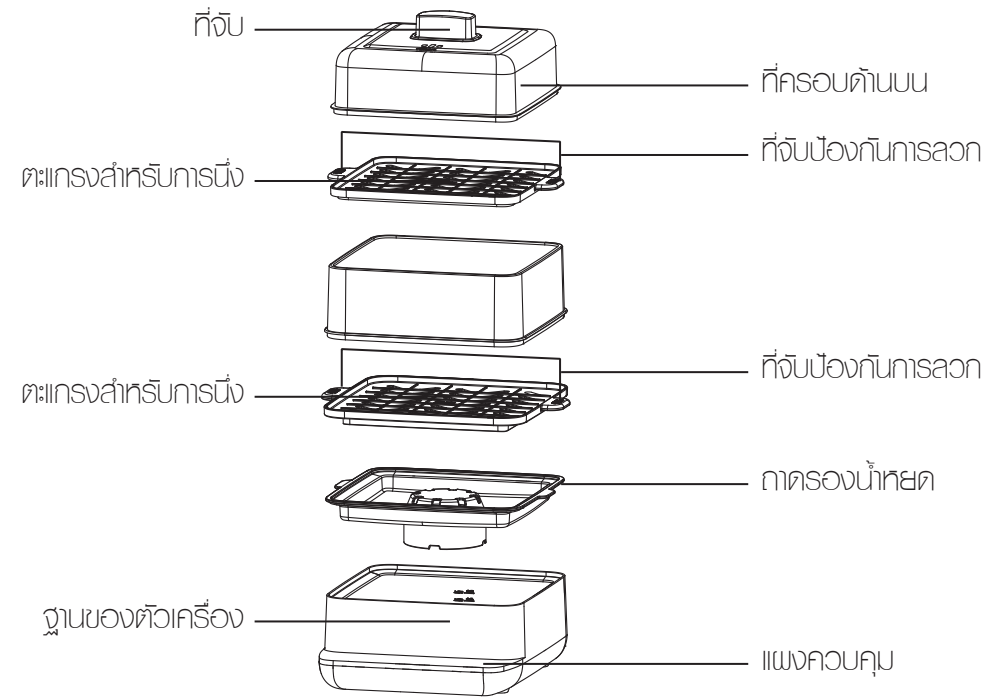

หมายเหตุ: รูปภาพนี้เป็นเพียงแค่การอ้างอิงเท่านั้น การประกอบอาจแตกต่างกันไปจากรูปภาพ

คำแนะนำการใช้งานแผงควบคุม

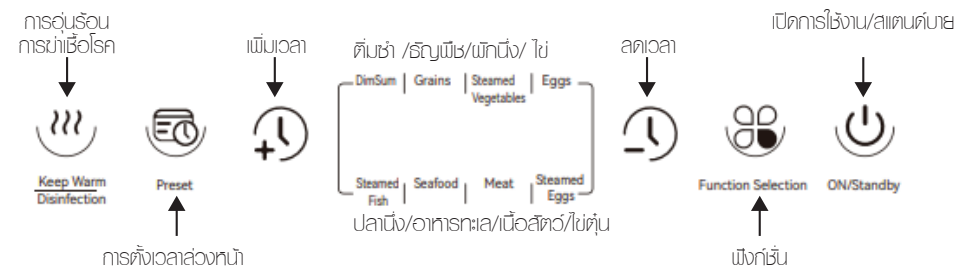

การตั้งค่าฟังก์ชัน (การเปิดการใช้งาน/สแตนด์บาย)

เสียบปลั๊กและเสียงบี๊บดังขึ้น 1 ครั้ง จากนั้นไฟบ่งชี้ของฟังก์ชันทั้งหมดและท่อนักจิตจะสว่างขึ้นหนึ่งวินาทีและดับลง
เมื่อเข้าสู่ฟังก์ชันสแตนด์บาย ท่อนักจิตจะแสดงผล “----” แบบกรรเพริส

(สถานะเปิดการใช้งาน)

กดปุ่ม “Power/Standby” เพื่อเข้าสู่สถานะเปิดการใช้งานและมีเสียงบี๊บขึ้นมา และหน้าจอจะแสดงผล “ [_ -] ”
แบบกรรเพริส

(สถานะสแตนด์บาย)

กดปุ่ม “Start/Standby” ครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์นี้ กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย
และหน้าจอจะแสดงผล “----” แบบกรรเพริส

(อุณหภูมิความร้อน/การฆ่าเชื้อโรค)

1.เมื่อเครื่องหนึ่งถูกเปิดการใช้งาน กดปุ่ม “insulation/disinfection” ครั้งแรกเพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชัน
อุณหภูมิความร้อน กดปุ่ม “insulation/disinfection” อีกครั้ง เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชันการฆ่าเชื้อโรค

และเลือกฟังก์ชัน

2.ในสถานะการเก็บความร้อน จะแสดงผลแสดง “bb: bb”

(เก็บความร้อนเป็นเวลา 5 ชั่วโมง อุณหภูมิ 70°C-80°C); ไม่สามารถปรับระดับพลังงานและฟังก์ชันเวลาได้

3.ในสถานะการฆ่าเชื้อ จะแสดงผลแสดงเวลาทำงานและเวลาฟังก์ชันสามารถปรับได้ แต่ไม่สามารถปรับกำลังไฟได้
(+ -)

1.ในสถานะตั้งเวลาล่วงหน้า กดปุ่ม “+” หรือ “one” เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาครั้งละ 10 นาที

(กดค้างไว้เพื่อเพิ่มหรือลด) สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้สูงสุด 24 ชั่วโมง จากนั้นกดเพื่อกลับสู่รอบ 10 นาที

2.ในสถานะการเลือกฟังก์ชัน กดปุ่ม “+” หรือ “one” เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาครั้งละ 2 นาที (กดค้างไว้เพื่อเพิ่มหรือลด)

(การเลือกฟังก์ชัน)

1.ภายใต้สถานะการเปิดการใช้งาน กดปุ่ม “Function Selection” เพื่อเลือก ต้มชา รัญพืชต่างๆ พัก ไข่ ปลาแห้ง
อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และไข่ต้ม

(การตั้งเวลาล่วงหน้า)

1.เลือกการตั้งเวลาล่วงหน้า จากนั้นไฟบ่งชี้การตั้งเวลาล่วงหน้าจะกระพริบ

หลังจากเข้าสู่การใช้งาน ไฟบ่งชี้การตั้งเวลาล่วงหน้าจะสว่างตลอดเวลาที่กดปุ่มนี้เพื่อเลือกการตั้งเวลาล่วงหน้า

ระยะเวลาจาก 00:10-24:00 (ค่าเริ่มต้นคือ 02:00) กด “+” เพื่อเพิ่มหรือลดการตั้งเวลาล่วงหน้า

กดสั้น ๆ เพื่อเพิ่มหรือลดเวลา 10 นาที (กดค้างไว้เพื่อตั้งเวลาอย่างรวดเร็ว)

กดปุ่ม “Power/Standby” เพื่อเลือกฟังก์ชัน

จากนั้นกดปุ่ม “Preset” เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการตั้งเวลาล่วงหน้า กด “+” เพื่อปรับการตั้งเวลา

หลังจากที่ฟังก์ชันการตั้งเวลาล่วงหน้าทำงาน หน้าจอแสดงผลแสดงการนับเวลาก่อนถึงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสิ้นสุด
ฟังก์ชันจะเข้าสู่สถานะการทำงาน

เวลาในการประกอบอาหารของแต่ละฟังก์ชัน

Dim Sum : เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อต้มต้มซ่า ซาลาเปา เวลาทำงานเริ่มต้นคือ 45 นาที

สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง หลังจากทำงานเสร็จ จะมีเสียงบี๊บ 6 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

Grains : เลือกฟังก์ชันนี้สำหรับการนึ่งมันเทศ ข้าวโพด และส่วนผสมอื่นๆ เวลาทำงานเริ่มต้นคือ 45 นาที

และสามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 35 นาทีถึง 1 ชั่วโมง หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ให้ส่งเสียงบี๊บ 6 ครั้ง

เพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

Steamed Vegetable : เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อประกอบอาหารต่างๆ เช่น พริก เวลาทำงานเริ่มต้นคือ 17 นาที

สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 10-40 นาที หลังจากเสร็จสิ้นงาน ให้ส่งเสียงบี๊บ 6 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

Steamed Egg : เลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมสำหรับการนึ่งและต้มไข่ เวลาทำงานคือ 20 นาที สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่
10-40 นาที เมื่อทำงานเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบี๊บ 6 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

Steamed Fish : เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อต้มและปรุงรสส่วนของปลา เวลาทำงานเริ่มต้นคือ 20 นาที

สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 10-40 นาที หลังจากเสร็จสิ้นงาน ให้ส่งเสียงบี๊บ 6 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

Seafood : เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อปรุงอาหารประเภทกุ้ง ปู เวลาทำงานเริ่มต้นคือ 25 นาที

สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 10-40 นาที หลังจากส่งเสียงบี๊บ 6 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

Meat : เลือกฟังก์ชันนี้สำหรับการนึ่งและปรุงอาหาร เช่น เป็ด ไก่ เวลาทำงานเริ่มต้นคือ 30 นาที

สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง หลังจากทำงานเสร็จ จะมีเสียงบี๊บ 6 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

Egg : เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อทำไข่ตุ๋น เวลาทำงานเริ่มต้นคือ 25 นาที สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 10-40 นาที

หลังจากเสร็จสิ้นงาน ให้ส่งเสียงบี๊บ 6 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

Disinfection : เลือกฟังก์ชันนี้สำหรับการทำความสะอาดภาชนะด้วยไอน้ำ การฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ

เวลาทำงานเริ่มต้นคือ 28 นาที สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 18-38 นาที หลังจากเสร็จสิ้นงาน ให้ส่งเสียงบี๊บ 6 ครั้ง

เพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

หมายเหตุ:

1.ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงแค่อ้างอิง ควรปรับเวลาตามส่วนผสมและความต้องการจริงระหว่างการใช้งาน

2.ภายในเครื่องมีเส้นระดับน้ำที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถเติมน้ำในปริมาณที่สอดคล้องกันได้ หากหน้าจอแสดง E3

หลังจากการแจ้งเตือนของน้ำ เสียงแจ้งเตือน “บี๊บ” จะดังขึ้น 10 ครั้ง และกด “Power on/Standby”

เพื่อกลับสู่สถานะเปิดเครื่อง ห้ามใส่ไข่สดโดยตรงเพื่อการทำให้อุณหภูมิเย็นลง รอจนกว่าจะถึงอุณหภูมิ

การทำความเย็นตามธรรมชาติที่ต่ำกว่า 100°C จากนั้นรีเซ็ตและเลือกฟังก์ชันสำหรับการทำความร้อนอีกครั้ง

3.เมื่อใช้ฟังก์ชัน “Grains” กรุณาหันส่วนผสม และแนะนำให้ความหนาของชั้นไม่ควรเกิน 3 ซม.

ระวังอย่าให้ส่วนผสมที่ขึ้นแล้วร้อนเกินไปหลังจากนั้น

4.หลังจากที่น้ำในถังออกจากถาดรองน้ำหยดแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้สามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง