


EK-PTB17 FS04

ekono^o พัดลมพกพา

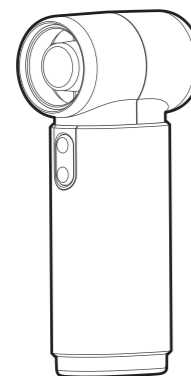

คู่มือการใช้งาน

กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน


ข้อมูลสินค้า

- รุ่นสินค้า: EK-PTB17 FS04
- ชื่อสินค้า: พัดลมพกพา
- ความจุแบตเตอรี่: 5,000 mAh
- กำลังไฟเข้า: 5V-2A, 9V-1.5A (การชาร์จแบบเร็ว)
- ระยะเวลาในการชาร์จ: (การชาร์จแบบเร็ว) ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
- ระยะเวลาการทำงาน: 4 ชม.-20 ชม. (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
- ขนาดผลิตภัณฑ์: 129 มม.* 37 มม.* 59.8 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: ประมาณ 215 กรัม

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์

- พัดลมพกพา 1 ชิ้น
- สายชาร์จ Type-C 1 ชิ้น
- สายคล้อง 1 ชิ้น
- คู่มือการใช้งาน 1 ชิ้น

ส่วนประกอบ

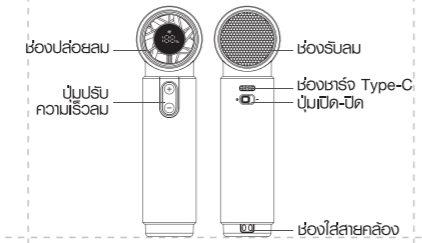


คำแนะนำก่อนการใช้งาน

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์นี้ และสายไฟ ไม่ชำรุดก่อนการใช้งาน
- ก่อนการชาร์จ ตรวจสอบว่ากำลังไฟจากแหล่งจ่ายไฟนั้น ตรงกับกำลังไฟบนฉลาก
- ห้ามถอดประกอบ ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมแซม โดยเด็ดขาด

วิธีการใช้งานพัดลม

1. ปุ่มเปิด/ปิด
เลื่อนปุ่มสวิตช์ ไปทางซ้ายเมื่อปิด และเลื่อนทางขวาเพื่อเปิด เมื่อเปิดใช้งาน หน้าจอจะแสดงระดับของแบตเตอรี่เป็นเวลา 3 วินาที และดับลงอย่างอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานต่อเนื่อง

2. ปุ่มปรับความเร็วลม
กดค้าง ที่ปุ่ม + เพื่อเปิดเครื่อง กดสั้น ๆ ที่ปุ่ม + เมื่อเพิ่มระดับความเร็วลม เพิ่มขึ้นครั้งละ 20 ระดับ และกดค้างเมื่อเพิ่มครั้งละ 1 ระดับ แบบรวดเร็ว กดสั้น ๆ ที่ปุ่ม - เพื่อลดระดับความเร็วลม ลดลงครั้งละ 20 ระดับ และกดค้างเมื่อลดครั้งละ 1 ระดับ แบบรวดเร็ว เมื่อกดเข้าไปในความเร็วลมระดับ 1 จะปิดเครื่อง ความเร็วลมสูงสุด 100 ระดับ

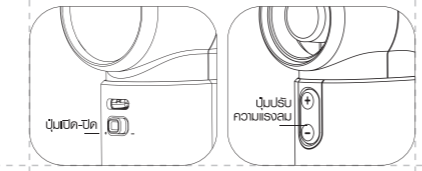

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ควรศึกษาข้อมูล คู่มือ อย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ เพื่อใช้ดูข้อมูลในอนาคต
- ห้ามใช้งานพัดลมปรอท และห้ามตัดแปลงสินค้า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน หรือการดูแลที่ไม่ถูกต้อง
- การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อสินค้าและผู้ใช้งาน
- สินค้าห้ามโดนน้ำ หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ความชื้น ความร้อนสูง และสารกัดกร่อน ซึ่งอาจทำให้สินค้าเสียหาย
- ห้ามใช้สินค้าขณะนอนหลับ
- ห้ามใช้สินค้าและอุปกรณ์ที่ชำรุด อาจทำให้เกิดอันตรายได้
- ห้ามซ่อมสินค้าเอง
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เด็ก ผู้พิการ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์เสริมที่ห้ามพร้อมเครื่อง หรือกับบริษัทฯ เท่านั้น
- ห้ามปิดช่องปล่อยลมและช่องรับลม เพื่อให้อุปกรณ์นี้ทำงานผิดปกติ
- ห้ามใช้งานและจัดเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เกิน 60°C หรือพื้นที่ที่ปิด อาจทำให้อุปกรณ์นี้เกิดการเสียรูป การทำงานผิดปกติหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ได้
- กรณีใช้แอมป์เตเตอร์ไฟฟ้าในการชาร์จพัดลมพกพา แรงดันไฟฟ้าขาเข้า และกระแสไฟฟ้า ของแอมป์เตเตอร์ไฟฟ้า ควรอยู่ในช่วง 5V - 2.5A และตัดเบรกความปลอดภัย
- ไม่ควรเสียบชาร์จทิ้งไว้เป็นเวลานาน หรือการปล่อยทิ้งแบตเตอรี่หมดบ่อยครั้ง อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- หากสินค้ามีความผิดปกติ ให้ปิดเครื่องและหยุดใช้งานทันที
- ห้ามจมน้ำ หรือดึงสายไฟ

การรับประกันสินค้า

ระยะเวลาประกันคือ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า การทำงานผิดปกติหรือความเสียหายของอุปกรณ์ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ถูกรับรองในการรับประกัน

1. สินค้าหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ เกิดระยะเวลาที่รับประกัน
2. สินค้าทำงานผิดปกติ หรือเสียหาย เนื่องจากการติดตั้ง การจัดเก็บ และการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยผู้ใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
3. สินค้าเสียหาย เนื่องจากการถอดประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าด้วยตัวเอง
4. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการกระทำมนุษย์ / สัตว์ (เช่น รอยขีดข่วน การจัดเก็บ การกระแทก แรงเสียดทานไฟฟ้า และ กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ)
5. ความล้มเหลว หรือ ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ (เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ฯลฯ)