


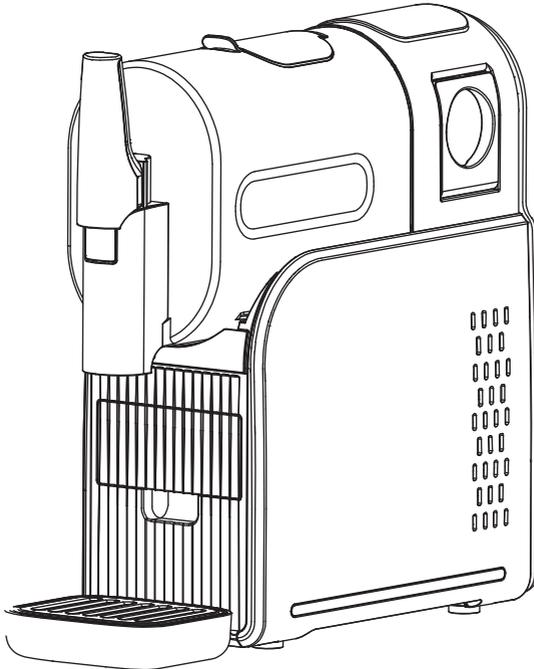

เครื่องทำสลัซซี่  
รุ่น NK-SLM101H



BLANK PAGE


# สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย.....	2
ชิ้นส่วนของสินค้า.....	3
การทำความสะอาดก่อนใช้งาน.....	3-4
การประกอบชิ้นส่วน.....	4-5
การใช้งาน.....	6-7
ข้อแนะนำเกี่ยวกับส่วนผสม.....	8
การทำความสะอาดหลังใช้งาน.....	8-9

# ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย


1. ควรศึกษาข้อมูล คู่มือ อย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ เพื่อใช้ดูข้อมูลในอนาคต
2. ห้ามใช้งานผิดประเภท และห้ามดัดแปลงสินค้า บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการดูแลที่ไม่ถูกวิธี
3. การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อสินค้าและผู้ใช้งาน
4. สินค้าใช้สำหรับในครัวเรือนเท่านั้น
5. สินค้าห้ามโดนน้ำ วางเครื่องบนพื้นผิวที่แข็ง ราบ และมั่นคง หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ความชื้น ความร้อนสูง และสารกัดกร่อน ซึ่งอาจทำให้สินค้าเสียหาย
6. ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220–240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ เท่านั้น
7. ห้ามใช้งานสินค้าขณะมือเปียก
8. ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
9. ห้ามดึงสายไฟ ถอดปลั๊กโดยจับที่หัวปลั๊กเท่านั้น
10. ห้ามใช้สินค้าและอุปกรณ์ที่ชำรุด อาจทำให้เกิดอันตรายได้
11. ห้ามซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น
12. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เด็ก ผู้พิการ หรือผู้ที่มีประสิทธิภาพและความรู้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน
13. ใช้อุปกรณ์เสริมที่เข้ามพร้อมเครื่อง หรือที่บริษัทแนะนำเท่านั้น
14. ต้องทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสอาหาร ตามคู่มือการใช้งาน
15. หลังจากนำสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ในครั้งแรก ต้องวางอุปกรณ์นี้ให้ตั้งตรงเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน เพื่อให้มันบดสารทำความเย็นตกตะกอนในระบบทำความเย็น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
16. ห้ามวางสินค้าใกล้กับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาอบ หรือพื้นผิวโลหะ และวางสินค้าในแนวตั้งเท่านั้น
17. หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับแรงปลั๊กที่รองรับกำลังไฟต่ำกว่า 2,000 วัตต์
18. ห้ามคลุมส่วนใด ๆ ของสินค้าขณะใช้งานและขณะเสียบปลั๊ก เพื่อให้ตัวเครื่องระบายความร้อนได้ดีที่สุด
19. ระวังไม่ให้มือ เส้นผม และเสื้อผ้า อยู่ใกล้พลมระหว่างใช้งาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนที่กำลังขยับ
20. ห้ามปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลขณะใช้งาน
21. การเคลื่อนย้ายสินค้า ให้จับที่ฐานมอเตอร์ทั้งสองด้านเท่านั้น ห้ามยกที่โก๊พลมโดยตรง
22. ห้ามเติบส่วนพลมเกินกว่าระดับสูงสุด (MAX) ของโก๊พลม
23. ห้ามใส่ส่วนพลมที่แข็ง เช่น ผลไม้แข็ง พืชแข็ง หรือน้ำแข็ง ลงในสินค้า
24. ห้ามใส่ส่วนพลมที่มีอุณหภูมิสูงลงในสินค้า
25. ห้ามนำตัวสินค้าหรืออุปกรณ์เสริม ไปใช้กับไมโครเวฟหรือเครื่องล้างจาน
26. ดึงปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง

# ชิ้นส่วนของสินค้า

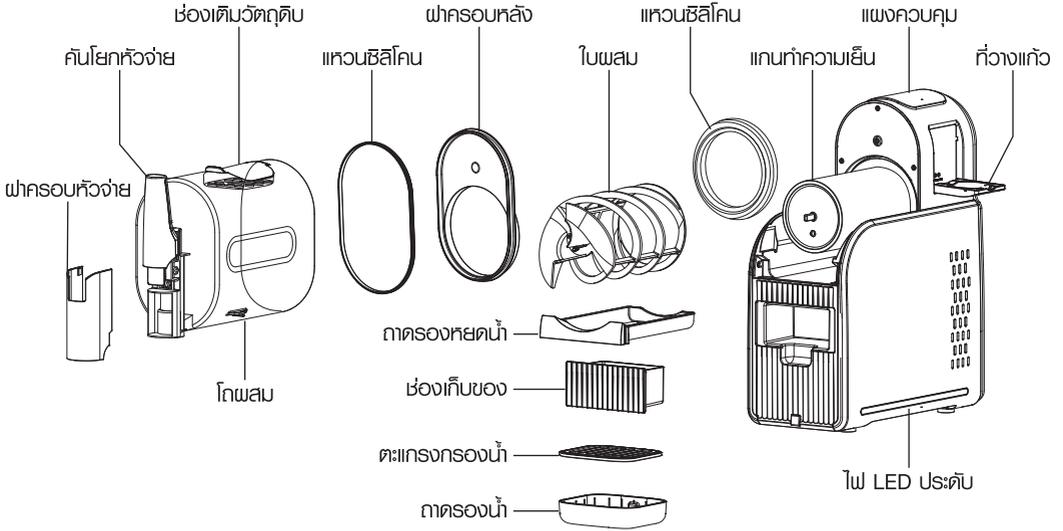


## การทำความสะอาดสินค้าก่อนเริ่มใช้งาน

1.ถอดชิ้นส่วน บริเวณโคม ช่องเก็บช่อง และภาชนะรองน้ำทั้งหมด ดังภาพ

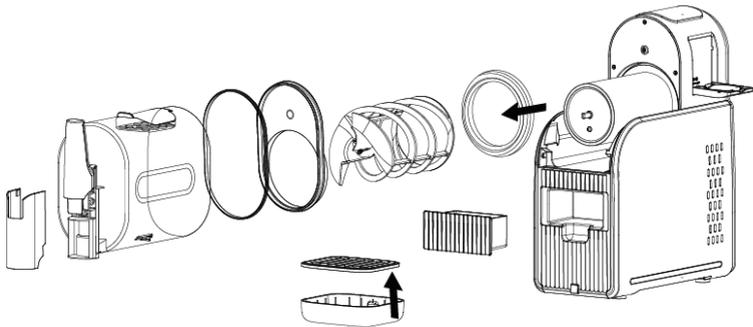

2.ล้างทำความสะอาดทุกชิ้นด้วยน้ำล้างจาน **ยกเว้นตัวเครื่องและแกนทำความเย็น** จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง

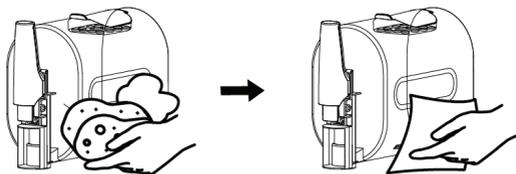


3. ในส่วนของแกนทำความเย็น ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ดทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง




## การประกอบชิ้นส่วน


1. ประกอบช่องเก็บของ และถาดรองน้ำ เข้ากับตัวเครื่อง

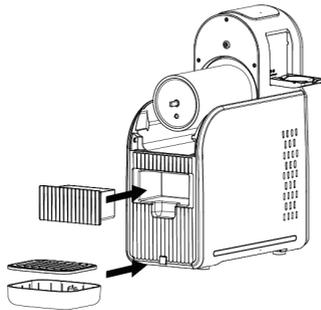


2. ประกอบแหวนซิลิโคน และถาดรองหยดน้ำ ตามลำดับ

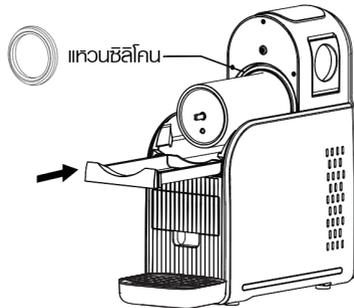


3. ประกอบใบผสมเข้ากับแกนทำความเย็น

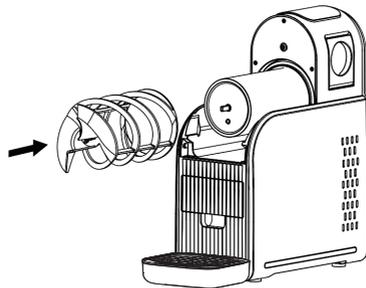


4.ประกอบโก๊พลม ฟาครอบหัวจ่าย ฝาครอบซีลิโคน และฟาครอบหลัง ดังภาพ

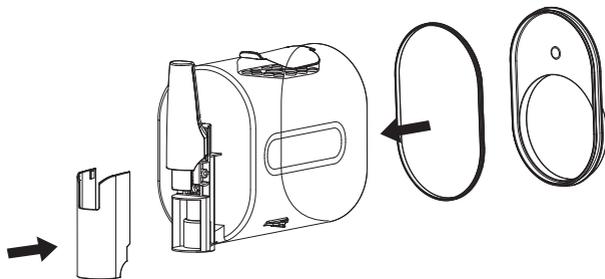

5.ประกอบโก๊พลมเข้ากับตัวแกนทำความเย็น

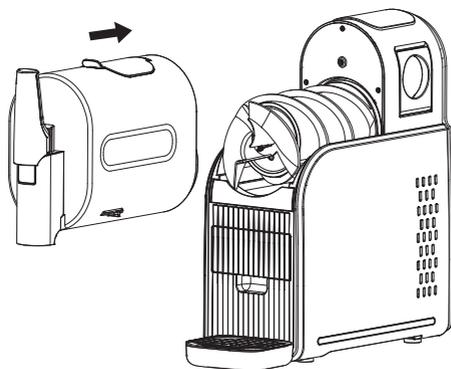


6.กดโก๊พลมลงเล็กน้อย ให้ลงล็อก

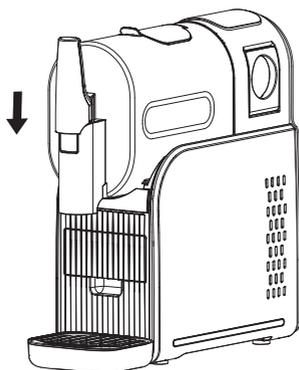


# การใช้งาน


1. เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

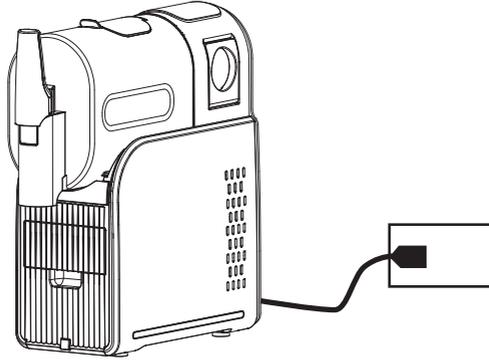

2. เติมน้ำที่จุดเติมน้ำในโถผสม โดยระวังไม่ให้เกินขีดสูงสุด (MAX)

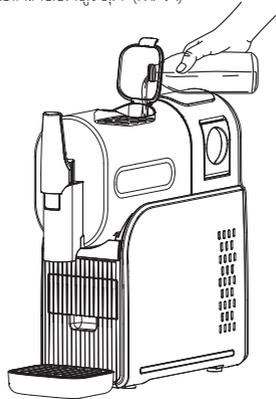

3. กด “” บนแผงควบคุม เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นกดเลือกประเภทของเครื่องดื่มที่ต้องการ เครื่องจะเริ่มทำงาน

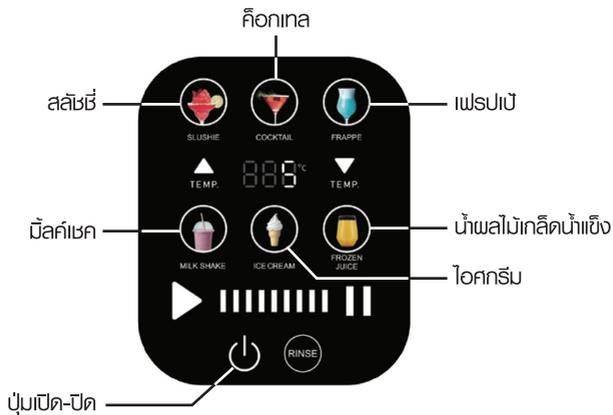


4.ระหว่างเครื่องทำงาน สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการ ด้วยการกด “▲” หรือ “▼” บนแผงควบคุม



5.สามารถกด “||” เพื่อหยุดชั่วคราวได้ และสามารถกด “▶” เมื่อให้เครื่องทำงานต่อ



6.เมื่อเครื่องต้มเริ่มจับตัว ให้วางภาชนะไว้ด้านล่างหัวจ่าย และตั้งคณโยกหัวจ่าย เมื่อเทเครื่องดื่มออกจากโถผสม

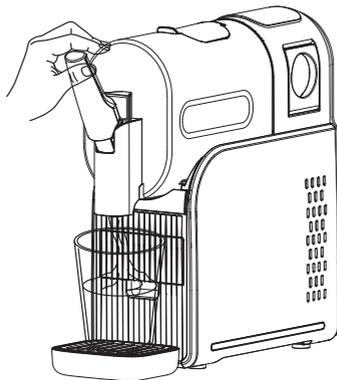


## ข้อแนะนำเกี่ยวกับส่วนผสม

1. ส่วนผสมทั้งหมดต้องมีน้ำตาลอย่างน้อย 4% เพื่อให้เครื่องต้มจับตัว หากปริมาณน้ำตาลนั้นต่ำเกินไป เครื่องจะส่งเสียงแจ้งเตือน ควรเติมน้ำตาล / น้ำเชื่อม / น้ำผลไม้ ฯลฯ (ไม่ลามาร์กาไรเซอร์ให้ความหวานแทนได้)
2. โหมดคาก็อกลด ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ระหว่าง 2.8% และ 16% หากปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเกินไป เครื่องจะส่งเสียงแจ้งเตือน ควรเติมเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ เพื่อเจือจาง
3. ห้ามใส่แข็งลงในโคมผสมโดยตรง ใบผสมอาจติด และทำให้มอเตอร์เสียหาย
4. ควรเช็ดทุกจุดที่สัมผัสก่อนนำมาผสม เพื่อให้เครื่องต้มจับตัวได้ง่ายขึ้น

## การทำความสะอาดหลังใช้งาน


1. ตั้งคั้นโยกหัวจ่าย และทาเครื่องต้มออกจนหมด

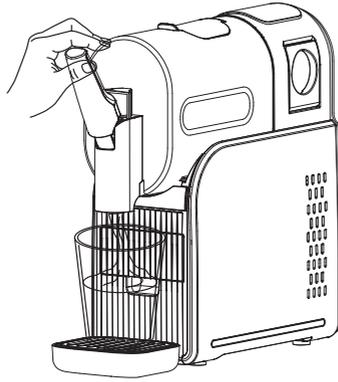


2. กดปุ่ม “RINSE” เป็นการเริ่มโหมดทำความสะอาด จากนั้นค่อย ๆ เติมน้ำอุ่น โดยไม่ให้เกินขีดสูงสุด (MAX)



โหมดทำความสะอาด

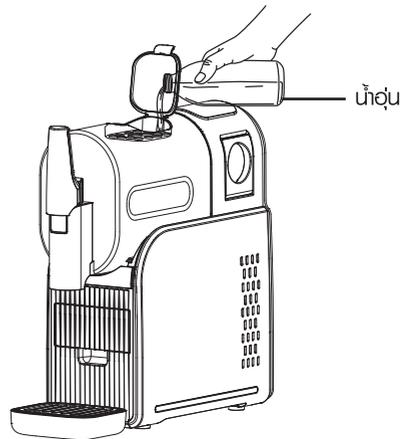

3.นำท่อนมารองใต้หัวจ่าย และค่อย ๆ ดึงคียบโยกหัวจ่าย เพื่อเทน้ำที่ใช้ทำความสะอาดออก

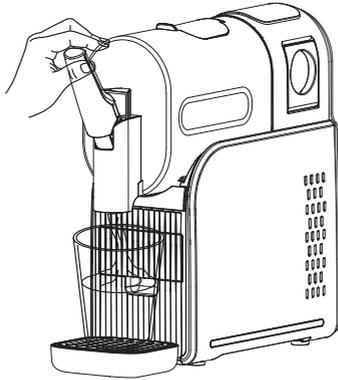

4.เมื่อเทน้ำออกจนหมด ให้กดปุ่ม “RINSE” อีกครั้ง เพื่อยกเลิกโหมดทำความสะอาด จากนั้นกดปุ่ม “⏻” เพื่อปิดเครื่อง



ข้อแนะนำ : เมื่อหยุดใช้งาน ควรถอดชิ้นส่วนมาทำความสะอาดตามขั้นตอน “การทำความสะอาดสินค้าก่อนเริ่มใช้งาน”

BACK COVER