

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคล และป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

คำเตือน

- ห้ามใช้ของมีคม เช่น ไขควงมีคม ประสงค์ทำความปลอดภัย ควรใช้ผ้าในการ ทำความสะอาด
- ห้ามล้างหรือเชื่อมมอเตอร์ลงในน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุ ทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ภายในชำรุดได้
- ปิดสวิตช์การทำงานทุกครั้ง ก่อนถอดชิ้นออกจากฐานมอเตอร์
- อย่าเสียบปลั๊กในขณะที่มีของอยู่ เพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าได้
- การเสียบหรือถอดปลั๊กทุกครั้ง ควรจับที่หัวปลั๊ก อย่าดึงหรือกระชาก เพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
- ขณะใช้งานอย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ในตัวเดียวกัน เพราะอาจทำให้ ได้รับเกิดความร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน เพื่อป้องกันชิ้นส่วนมีคมบาดมือ
- ไม่ควรใส่ส่วนผสมในโถปั่นเกินกว่าขีดระดับความจุที่กำหนด
- ส่วนผสมที่อุณหภูมิสูง ควรปล่อยให้เย็นลงก่อนใส่ลงในโถปั่น
- อย่านำวัสดุใดๆ หรือมือลงไปโถปั่น ขณะเครื่องทำงานอยู่
- ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำความสะอาดตัวเครื่อง หรือไม่ต้องการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ผู้ใช้งานจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบเองหากความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการใช้งานนอกครัวเรือนหรือ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- เครื่องปั่นอเนกประสงค์นี้ไม่มีจุดนำไฟฟ้า (รวมทั้งเด็ก) ที่มีฉลากพิกัดทาง โวลต์หรือแรงหรือฉลากพิกัดไฟฟ้าใด ๆ เกิดขึ้นจากการใช้งานและขาดความรู้ ความเข้าใจในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปใช้งานนั้น จะเกิดอันตรายต่อคุณและผู้อื่น หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด ต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของ Sharp หรือ ผู้ที่ผ่านการอบรมจากทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบ



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EM-M801
ขนาดความจุโถปั่น (ลิตร)	1,500
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	800
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220
ความเร็วระดับ (ความเร็ว)	50
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	2.4
ขนาดภายนอก (กว้างxสูงxลึก) (มิลลิเมตร)	166 x 415 x 193
สวิตช์	5 โหมด (PULSE/0/1/2/3)
ใบมีดสแตนเลสปลอดภัย	4 แฉกแบบเรียบและฟันปลา
อุปกรณ์เพิ่มเติม	ไม้พายคนอาหาร

* รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้งาน

ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น
วิธีการใช้ไม้พายคนอาหาร
 สอดไม้พายคนอาหารลงในช่องบนฝาปิด ของโถปั่น เพื่อคนอาหารในโถปั่น

วิธีการปิดฝาโถปั่น

ปิดฝาโถปั่น (ดังภาพ) หมุนให้เขี้ยวล็อกยึดกับโถปั่น โดยหมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกาให้ชิดสนิทพอดี

วิธีใส่ของในโถปั่น

- ใส่ของในโถปั่นเข้าทางด้านล่างโถปั่น
- หมุนชุดใบมีดโถปั่นไปทิศทางตามลูกศร LOOK (หมุนตามเข็มนาฬิกา) เพื่อล็อกให้เข้า กับตัวโถปั่นให้สนิท ควรแน่ใจว่า ยางรองชุดใบมีดโถปั่นอยู่ในตำแหน่งชุดใบมีดโถปั่น อย่างถูกต้อง




หมายเหตุ
 • ได้ฐานชุดใบมีดโถปั่นมีลูกศรบอกทิศทางการถอด (OPEN) และใส่ (LOCK) ชุดใบมีด โถปั่น
 • ก่อนใส่ชุดใบมีดโถปั่นกลับเข้าโถปั่น ควรตรวจสอบทุกครั้ง ว่ามียางรองชุดใบมีด โถปั่นหรือไม่ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
 • หลังจากใส่ชุดใบมีดโถปั่น ให้ทดสอบโดยการใส่น้ำลงลงในโถปั่น หากไม่แน่น จะมีน้ำรั่วซึม

วิธีการถอดชุดใบมีดจากโถปั่น

- ขยับชุดใบมีดโถปั่น หมุนชุดใบมีดโถปั่นไปตาม ลูกศร OPEN (หมุนตามเข็มนาฬิกา) เพื่อถอด ชุดใบมีดโถปั่นออก
- ดึงลงทางด้านล่างของโถปั่นเพื่อถอดชุดใบมีด ชุดใบมีดโถปั่น
- จากนั้นถอดยางรองชุดใบมีดโถปั่นออกจากฐานโถปั่น

ข้อแนะนำ
 • ใบมีดมีคม อาจทำให้บาดเจ็บหากจับไม่ถูกวิธี แม้ใบมีดสามารถทำให้ ยางรองชุดใบมีดเสียหายได้
 • ไม่จำเป็นต้องถอดยางรองชุดใบมีดโถปั่นออกจากโถปั่น หากจำเป็นให้อยู่บนโต๊ะหรือบนพื้น

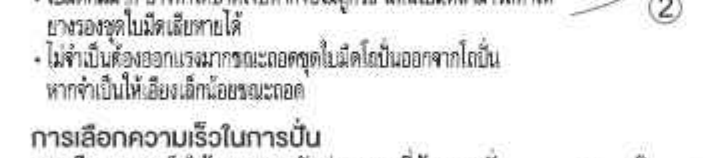

การเลือกความเร็วในการปั่น

ควรเลือกความเร็วให้เหมาะสมกับส่วนผสมที่ต้องการปั่น สวิตช์ 0 : ปิดการทำงาน
 ความเร็วระดับ 1 : สำหรับอาหารที่เป็นของเหลว
 ความเร็วระดับ 2 : สำหรับอาหารที่มีส่วนผสมแข็งขึ้น
 ความเร็วระดับ 3 : สำหรับอาหารที่เป็นของแข็งผสมของเหลว
 PULSE : สำหรับปั่นอาหารเพียงชั่วขณะในแต่ละครั้ง (หากปล่อยปุ่มจะหมุนกลับตำแหน่ง 0)

ข้อแนะนำ

- ควรเลือกความเร็วให้เหมาะสมกับอาหารที่ปั่น แนะนำให้เริ่มความเร็ว ระดับ 1, 2 และ 3

วิธีการใช้โถปั่น

1 ใส่ส่วนผสมอาหารที่ต้องการลงในโถปั่น
หมายเหตุ หลีกเลี่ยงการปั่นแข็งเกิน 12 ก่อน

2 วางโถปั่นบนฐานมอเตอร์ สามารถวางลงได้ทั้ง 4 ด้าน ของฐานมอเตอร์ และหมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกา จนโถปั่นล็อกกับฐานมอเตอร์
หมายเหตุ หากหมุนล็อกโถปั่นไม่สนิท มอเตอร์จะไม่ทำงาน

3 ปิดฝาโถปั่นและเสียบปลั๊กให้แน่น
 • ดูหัวข้อ "วิธีการปิดฝาโถปั่น"
หมายเหตุ ควรตรวจสอบว่า สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง 0 (ปิดการทำงาน) ทุกครั้งก่อนเสียบปลั๊ก

4 หมุนสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง ไปตำแหน่ง 1, 2, 3 หรือ PULSE ตามระดับความเร็วที่ต้องการ เพื่อเริ่มการใช้งาน
 • ดูหัวข้อ "การเลือกความเร็วในการปั่น"
หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่อง โดยไม่ปิดฝาโถปั่น ในแต่ละครั้งของการใช้งาน ไม่ควรใช้งานต่อเนื่อง นานเกิน 30 วินาที และควรหยุดพักเครื่อง อย่างน้อย 1 นาที ก่อนเริ่มใช้งานครั้งต่อไป

5 หมุนสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องไปที่ตำแหน่ง 0 (ปิดการทำงาน) เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

6 หมุนโถปั่นไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถลกจากฐานมอเตอร์

7 หมุนโถปั่นไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถลกจากฐานมอเตอร์

8 หมุนโถปั่นไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถลกจากฐานมอเตอร์

9 หมุนโถปั่นไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถลกจากฐานมอเตอร์

10 หมุนโถปั่นไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถลกจากฐานมอเตอร์

วิธีการใช้โถปั่น

1 หยาดโถปั่นให้แน่น แล้วใส่ส่วนผสมอาหารที่ต้องการปั่น หลีกเลี่ยงการใส่ส่วนผสมเกินขีดแสดงระดับสูงสุด ที่กำหนด ไว้บนโถปั่น
หมายเหตุ โถปั่นนี้ไม่เหมาะสำหรับการปั่นของเหลวชนิด หลีกเลี่ยงการใช้โถปั่นในส่วนผสมที่มีความเข้มข้น เช่น อาหารที่เป็นน้ำแข็ง เนื้อติดกระดูก

2 นำฐานโถปั่นลง ครอบปิดกับโถปั่นและหมุนล็อก โดยหมุนไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาให้สนิท

3 วางโถปั่นลงบนฐานมอเตอร์ สามารถวางลงได้ทั้ง 4 ด้าน ของฐานมอเตอร์และหมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกาจน โถปั่นล็อกกับตัวฐานมอเตอร์
หมายเหตุ หากหมุนล็อกโถปั่นไม่สนิท มอเตอร์จะไม่ทำงาน

4 เสียบปลั๊กให้แน่น
หมายเหตุ ควรตรวจสอบว่า สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง 0 (ปิดการทำงาน) ทุกครั้งก่อนเสียบปลั๊ก

5 หมุนสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง ไปตำแหน่ง 1, 2, 3 หรือ PULSE ตามระดับความเร็วที่ต้องการ เพื่อเริ่มการใช้งาน
หมายเหตุ ในแต่ละครั้งของการใช้งาน ไม่ควรใช้งานต่อเนื่อง นานเกิน 30 วินาที และควรหยุดพักเครื่อง อย่างน้อย 1 นาที ก่อนเริ่มใช้งานครั้งต่อไป

6 หมุนสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องไปที่ตำแหน่ง 0 (ปิดการทำงาน) เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

7 หมุนโถปั่นไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถลกจากฐานมอเตอร์

8 หมุนโถปั่นไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถลกจากฐานมอเตอร์

9 หมุนโถปั่นไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถลกจากฐานมอเตอร์

10 หมุนโถปั่นไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถลกจากฐานมอเตอร์

ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ไหม้

หากใช้ของปริมาณมากเกินไป ระบบนิรภัยจะหยุดการทำงานของมอเตอร์ทันที ในการใช้เครื่องเมื่อเครื่องหยุดทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กออก
2. นำส่วนผสมออกบางส่วนหรือเติมน้ำลงไปเพื่อลดปริมาณ
3. ปล่อยให้เครื่องเย็นลง 15 นาที
4. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
5. เปิดเครื่องเพื่อเริ่มปั่นส่วนผสมอีกครั้ง

วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

โถปั่น

- ใส่เข้าไปในน้ำประมาณครึ่งโถปั่น หรือผสมน้ำยาทำความสะอาดลงไปเล็กน้อย แล้วบิดฝา นำมาล้างบนฐานมอเตอร์ หมุนสวิตช์มาอยู่ตำแหน่ง PULSE ล้างด้วยน้ำสะอาด สลับกัน
- จากนั้นยกโถปั่นออกจากฐานมอเตอร์ ถอดชุดใบมีดโถปั่นออก นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

ชุดฐานโถปั่นและโถปั่น
 • ล้างด้วยน้ำเปล่าผสมน้ำยาทำความสะอาดและ ใช้แปรงขนอ่อน ขัดทำความสะอาด จากนั้น เช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

ฐานมอเตอร์
 • ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด

สวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง
 ฐานมอเตอร์

วิธีการเก็บสายไฟ
 สามารถจัดเก็บสายไฟ โดยดัดสายไฟ เข้าไปในช่องเก็บสายไฟของเครื่อง

หมายเหตุ
 ควรตรวจสอบสายไฟและปลั๊กเสียบอย่างสม่ำเสมอ ชำรุดหรือไม่

ผลิตโดย บริษัท เทคเตอร์ อิลเลคตริค จำกัด
 64/1 ม.4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp

ชนิดของสินค้า: เครื่องปั่นอเนกประสงค์ หมายเลขการผลิต: EM-M801

ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย: _____ โทร: _____
 Dealer's name: _____ Post Code: _____
 ที่อยู่: _____
 Address: _____
 จังหวัด: _____
 Province: _____
 วัน เดือน ปี ที่ซื้อ: _____ เลขที่ใบรับประกัน: _____
 Date of purchase: _____

1. บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขาย ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน

2. การรับประกันจะมีผลเมื่อเกิดจากการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน

3. การรับประกันไม่มีผลกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้ผิดวิธี การใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่อง หรืออุบัติเหตุ สัตว์และแมลง กัดหรือข่วน หรือโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่าในการบริการนอกสถานที่

5. บัตรรับประกันนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

6. โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และแสดงบัตรรับประกันบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินใบสละ แล้วทุกครั้ง

1. This warranty covers appliance's parts and manufacturing defect for 1 year after purchase date as appear on the receipt.

2. The warranty covers only defects caused in manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.

3. This warranty does not cover other kind of damages caused by misuse, the use of equipment not included in the package, accident, animals or insects, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.

4. This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.

5. This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand.

6. Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.

ติดต่อขอข้อมูลเทคนิคและบริการ: ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2254 5000
 รับแจ้งซ่อม โทร: 0 2333 3111 ต่อ 209, 210

LINE ID: @sharptce
 www.sharptce.com

ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย: บริษัทฯ กรุงเทพฯ โทร: 02 333 3111
 กรุงเทพฯ 10400 โทร: 02 333 3111
 Email: callcenter@thai-city.co.th

เราเชื่อว่า การให้ออกสภากาชาดไทย การให้ออกสภากาชาดไทย การให้ออกสภากาชาดไทย

SHARP คู่มือการใช้งาน



เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป BOOST UP

รุ่น EM-M801

สารบัญ	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้งาน	4-6
ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ไหม้	7
วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	7
วิธีการเก็บสายไฟ	7

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด เพื่อให้การใช้เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

สแกนดูคู่มืออาหาร