


ekono'

พัดลมตั้งโต๊ะ:
รุ่น: RFS-2503

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

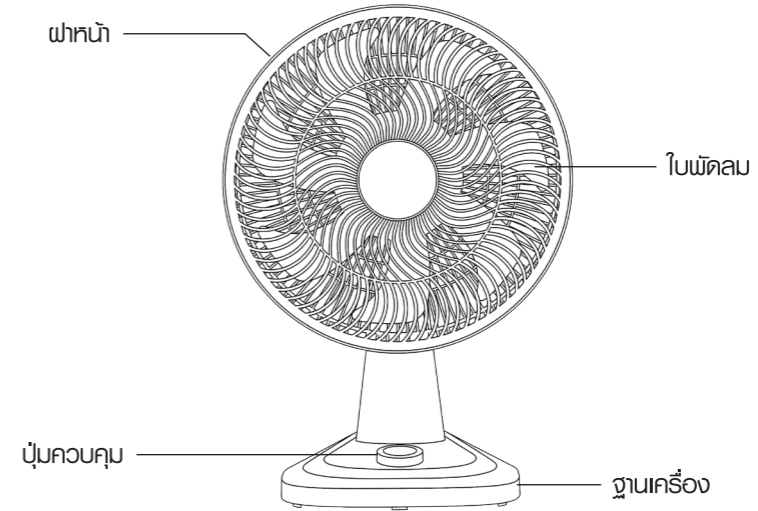


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220-240V
- กำลังไฟที่กำหนด: 50W
- ความถี่ที่กำหนด: 50Hz

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรศึกษาข้อมูล คู่มือ อย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ เพื่อใช้ดูข้อมูลในอนาคต
2. ห้ามใช้จนผิดปกติ และห้ามดัดแปลงสินค้า บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการดูแลที่ไม่ถูกวิธี
3. การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อสินค้าและผู้ใช้
4. สินค้าใช้สำหรับในครัวเรือนเท่านั้น
5. สินค้าห้ามโดนน้ำ วางเครื่องบนพื้นผิวที่แห้ง ราบ และมั่นคง หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ความชื้น ความร้อนสูง และสารกัดกร่อน ซึ่งอาจทำให้สินค้าเสียหาย
6. ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ เท่านั้น
7. ห้ามใช้งานสินค้าขณะมือเปียก
8. ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
9. ห้ามดึงสายไฟ ถอดปลั๊กโดยจับที่หัวปลั๊กเท่านั้น
10. ห้ามใช้สินค้าและอุปกรณ์ที่ชำรุด อาจทำให้เกิดอันตรายได้
11. ห้ามซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้มีใบอนุญาตเท่านั้น
12. เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีจุดหนีไฟใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ต้องความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
13. ใช้อุปกรณ์เสริมที่กำกับพร้อมเครื่อง หรือกับบริษัทแนะนำเท่านั้น
14. ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้คุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้ เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
15. ต้องให้แน่ใจว่าได้ตัดแหล่งจ่ายกำลังไฟประธานของพัดลมออกก่อน ถอดที่ป้องกัน เมื่อทำความสะอาด

การประกอบชิ้นส่วนพัดลม

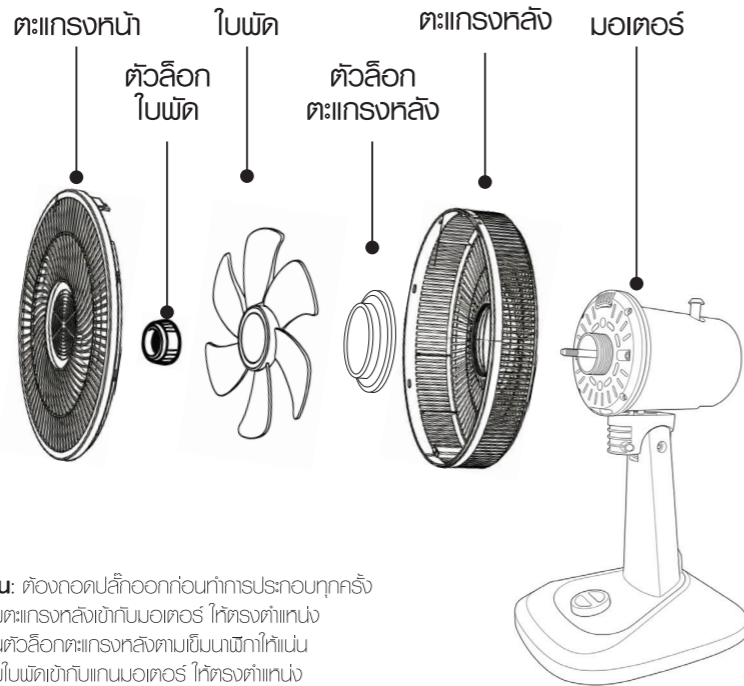

คำเตือน: ต้องถอดปลั๊กออกก่อนทำการประกอบทุกครั้ง

1. สวมตะแกรงหลังเข้ากับมอเตอร์ ให้ตรงตำแหน่ง
2. ทนุนตัวล็อกตะแกรงหลังตามเข็มนาฬิกาให้แน่น
3. สวมใบพัดเข้ากับแกนมอเตอร์ ให้ตรงตำแหน่ง
4. สวมตัวล็อกใบพัด และหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น
5. ติดตั้งตะแกรงหน้า และขันสกรูให้แน่น

วิธีการใช้งาน (Operation)

1) สวิตช์ปรับระดับแรงลม

พัดลมมีสวิตช์แบบกด 4 ระดับ:

- 0 : ปิดเครื่อง
- 1 : ลมเบา
- 2 : ลมปานกลาง
- 3 : ลมแรง

ระบบส่าย (Oscillation)

- ดึงปุ่มส่ายที่ด้านหลังมอเตอร์ → พัดลมจะส่ายซ้าย-ขวา
- กดปุ่มกลับ → หยุดการส่าย

การปรับทิศทางลม

- ขึ้น-ลง: ปลายนิ้วกดปรับมุม แล้วขยับหัวพัดลมขึ้นหรือลง
- ซ้าย-ขวา: ปรับอัตราในเมตต์ด้วยระบบส่าย

คำเตือน: ห้ามใช้มือบังคับตนเอง เพราะอาจทำให้กลไกเสียหาย

ระบบป้องกันความร้อน

- พิวส์ป้องกันความร้อนติดตั้งอยู่ที่ชุดมอเตอร์
- คำเตือน: หากพิวส์ขาดจากการทำงานผิดปกติ ต้องส่งศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนพิวส์ใหม่

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

- พิวส์ป้องกันความร้อนติดตั้งอยู่ที่ชุดมอเตอร์
- คำเตือน: หากพิวส์ขาดจากการทำงานผิดปกติ ต้องส่งศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนพิวส์ใหม่

วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
2. ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น น้ำเบรินเบนซินและทินเนอร์
3. ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณตัวเครื่อง
4. วางในที่ร่ม และมีลมผ่าน ให้อากาศแห้งก่อนใช้งาน
5. เมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ควรถอดปลั๊กออก และคลุมตัวเครื่องด้วยผ้า เพื่อป้องกันฝุ่น