


NIKIT. เครื่องตีฟองนม รุ่น: FOMU

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

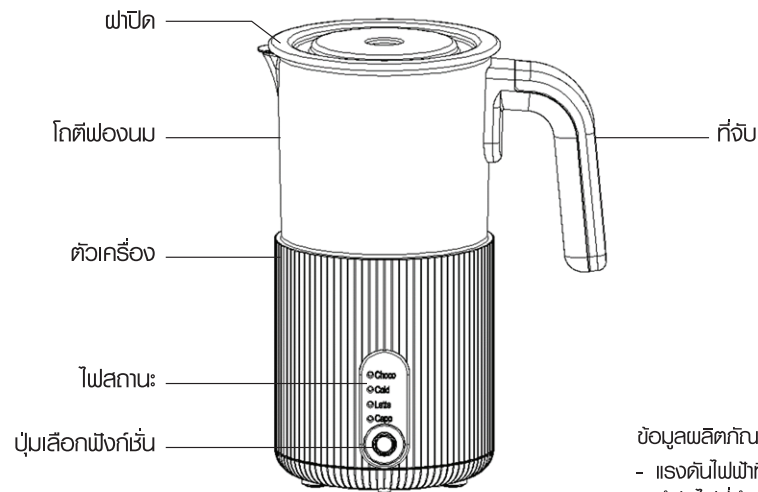

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220-240V
- กำลังไฟที่กำหนด: 500W
- ความถี่ที่กำหนด: 50Hz

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรศึกษาข้อมูล คู่มือ อย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ เพื่อใช้ดูข้อมูลในอนาคต
2. ห้ามใช้งานผิดปกติ และห้ามดัดแปลงสินค้า บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการดูแลที่ไม่ถูกต้อง
3. การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อสินค้าและผู้ใช้
4. สินค้าใช้สำหรับในครัวเรือนเท่านั้น
5. สินค้าห้ามจุ่มน้ำ วางเครื่องบนพื้นผิวที่แห้ง ราบ และมั่นคง หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ความชื้น ความร้อนสูง และสารกัดกร่อน ซึ่งอาจทำให้สินค้าเสียหาย
6. ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 220-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ เท่านั้น
7. ห้ามใช้งานสินค้าขณะมือเปียก
8. ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
9. ห้ามดึงสายไฟ ถอดปลั๊กโดยจับที่หัวปลั๊กเท่านั้น
10. ห้ามใช้สินค้าและอุปกรณ์ที่ชำรุด อาจทำให้เกิดอันตรายได้
11. ห้ามซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น
12. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
13. ใช้อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับเครื่อง หรือที่บริษัทแนะนำเท่านั้น
14. ถ้ายางอ่อนจ่ายไฟชำรุด ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือติดต่อสาขาใกล้บ้านในการซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
15. ห้ามเติมน้ำเกินระดับที่กำหนด (ขีด MAX)
16. ห้ามเปิดฝาระหว่างเครื่องกำลังทำงาน
17. ห้ามใส่ส่วนใด ๆ ของร่างกาย หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ลงในช่องของอุปกรณ์นี้

คำแนะนำก่อนใช้งาน


1. เปิดบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง และเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับใช้จัดเก็บตัวเครื่อง
2. ทำความสะอาดฝุ่นหรือสิ่งตกค้างจากการผลิตก่อนเริ่มใช้งาน

วิธีการใช้งาน

1. วางหัวปั่นในลงโถตีฟองนม ดังภาพที่ 1 จากนั้นเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 1

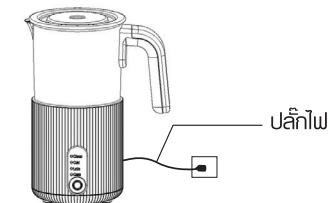

ภาพที่ 2

2. เติมนมลงในโถตีฟองนม โดยไม่เกินสัญลักษณ์ MAX และไม่ต่ำกว่าสัญลักษณ์ MIN ที่อยู่ด้านในโถ (MAX ☉ ใช้สำหรับทำความร้อนนม, MAX ⚙ ใช้สำหรับตีฟองนม) ปริมาณสำหรับแต่ละฟังก์ชันแสดงตามตารางด้านล่าง

ฟังก์ชัน	ไฟสถานะ	ปริมาณต่ำสุด (กรัม)	ปริมาณสูงสุด (กรัม)
ฟองนมร้อน	Capp	80	150
ฟองนมเย็น	Cold	80	150
นมร้อน	Latte	80	250
ช็อกโกแลตอุ่น	Choco	80	250


หมายเหตุ : เครื่องตีฟองนมนี้สามารถตีฟองนมเย็นได้ แต่ไม่สามารถทำให้อุณหภูมิเย็นลงในเครื่องตีฟองนมได้

3. ปิดฝาหลัง จากนั้นกดปุ่ม เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ เมื่อเลือกแล้ว ภายใน 2 วินาที เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ



ปุ่มเลือกฟังก์ชัน

4. เมื่อทำงานเสร็จสิ้น เครื่องจะส่งเสียง "บีบ" 5 ครั้ง จากนั้นสามารถเปิดฝา และเทลงภาชนะได้ทันที

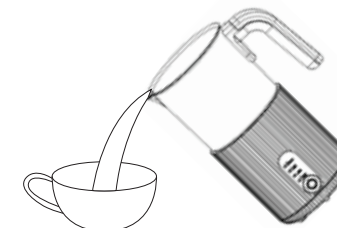

คำแนะนำหลังการใช้งาน

- 1.หลังจากต้ฟองนมหรืออุ่นนมแล้ว รอ 5 นาที เพื่อให้เทอร์โมสแตทรีเซ็ต ก่อนใช้งานอีกครั้ง
- 2.เก็บหัวตีไว้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากหัวตีมีขนาดเล็กและสูญหายได้ง่าย
- 3.ควรให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งหลังการใช้งานทุกครั้ง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
เครื่องตีฟองนมไม่ร้อนหลังจากเปิดเครื่อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และเปิดการใช้งานแล้ว
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโกตีฟองนมวางอยู่บนฐานรอง อย่างถูกต้องหรือไม่
หลังจากเปิดเครื่องแล้ว หัวปั่นไม่ทำงาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวปั่นติดตั้งเข้ากับแกนที่กันโก อย่างถูกต้องหรือไม่
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวปั่นไม่ชำรุดเสียหาย
หลังจากเสิร์ฟฟิงก์เซ็น Capp Latte หรือ Cold แล้ว แต่ฟองนมมีน้อยหรือมากเกินไป	เพื่อให้ได้ฟองนมที่ดีที่สุด ควรใช้นมสดเย็น (ประมาณ 2-8°C) เสมอ
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่านมสดยังไม่หมดอายุ
	ใช้นมสด (ไขมันมากกว่า 3 %) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้หัวปั่นหรือไม่

การบริการหลังการขาย

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อสาขา หรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อรับคำปรึกษา แต่ในกรณีต่อไปนี้ จะไม่มีบริการซ่อมแซม

- การใช้งานผิดวิธี เช่น การติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ
- อุปกรณ์ถูกถอดประกอบโดยบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ

สภาพแวดล้อมในการใช้งานและการจัดเก็บ

- 1.โปรดใช้ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ห้ามใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือโดนแสงแดดโดยตรง
- 2.ระดับความสูงสัมพัทธ์: <6,000 ฟุต (<1,828 เมตร)
- 3.อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน: 0-40°C
- 4.ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน: 10 % ~ 95 % RH
- 5.อุณหภูมิในการขนส่งและจัดเก็บ: 0-60°C
- 6.ความชื้นสัมพัทธ์ที่อนุญาต: 10 % ~ 90 % RH
- 7.ควรวางในที่สะอาดและแห้ง หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงหรือแสงแดด

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์นี้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากความผิดปกติ หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามทำการเสียบปลั๊กไฟโดยเด็ดขาด โปรดส่งอุปกรณ์นี้คืนให้ทางสาขาทดสอบและซ่อมแซม