

คำแนะนำในการทำความสะอาด

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า ก่อนทำการทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง

1. ห้าม นำพัดลมไปวางในน้ำหรือใกล้ น้ำ
2. ห้าม พยายามถอดชิ้นส่วนของพัดลมที่ถูกล็อคตายตัว
3. ห้าม ใช้ แอลกอฮอล์ หรือ ตัวทำละลาย เช่น น้ำมันเบนซิน, เบนซิน, กิโนเนอร์ผสมสี หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงอื่นๆ ในการทำความสะอาด
4. ทำความสะอาดพัดลมโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่สวมหัวแปรงเท่านั้น เครื่องดูดฝุ่นจะช่วยกำจัดขุยผ้าและฝุ่นละอองออกจากภายในตัวพัดลม
5. ทำความสะอาดตัวเครื่องพัดลมด้วยผ้านุ่มเท่านั้น

การดูแลและบำรุงรักษา

คำเตือน: ห้ามพยายามเปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของฟาสครอบมอเตอร์ (Motor Housing) เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการหล่อลื่นอย่างถาวรมาจากโรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นเพิ่มเติมตลอดอายุการใช้งาน การเติมน้ำมันหล่อลื่นในชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้

1. ต้องบรรจุผลิตภัณฑ์ในกล่องเดิม และจัดเก็บไว้ในห้องที่มีความชื้นต่ำ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แห้งสนิทดีแล้ว ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง

หมายเหตุ: หากคุณประสบปัญหา โปรดนำพัดลมส่งคืน ณ สถานที่ซื้อเดิม อย่าพยายามเปิดโครงมอเตอร์ด้วยตัวเอง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้พัดลมเสียหายหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

MADE IN CHINA

20" HIGH-VELOCITY AIR CIRCULATOR

Instruction Manual



MODEL NO.: TF-20C


โปรดอ่าน ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตาม
และเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้สำหรับใช้งาน

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บต่อบุคคล ห้ามใช้งานที่หน้าต่าง

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรืออันตรายทางไฟฟ้า ห้าม ใช้พัดลมนี้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วแบบโซลิดสเตต (Solid State Speed Control Device) เช่น สวิตช์รีไฟ

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

1. ใช้เครื่องนี้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น การใช้งานในรูปแบบอื่นที่ไม่แนะนำอาจทำให้เกิดไฟไหม้ อันตราย หรือไฟฟ้าช็อตได้
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในครัวเรือน (HOUSEHOLD) สำหรับใช้ภายในอาคาร ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ไม่ใช่เชิงอุตสาหกรรม เป็นการใช้งานทั่วไปภายในบ้านเพื่อทำความเย็นในห้อง และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ที่หน้าต่าง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้กลางแจ้งหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
3. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ให้ใช้งานบนพื้นผิวที่แห้งและได้ระดับเสมอ อย่าวางพัดลมที่หน้าต่าง, ข้างตัวเครื่อง ปลั๊ก หรือสายไฟลงในน้ำ, หรือฉีดพ่นด้วยของเหลว
4. จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็กหรือใกล้กับเด็ก
5. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล หรือไม่ได้ใช้งาน, เมื่อย้ายพัดลมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, และก่อนทำความสะอาด
6. ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำเด็ดขาด
7. ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีไอรหรืไอน้ำที่ระเหยได้และ/หรือติดไฟได้
8. ห้ามวางตัวเครื่องหรือชิ้นส่วนใดๆ ใกล้กับเปลวไฟ อุปกรณ์ทำอาหาร หรือเครื่องทำความร้อนอื่นๆ
9. ห้ามสอดนิ้วหรือวัตถุอื่นใดผ่านตะแกรงพัดลม ห้ามทำตกหรือใส่วัตถุเข้าไปในช่องเปิดใดๆ ของผลิตภัณฑ์เด็ดขาด
10. ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องนี้ด้วยมือที่เปียกหรือสายไฟที่เปียกเด็ดขาด
11. ห้ามใช้งานเครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ให้ทิ้งพัดลมหรือส่งคืนไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและ/หรือซ่อมแซม
12. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนของพัดลมที่กำลังเคลื่อนที่
13. ในการถอดปลั๊ก ให้จับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออกจากเต้ารับ ห้ามกระชากที่สายไฟเด็ดขาด
14. ห้ามใช้งานหากฝาครอบตัวเครื่องถูกถอดออกหรือเสียหาย
15. เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ใช้ไม่ควรเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ (ไม่ควรเปิดเครื่องค้างไว้ตลอดเวลา)
16. ห้ามเดินสายไฟใต้พรม ห้ามคลุมสายไฟด้วยพรมปูพื้น พรมวิ้ง หรือสิ่งปกคลุมที่คล้ายกัน ห้ามเดินสายไฟใต้เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้จัดวางสายไฟให้ห่างจากบริเวณทางเดินและจุดที่จะไม่เดินสะดุด
17. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด (ฟิวส์) ฟิวส์ขาดแสดงถึงสถานการณ์โอเวอร์โหลดหรือไฟฟ้าลัดวงจร หากฟิวส์ขาด ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับ เปลี่ยนฟิวส์ตามคำแนะนำในการซ่อมบำรุงสำหรับผู้ใช้ (ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์สำหรับฟิวส์ที่เหมาะสม) และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หากฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดอีก อาจเกิดการลัดวงจร และควรทิ้งผลิตภัณฑ์หรือส่งคืนไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม

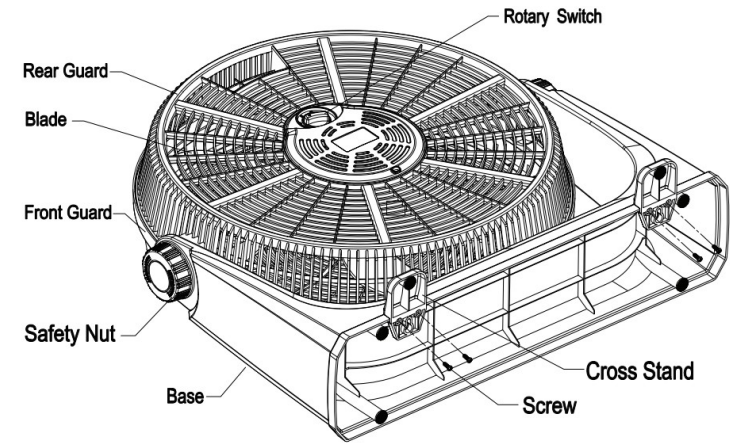

คำแนะนำการประกอบ

1. นำพัดลมออกจากกล่องอย่างระมัดระวัง
2. ติดตั้งขาตั้งแบบกากบาท (Cross stand) ก่อนใช้งานพัดลม ติดตั้งขาตั้งด้วยสกรู 1 ตัว (ดูภาพประกอบ)
3. ทำซ้ำขั้นตอนเดิมกับขาตั้งอีกชิ้น

คำแนะนำการใช้งาน

คำเตือน: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีความชื้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสต่อร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

1. วางพัดลมของคุณบนพื้นผิวที่เรียบและแห้ง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์แบบหมุนอยู่ในตำแหน่ง "0" (ปิด) ก่อนเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
3. ปรับระดับหัวพัดลมในแนวตั้ง (ก้ม-เงย) ไปยังมุมที่ต้องการ
4. ในการเปิดเครื่อง ให้หมุนสวิตช์แบบหมุนไปที่ตำแหน่ง "3" (แรง), "2" (ปานกลาง) หรือ "1" (เบา)
5. ในการปิดเครื่อง ให้หมุนสวิตช์แบบหมุนไปที่ตำแหน่ง "0" (ปิด) จากนั้นจึงถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้ารับ
6. ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน หรือเมื่อปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล