

材质：80g書紙，成型尺寸：90x125mm，

工艺：风折页 雙面印刷 N+N字折

颜色：单黑

aiwa®

Japan est1951

ลำโพงบลูทูธรุ่น


MI-X135 AIWA Timeless

คู่มือการใช้งาน



AIWA Co., Ltd (Tokyo, Japan)
Explore more at www.jp-aiwa-global.com

คู่มือสรุปการใช้งานลำโพงบลูทูธ MI-X135 AIWA Timeless

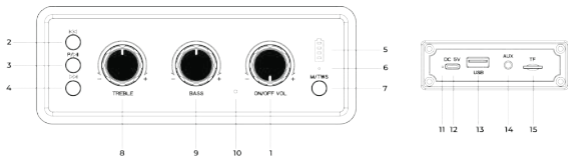

1. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง และปรับระดับเสียง (Power Switch & Volume Control Knob)
2. ปุ่มย้อนกลับ (Button I<< : Previous Song)
3. ปุ่มเล่น/หยุดเพลง + จับคู่ Bluetooth + ฟังก์ชันโทรศัพท์ (Play/Pause & Pair Bluetooth/Call Button)
4. ปุ่มเพลงถัดไป (Button >>I : Next Song)
5. หน้าจอแสดงพลังงาน (Power Display)
6. ไฟแสดงโหมดการทำงาน (Function Lights)
7. ปุ่มโหมด/จับคู่ลำโพง TWS (Mode/TWS Button: M/TWS)
8. ปุ่มปรับเสียงแหลม (Treble Control Knob)
9. ปุ่มปรับเสียงทุ้ม (Bass Control Knob)
10. ไมโครโฟน (Mic)
11. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ (Charge LED Indicator Light)
12. พอร์ตชาร์จไฟเข้า DC 5V (USB Type-C: DC IN 5V)
13. พอร์ต USB (USB Ports)
14. พอร์ต AUX IN (AUX IN Input Port)
15. ช่องใส่ TF Card

1. การเตรียมเครื่องก่อนใช้งานครั้งแรก

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมอุปกรณ์
- ต่อสายเข้ากับพอร์ต USB หรืออะแดปเตอร์ที่ให้ไฟเสถียร
- ระหว่างชาร์จ ไฟจะแสดงผลกระพริบ เมื่อเต็มแล้ว ไฟจะติดค้าง
- ใช้เวลาชาร์จโดยประมาณ 2-3 ชั่วโมง
- เมื่อชาร์จเต็มแล้ว กดปุ่ม Power เพื่อเปิดใช้งานได้ทันที

2. วิธีเชื่อมต่อ Bluetooth

- กดปุ่ม Power เพื่อเปิดลำโพง → ไฟ Bluetooth จะเริ่มกระพริบเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่
- เปิดเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตจากนั้นค้นหาอุปกรณ์ชื่อ "AWA Timeless"
- แตะเพื่อเชื่อมต่อ → เมื่อสำเร็จ ไฟ Bluetooth จะติดค้าง พร้อมเสียงแจ้งเตือน
- ระบบจะจดจำอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ และเชื่อมต่อให้อัตโนมัติในครั้งถัดไป
- หากต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ใหม่ → กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อเดิม

3. การชาร์จแบตเตอรี่ขณะใช้งาน

- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมกับใช้งานลำโพงได้
- แนะนำใช้พาวเวอร์ซัพพลาย DC 5V/1A หรือ 5V/2A
- ไม่ควรเสียบชาร์จทิ้งไว้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อลดความร้อนสะสม
- หลีกเลี่ยงการชาร์จกับอุปกรณ์ที่ให้กระแสไฟไม่เสถียร

4. การใช้งานปุ่มและฟังก์ชันต่าง ๆ

ปุ่ม / ฟังก์ชัน	วิธีใช้งาน	ความหมาย
Power	กด 1 ครั้ง	เปิด / ปิดเครื่อง
Bluetooth	กดค้าง 3 วินาที	รีเซ็ตการจับคู่ Bluetooth
+ / -	กด 1 ครั้ง	เพิ่ม / ลดระดับเสียง
+ / -	กดค้าง	เลื่อนไปเพลงถัดไป / ก่อนหน้า
Play / Pause	กด 1 ครั้ง	เล่น / หยุดเพลงชั่วคราว
รับสายโทรเข้า	กดปุ่ม Play 1 ครั้ง	รับสาย
วางสาย	กดปุ่ม Play 1 ครั้ง	วางสาย
ปฏิเสธสายเข้า	กดปุ่ม Play ค้าง	ปฏิเสธสาย

5. ข้อควรระวังและการดูแลรักษา

- ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือโดนแสงแดดโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือของเหลว หากเปียกชื้นควรเช็ดให้แห้งทันที
- ห้ามถอด แกะ หรือดัดแปลงอุปกรณ์ด้วยตนเอง
- หากไม่ได้ใช้งานนานเกิน 3 เดือน ควรชาร์จแบตเตอรี่บ้าง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ทำความสะอาดภายนอกด้วยผ้าแห้ง ถ้าจำเป็นใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ห้ามใช้สารเคมี

6. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Specifications)

รายการ	ข้อมูล
รุ่นผลิตภัณฑ์	MI-X135 AWA Timeless
การเชื่อมต่อ	Bluetooth 5.4
ระยะสัญญาณ	สูงสุด 10 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
ลำโพง	4**1+2.5**2 . 36W
ความจุแบตเตอรี่	7.4 V 4000 mAh
เวลาใช้งานต่อเนื่อง	8-10 ชั่วโมง (ขึ้นกับระดับเสียง)
เวลาในการชาร์จ	5-7 ชั่วโมง
พอร์ตชาร์จ	USB Type-C
ขนาดสินค้า	300 × 180 × 180 มม.
น้ำหนัก	ประมาณ 3100 กรัม