

คู่มือการใช้งาน

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Induction Cooker
รุ่น WPA-2009



ก่อนใช้งานเครื่อง โปรดอ่านทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ให้ดี เพื่อไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ความผิดปกติหรือปัญหาที่อาจพบระหว่างการใช้งาน

1. ไม่สว่างเหมือนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า : ไฟจะกระพริบ
2. แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป : ไฟจะกระพริบ
3. แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป : ไฟจะกระพริบ

ส่วนประกอบของสินค้า



ขั้นตอนการใช้งาน

- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
 - ไฟ LED จะสว่างขึ้นและจะกระพริบจากด้านซ้ายไปขวา
 - วางหม้อลงบนเตา จากนั้นกดปุ่ม ON/OFF ไฟแสดงสถานะติดทุกดวง
 - กดปุ่ม FUNCTION/ฟังก์ชัน เพื่อเลือกการใช้งานแต่ละประเภท
- อุ่น / ตุ่น / ชุบ / สุก / ผัด
- กดครั้งที่ 1 ฟังก์ชันอุ่น เมื่อต้องการอุ่นอาหาร ไฟจะติด 1 ดวง
- กดครั้งที่ 2 ฟังก์ชันตุ่น เมื่อต้องการตุ่นอาหาร ไฟจะติด 2 ดวง
- กดครั้งที่ 3 ฟังก์ชันชุบ เมื่อต้องการชุบอาหาร ไฟจะติด 3 ดวง
- กดครั้งที่ 4 ฟังก์ชันสุก เมื่อต้องการสุกอาหาร ไฟจะติด 4 ดวง
- กดครั้งที่ 5 ฟังก์ชันผัด เมื่อต้องการผัดอาหาร ไฟจะติด 5 ดวง


ภาชนะที่เหมาะสมกับการใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

1. ภาชนะสแตนเลสที่มีส่วนผสมของโลหะเหล็ก เช่น หม้อสแตนเลส หรือ กระทะเหล็ก
2. รูปทรงของภาชนะจะต้องเรียบ และมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 12 เซนติเมตร



ภาชนะที่ไม่เหมาะสม

1. ภาชนะที่ทำจากวัสดุต่อไปนี้ เซรามิค แก้ว อลูมิเนียม หรือทองแดง
2. รูปทรง พื้นผิวด้านล่างของภาชนะไม่เรียบ เช่น รูปทรงโค้งเอียง หรือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 12 เซนติเมตร ดังภาพ

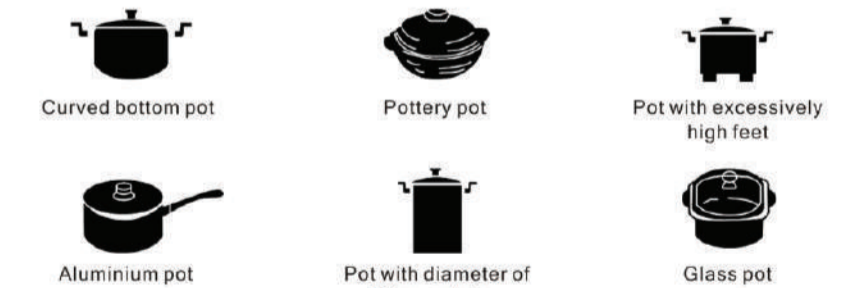

ข้อแนะนำ : วัสดุโลหะ เช่น มีด ช้อน ส้อม และผ้า ไม่ควรวางบนเตาด้วยความร้อน เนื่องจากจะร้อนได้

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. ควรวางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร และห้ามนำวัตถุใดๆมาวางปิดกั้นช่องระบายอากาศเพราะอาจส่งผลกระทบต่อความร้อนได้
2. ใช้งานบนบริเวณพื้นผิวที่เรียบและแห้งสนิทเท่านั้น
3. ห้ามใช้งานใกล้แหล่งน้ำ
4. ห้ามใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการอุ่นอาหารกระป๋อง เพราะอาจทำให้ระเบิดได้

5. นอกจากหม้อแล้ว ห้ามวางวัตถุอื่นใดโดยเฉพาะโลหะลงบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
6. ระมัดระวังอย่าให้สิ่งของตกลงลงบนหน้าเตา ในกรณีเกิดความเสียหายให้หยุดใช้งานทันที และติดต่อศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป
7. แผ่น หรือ พื้นผิวให้ความร้อนของเตา จะยังคงความร้อนอยู่หลังจากการใช้งาน ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวดังกล่าว
8. หากพบว่าสายไฟชำรุดเสียหาย ควรติดต่อศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญการ
9. เด็กควรได้รับคำแนะนำไม่ให้เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
10. การรับประกันจะสิ้นสุดลง หากทำการเปิดซ่อมแซมเตาแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยตนเอง
11. ห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
12. การทำความสะอาดหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง
13. หากตัวเครื่องมีคราบสกปรก สามารถทำความสะอาดโดยการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด
14. ห้ามนำเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำอย่างเด็ดขาด
15. ห้ามใช้น้ำยาหรือสารเคมีเช็ดทำความสะอาดเตา