ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกซื้อชุดของขวัญที่เปิดไวท์ของเรา

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง

- ห้ามจุ่มเครื่องในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกาย (เช่น มือ) และเครื่องใช้ต่างๆ ให้ห่างจากเกลียวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความเสียหาย
- เก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามถอดแยกผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเอง
- อย่ากดที่เปิดไวน์ลงบนขวดกระทันหันหรือพยายามเร่งกลไก โดยผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้งานด้วยความเร็วที่กำหนดไว้
- ไม่อนุญาตให้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- เก็บให้ห่างจากแก๊สและวัตถุไวไฟ

ส่วนประกอบที่เปิดไวน์

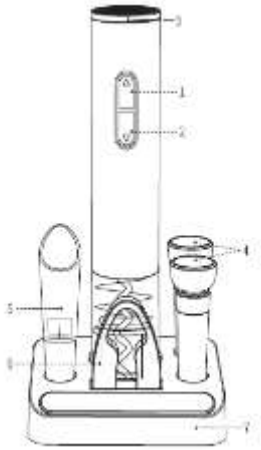

1. ปุ่มดึงขึ้น
2. ปุ่มกดลง
3. ฝาปิดแบตเตอรี่
4. จุกปิดสุญญากาศ
5. ที่รินไวน์
6. มีดตัดฟอยล์
7. ฐานจัดเก็บ

วิธีใส่แบตเตอรี่

จับที่เปิดขวดไวน์ให้แน่น แล้วเปิดฝาแบตเตอรี่ ใส่ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน ตามขั้วบวกและขั้วลบ ปิดและล็อคฝาแบตเตอรี่



วิธีใช้ที่เปิดไวน์

นำมีดตัดฟอยล์วางบนคอขวด ใช้นิ้วกดแรงๆ หมุนขวดมากกว่าหนึ่งรอบแล้วตัดซีลฟอยล์ออก



มือข้างหนึ่งจับขวดให้แน่นและมืออีกข้างหนึ่งจับที่เปิดไวน์ วางส่วนล่างของที่เปิดบนขวดไวน์เพื่อให้แน่ใจว่าตัวที่เปิดอยู่ในแนวเดียวกับขวดไวน์ให้มากที่สุด



กดที่เปิดลงและกดปุ่มกดลงค้างไว้พร้อมกันเกลียวจะเข้าไปในจุกก๊อกและจะหมุนตามเข็มนาฬิกาจากนั้นค่อยๆ ดึงจุกก๊อกออกจากขวดในเวลา 6-8 วินาที เมื่อดึงจุกไม้ก๊อกออกหมดแล้วที่เปิดไวน์จะหยุดโดยอัตโนมัติ จากนั้นกดปุ่มดึงขึ้น และนำที่เปิดไวน์ออกจากขวด

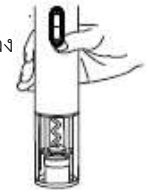

กดปุ่มดึงขึ้นด้านบนค้างไว้ 5-7 วินาที ไม้ก๊อกจะออกมาจากที่เปิดโดยอัตโนมัติและสิ้นสุดกระบวนการเปิด

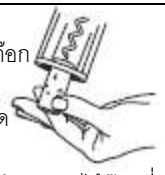

* ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับจุกไม้ก๊อกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 24 มม. และความสูง 44 มม.

*ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับขวดไวน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคอขวดไม่เกิน 35 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในคอขวดคือ 17.5 มม. ถึง 23 มม.

ข้อควรระวัง

- จับที่เปิดและขวดไวน์ให้แน่นระหว่างการใช้งาน
- ใบมีดตัดฟอยด์มีความคม อย่าสัมผัสด้วยนิ้ว
- กรุณาเก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้พ้นมือเด็ก
- วางตำแหน่งที่เปิดไวน์ให้ตรงกับขวดให้มากที่สุด มิฉะนั้นจะไม่สามารถดึงจุกออกได้ง่าย

การแก้ปัญหา

หากที่เปิดไม่ทำงานหรือหยุดกลางคัน

- โปรดตรวจสอบว่าได้ใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง
- โปรดตรวจสอบว่ามีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอ
- กดปุ่มดึงขึ้นจนกว่าที่เปิดไวน์จะแยกออกจากขวดโดยสิ้นเชิง และเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากแน่ใจว่าตัวที่เปิดอยู่ในแนวเดียวกับขวดไวน์

หากการดำเนินการข้างต้นถูกต้องทั้งหมดและตัวเปิดยังคงทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อช่างบริการหลังการขาย

วิธีใช้ที่รินไวน์

- ใส่ที่รินไวน์ในคอขวด

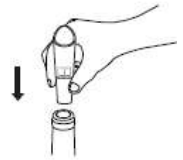

- เอียงคอขวดเพื่อเทไวน์ด้วยที่รินไวน์

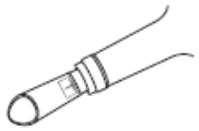

*ที่รินไวน์นี้เหมาะสำหรับขวดไวน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของคอขวดตั้งแต่ 17.5 มม. ถึง 19.5 มม.

ข้อควรระวัง

ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อน ๆ และน้ำหลังการใช้งาน

วิธีใช้จุกปิดสูญญากาศ

- ใส่จุกเข้าไปในคอขวดให้แน่น

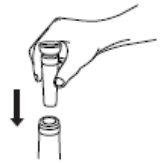

- ดึงที่จับขึ้นและลงประมาณ 15 ครั้ง (สำหรับขวดที่มีไวน์เหลืออยู่ครึ่งขวด)

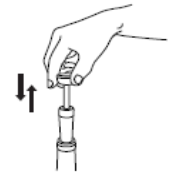

- เก็บขวดในตู้เก็บไวน์หรือตู้เย็นเพื่อคงประสิทธิภาพการถนอมอาหารได้ดียิ่งขึ้น ขอแนะนำควรดื่มให้หมดภายใน 7 วัน

*จุกปิดนี้เหมาะสำหรับขวดไวน์ที่มีคอขวดด้านใน เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 17.5 มม. ถึง 20 มม.

*เมื่อใช้จุกปิด ไม่แนะนำให้เก็บขวดไวน์ในแนวนอน