
คู่มือการใช้งาน

Seagull™ Electric

เครื่องต้มไข่ 6 ฟอง (SEB-002)

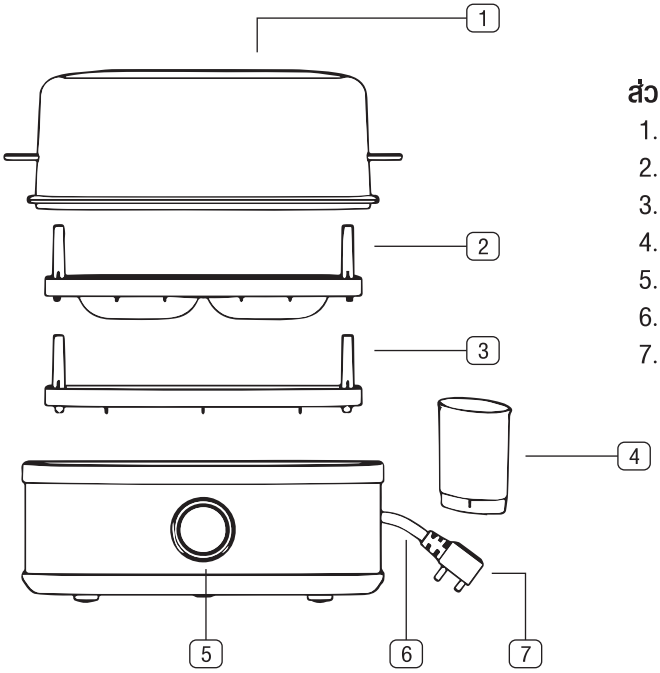

ส่วนประกอบ

1. ฝา
2. ชามนึ่ง
3. ชั้นวางไข่พร้อมที่จับ
4. ถ้วยตวงน้ำพร้อมเข็มเจาะไข่
5. ปุ่มตั้งเวลา
6. สายไฟ
7. หัวปลั๊กไฟ

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	กำลังไฟฟ้า	พิสัยแรงดันไฟฟ้า / ความถี่	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)
150001839	เครื่องต้มไข่ 6 ฟอง (เงิน) (SEB-002-SL)	400 วัตต์	220-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์	19.5 x 14.8 x 13.3

การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์บริษัท)

1. รับประกัน 1 ปี หรือ 3 ปี (ขึ้นอยู่กับกลุ่มสินค้าที่บริษัทกำหนด) นับจากวันที่ซื้อสินค้า
2. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิตหรือวัสดุชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภทหรือเกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมถึงความสึกหรอตามอายุการใช้งาน
3. เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาลงทะเบียนรับประกันสินค้า พร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จผ่านได้ที่เว็บไซต์ www.seagull-brand.com หรือสแกน QR Code โดยทางบริษัทฯ จะขอยึดตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบการรับประกันเป็นสำคัญ

สแกนเพื่อลงทะเบียนรับประกัน

คำเตือนและข้อควรระวัง
ก่อนใช้งานควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัย

1. **ห้าม**สัมผัสพื้นผิวที่ร้อน และระวังไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาจากช่องระบายไอน้ำเหนือฝา เพราะอาจเป็นอันตรายได้
2. ควรใช้งานเครื่องบนพื้นที่เรียบแห้ง พื้นที่ระนาบตรง และทนความร้อน
3. ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น
4. ควรถอดปลั๊กไฟหลังการใช้งานทุกครั้ง
5. อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
6. หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อน แล้วจึงทำความสะอาดและจัดเก็บ
7. **ห้าม**จับหรือถอดปลั๊กด้วยมือที่เปียกชื้น เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ไฟดูด และเกิดอันตรายต่อชีวิตได้
8. **ห้าม**พับหรือหักงอสายปลั๊กไฟ
9. **ห้าม**ใช้ปลั๊กเสียบที่ชำรุด รวมทั้งเสียบปลั๊กหลวม หรือแน่นเกินไป อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต และอัคคีภัยได้
10. **ห้าม**จุ่มตัวเครื่องหรือสายไฟ ในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
11. **ห้าม**ใช้งานในขณะที่ไม่มีน้ำในตัวเครื่อง
12. **ห้าม**เคลื่อนย้ายเครื่องในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
13. **ห้าม**ปล่อยให้เด็กใช้งานโดยปราศจากผู้ปกครอง หรือผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง
14. **ห้าม**วางเครื่องนี้ไว้ใกล้กับเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า และ**ห้าม**วางใกล้กับเตาอบหรือเตาอบไมโครเวฟ
15. **ห้าม**ใช้สารกัดกร่อนรุนแรง หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำความสะอาดเครื่องนี้
16. หากเครื่องมีปัญหาให้หยุดการใช้งานทันที และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า หากมีการซ่อมหรือดัดแปลงเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

ก่อนใช้งาน
ก่อนใช้งานควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัย

วิธีการทำไข่ต้ม

1. เติมน้ำ 120 มิลลิลิตร ลงในเครื่อง จากนั้นวางชั้นวางไข่ลงบนตัวเครื่อง (ดูภาพ A)
2. ใช้เข็มเจาะไข่ เจาะบริเวณด้านป้านของไข่ (ดูภาพ B)
3. วางไข่ลงบนชั้นวางไข่ โดยให้ด้านที่เจาะอยู่ด้านบน จากนั้นปิดฝาให้สนิท (ดูภาพ C)
4. เสียบปลั๊กไฟ
5. หมุนปุ่มตั้งเวลาไปยังระดับความสุกที่ต้องการ (ตรวจสอบระดับความสุกได้จากตารางแนะนำการทำอาหาร) ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น แสดงว่าเครื่องกำลังทำงาน (ดูภาพ D)
6. เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น เครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และส่งเสียง "**ปี๊ป**" อย่างต่อเนื่อง
7. เปิดฝาออก จับที่หูจับของชั้นวางไข่อย่างระมัดระวัง แล้วยกไข่ออกจากเครื่อง จากนั้นนำไข่ที่ต้มเสร็จไปแช่ในน้ำเย็นทันที เพื่อหยุดระดับความสุกของไข่


วิธีการทำไข่ดาวน้ำ และไข่ตุ๋น

1. เติมน้ำ 120 มิลลิลิตร ลงในเครื่อง จากนั้นวางชามนึ่งลงบนตัวเครื่อง (ดูภาพ E)
2. นำไข่ที่เตรียมไว้เทลงในชามนึ่ง (ดูภาพ F)
   - สำหรับไข่ดาวน้ำ สามารถตอกไข่ลงในชามนึ่งได้โดยตรง
   - สำหรับไข่ตุ๋น ตอกไข่ลงในภาชนะ เติมน้ำสะอาดประมาณ 10 มิลลิลิตร จากนั้นคนให้เข้ากัน
3. หมุนปุ่มตั้งเวลาไปยังระดับความสุกที่ต้องการ (ตรวจสอบระดับความสุกได้จากตารางแนะนำการทำอาหาร) ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น แสดงว่าเครื่องกำลังทำงาน


หมายเหตุ

1. ขนาดไข่ที่แนะนำคือ เบอร์ 0-2
2. ไข่ที่ใช้แนะนำเป็นไข่อุณหภูมิห้อง หากใช้ไข่ที่นำออกมาจากตู้เย็นทันทีอาจทำให้ไข่แตกขณะต้มได้


ภาพ A

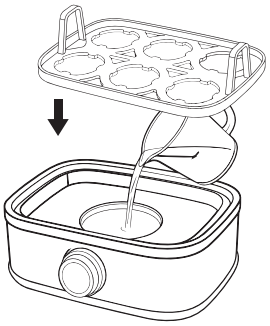


ภาพ B

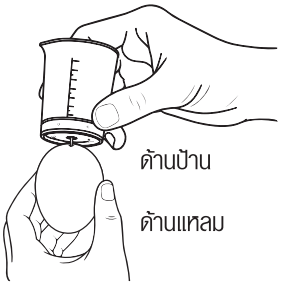


ภาพ C

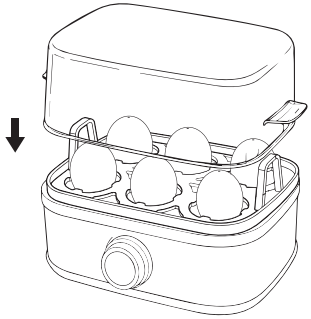


ภาพ D

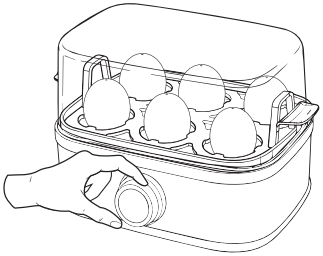

ภาพ E

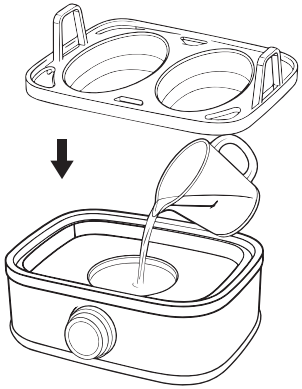

ภาพ F

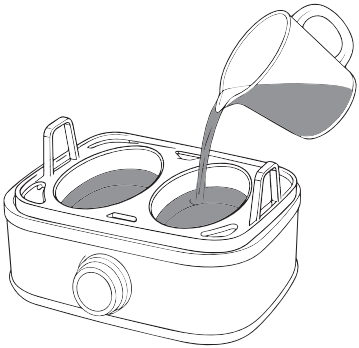

ตารางแนะนำการใช้งาน

ตารางแนะนำการใช้งาน			
เมนู	**ระดับความสุก**	**เวลา (นาที)**	**ปริมาณน้ำ (มิลลิลิตร)**
ไข่ยางมะตูม	ยางมะตูม	8	120
ไข่ปานกลาง	ปานกลาง	10	120
ไข่สุก	สุก	14	120
ไข่ดาวน้ำ	ยางมะตูม	8	120
ไข่ตุ๋น	สุก	14	120

วิธีการทำความสะอาด

1. ถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
2. หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อน แล้วจึงทำความสะอาดและจัดเก็บ
3. เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง
4. ชั้นวางไข่พร้อมที่จับ, ชามนึ่ง และฝา สามารถล้างด้วยน้ำยาล้างจานและฟองน้ำนุ่ม หลีกเลี่ยงการใช้ฟอยขัดหม้อหรือวัสดุแข็ง จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง

หมายเหตุ : <u>ห้าม</u>นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจุ่มหรือแช่น้ำโดยเด็ดขาด


วิธีกำจัดคราบที่แผ่นทำความร้อน

1. เติมน้ำลงในเครื่อง 120 มิลลิลิตร
2. เลือกระดับความสุก "ยางมะตูม"
3. รอให้เครื่องต้มไข่เย็นลงก่อนทำความสะอาด
4. ใช้ฟองน้ำนุ่ม เช็ดทำความสะอาดแผ่นทำความร้อน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง

Instruction Manual

Seagull™ Electric

Egg Boiler 6 Eggs (SEB-002)

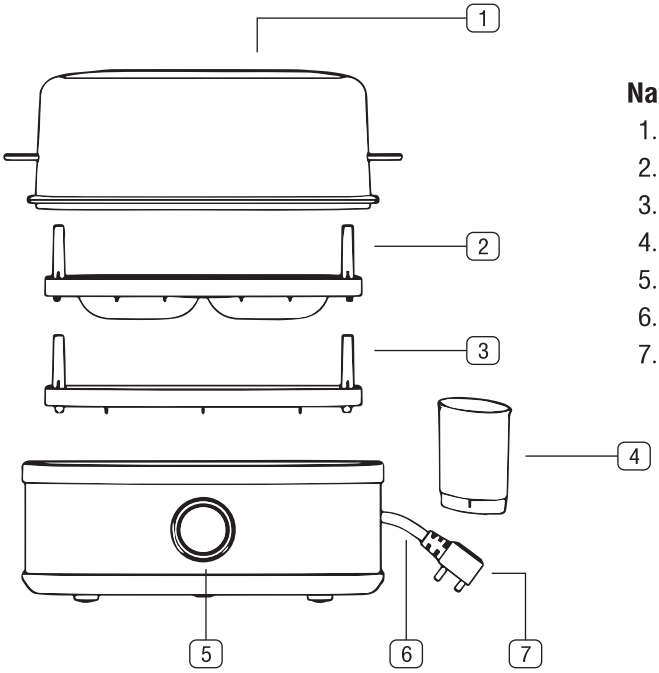

Name of parts

1. Lid
2. Steaming bowl
3. Egg holder with handle
4. Measuring Cup with Egg Piercer
5. Timer Knob
6. Power cord
7. Plug

Product code	Product Name	Power	Voltage / Frequency	Size W x L x H (cm)
150001839	Egg Boiler 6 Eggs (Silver) (SEB-002-SL)	400 W	220-240V~ 50/60Hz	19.5 x 14.8 x 13.3

Warranty (Please see the details on the official website)

1. The product is covered by a 1-year or 3-year warranty (depending on the product category specified by the company), starting from the date of purchase.
2. Warranty covers manufacturing defects only. Damage from misuse, negligence, or normal wear and tear is not covered.
3. For full benefits, please register your product and upload the purchase receipt at www.seagull-brand.com. or scan QR code. The company will refer to the warranty system record as the official reference.

Scan QR code to register product.

Cautions

Please read the following instructions carefully before using for your own and properties safety.

1. **Do not** touch hot surfaces. Proper precautions must be taken to prevent the risk of personal injury.
2. Place the egg boiler on the dry, level surface and stabled place.
3. Plug the egg boiler to the wall socket tightly.
4. Always unplug after usage.
5. This appliance is intended for domestic household use only.
6. Always wait for the appliance to cool completely before cleaning and storage.
7. **Do not** touch or unplug with wet hand, to avoid electric shock and to protect yourself.
8. **Do not** tear or pull the cable cord and do not place in a hot place.
9. **Do not** use damaged/too loose/too tight cable cord to the wall socket, to avoid short circuit and fire.
10. **Do not** immerse the appliance in water.
11. **Do not** operate with the water empty.
12. Please do not move the egg boiler while it is working, it is harmful and dangerous to your body.
13. **Do not** let the children use the egg boiler without parents or experienced user.
14. **Do not** place appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or microwave.
15. Never use harsh corrosive substances or abrasive cleaners.
16. If the egg boiler have a problem, please stop using and contact to customer service center.
    Do not repair or modify by yourself.

The first usage

Please read the following instructions carefully before using for your own and properties safety.

Egg boiling instructions

1. Add the required amount of water according to the desired egg doneness, then place the egg holder with the handle on the unit (See image A).
2. Use the egg piercer on the measuring cup with the egg piercer to make a small hole in the wide end of each egg (See image B).
3. Place the eggs on the egg holder with the handle with the pierced end facing up, then close the lid (See image C).
4. Plug in the power.
5. Turn the timer knob to the desired doneness (Refer to the recommended usage table). The indicator light will turn on to show that the appliance is working (image D).
6. When cooking is complete, the appliance will automatically switch off and emit a continuous "**beep**" sound.
7. Open the lid. Hold the egg holder with the handle and remove it cautiously. Immediately place the boiled eggs in cold water to stop the cooking process.

Steamed egg and poached egg instructions

1. Add 120 mL of water to the egg cooker, then place the egg holder with handle on the unit (See image E).
2. Pour the prepared egg mixture into the steaming bowl (See image F).
   - For a poached egg, simply crack the egg directly into the steaming bowl.
   - For a steamed egg, crack the egg into the container, add about 10 mL of water, and stir well.
3. Turn the timer knob to the desired doneness (Refer to the recommended usage table). The indicator light will turn on to show that the appliance is working.

Remark

1. Recommended egg sizes: 0-2.
2. The eggs used are recommended to be room temperature eggs. If the eggs are taken right out of the refrigerator, they may break while boiling.

Image A

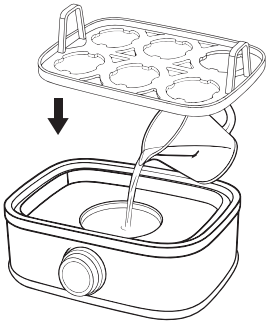


Image B

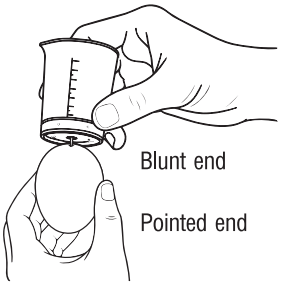


Image C

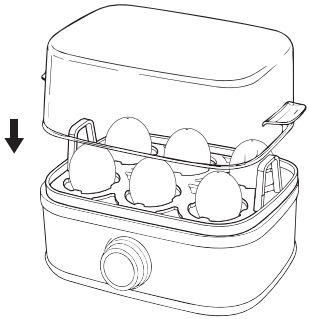


Image D

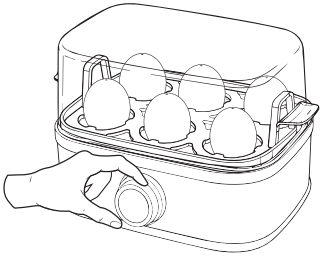


Image E


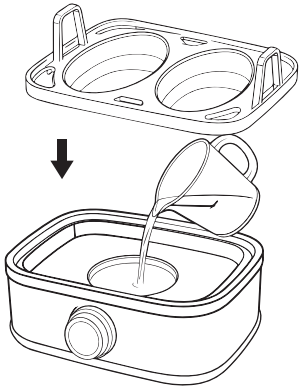


Image F

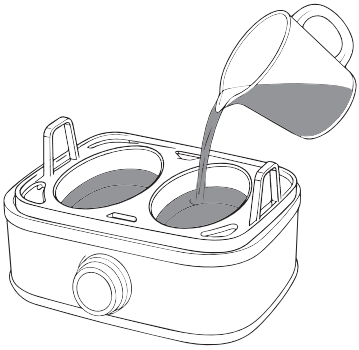

Recommended usage table

Recommended usage table			
Menu	**Hardness**	**Time (min)**	**Amount of water (mL)**
Medium-boiled eggs	Medium	8	120
Medium Well-boiled eggs	Medium Well	10	120
Hard-boiled eggs	Hard	14	120
Poached Egg	Medium	8	120
Steamed Egg	Hard	14	120

Care and Cleaning

1. Always remove the plug before cleaning.
2. Always wait for the appliance to cool completely before cleaning and storage.
3. Wipe the exterior of the unit with a damp cloth, then dry it with a clean, dry cloth.
4. Egg rack with handle, Steaming bowl and Lid can be washed with dishwashing liquid and a soft sponge. Avoid using stainless steel scrubbers. Rinse with water and dry thoroughly.

Remark : Do not immerse the appliance in water.

Cleaning the Heating Plate

1. Add 120 mL of water to the egg cooker.
2. Turn the timer knob to the "Medium" setting.
3. Allow the appliance to cool completely before cleaning.
4. Wipe the heating plate with a soft sponge. Rinse with water and dry thoroughly.

Seagull™ Electric

บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999
THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD.
10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Vadhana,
Bangkok 10110, Thailand. Tel : +66 2730-7999
E-mail : seagull@seagull-brand.com http://www.seagull-brand.com
Visit us on
: Seagullbrand : @Seagullbrand 69-Graphic-172-01