

คู่มือการติดตั้งชุด OPTION RAIN SHOWER

รายการขึ้นส่วน

1. ชุดหัวปักบัว
 2. ประเก็นค้ำขา
 3. ชุดท่อ SLIDE "L"
 4. ชุดล้อคท่อ "L"
 5. แป้นยึดผนังชุดท่อ "L"
 6. น๊อตตัวหนอน M5
 7. สกรูเกลียวปล่อย
 8. ฟูกพลาสติก
 9. ท่อตรง
 10. ชุดขอแขวนแบบ SLIDE
 11. ชุดปักบัวมีล้อ
 12. ประเก็น
 13. สายน้ำดี 1.5M.
 14. ยูนิชั่นท่อตรง
 15. ประเก็นยูนิชั่น
 16. ขดเปลี่ยนทิศทางน้ำ
 17. น๊อตตัวหนอน M5
 18. แป้นยึดผนังชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ
 19. ฟูกพลาสติก
 20. สายน้ำดี 60CM.

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง


1. ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบสุกัญชา ก่อนทำการคิดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผงทรายและสิ่งสกปรกที่ล้างภายในท่อประปาด้วยการเปิดน้ำประปาไหลสิ่งสกปรกค้างไว้ในท่อน้ำประปาจนสะอาดก่อนทำการคิดตั้ง

การดูแลและรักษาอุปกรณ์


1. ห้ามใช้น้ำยาดังต่อไปนี้ที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรอลิก ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบตู้แช่แข็ง
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ผอขัด หรือ ผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวตู้ ควร ใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆเช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะในการทำความสะอาด
4. การถอดใส่อุปกรณ์ควรใช้ผ้าห่อรองประแจะ หรือ หุ้มล้อ เพื่อป้องกันรอยจากการข้น

การติดตั้งชุดท่อลอยสำหรับฝึกบัว

- วัดค่าแท่งที่จะทำการติดตั้ง เป็นอิดหนึ่งชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (18) กับเป็นอิดหนึ่งชุดต่อ "L" (5) ระยะตาม DIMENSION ใช้ส่วนเจาะรูส่วนนี้ (8) และ (19) ใส่ลงไปในรูเจาะ
- ติดตั้งเป็นอิดหนึ่งชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (18) กับเป็นอิดหนึ่งชุดต่อ "L" (5) ล็อกด้วยสกรูเกลียวสอย (7) และ (17) ให้แน่น
- ประกอบชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (16) เข้ากับชุดต่อตรง (9) โดยใส่ประเก็นดูเนี่ยน (15) เข้าดูเนี่ยนต่อตรง (14) ล็อกแน่น
- ติดตั้งชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (16) กับชุดล็อกต่อ "L" (4) เข้าเป็นอิดหนึ่งชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (18) โดยการ Slide ล็อก และเป็นอิดหนึ่งชุดต่อ "L" (5) ล็อกด้วยน็อตหัวหนอน M5 (6)
- ติดตั้งชุดหัวฝักบัว (1) เข้ากับ ชุดต่อ SLIDE "L" (3) โดยใส่ประเก็นคาลาย (2) แล้วหมุนดูเนี่ยนที่ติดมากับหัวฝักบัวให้แน่น
- ประกอบชุดฝักบัวมีมือถือ (11) เข้ากับดูเนี่ยนขยายขนาด 1.5M. (13) โดยใส่ประเก็น (12) 1 ชิ้น ล็อกแน่น เกลียวคอดูเนี่ยนสั้น อีกด้านหมุนเข้ากับชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (16) ใส่ Out วูว ด้านหน้าโดยใส่ประเก็น (12) 1 ชิ้น ล็อกแน่น แวนดัมฝักบัวมีมือถือ (11) เข้าชุดขอแวนแบบ SLIDE (10)
- ประกอบสายน้ำดี 60CM. (20) เข้ากับชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (16) ใส่ IN วูว ด้านหลังโดยใส่ประเก็น (12) 1 ชิ้น ล็อกแน่น
- ประกอบสายน้ำดี 60CM. (20) ดูเนี่ยนอีกด้านเข้ากับก๊อกฝักบัวหรือจุดจ่ายน้ำ โดยใส่ประเก็น (12) 1 ชิ้น ล็อกแน่น
- ปรับระยะหัวหัวฝักบัว (1) ชุดต่อ SLIDE "L" (3) ให้ได้ระยะตามต้องการล็อกแน่น ชุดล็อกต่อ "L" (4)
- ทดลองเปิด-ปิดรูรับฟังน้ำขึ้นน้ำออกที่หัวฝักบัว (1) และชุดฝักบัวมีมือถือ (11) เพื่อตรวจสอบว่าตามข้อต่อต่างๆ

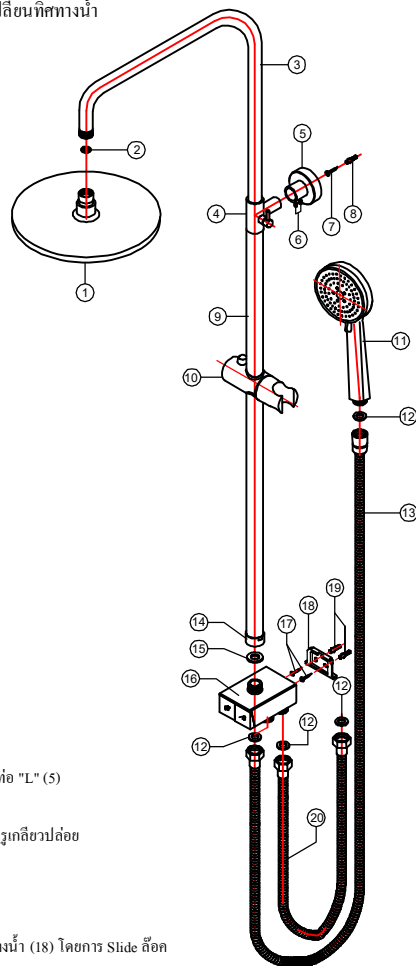

DIMENSION การติดตั้งชุด OPTION RAIN SHOWER
OP-019

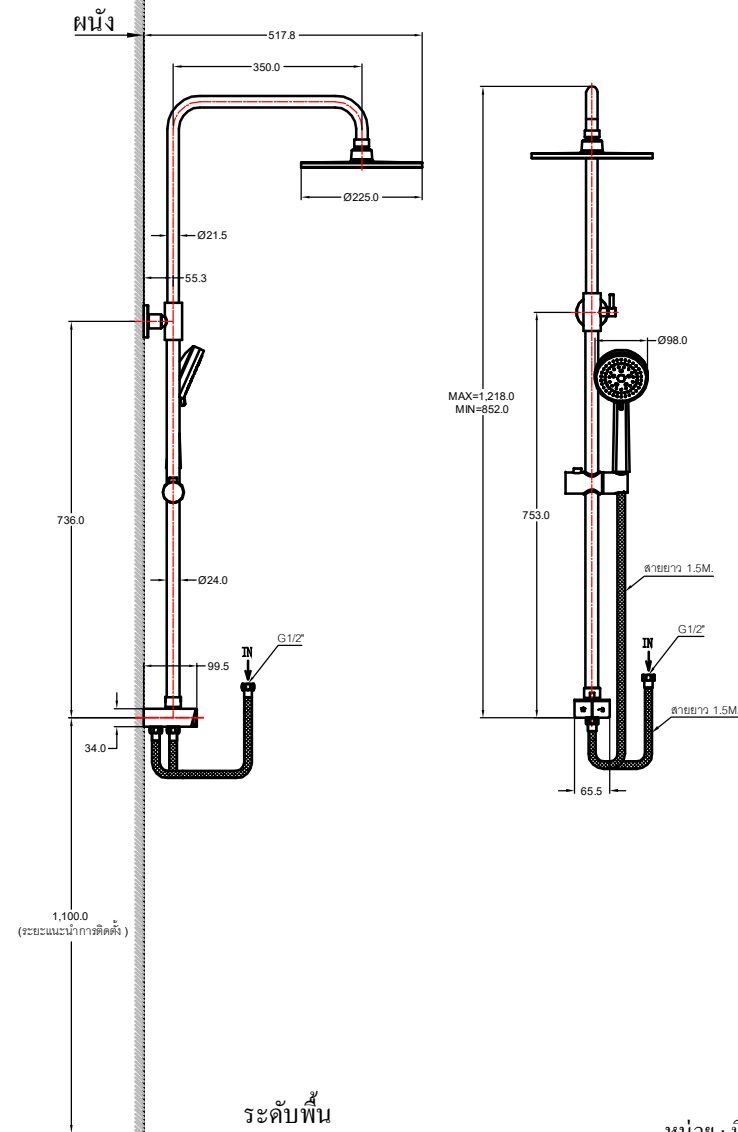

ระดับพื้นที่

หน่วย : มิลลิเมตร.



7 N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
TEL. : 0-2338-1229-31 FAX. :0-2338-1228

การติดตั้งอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน