




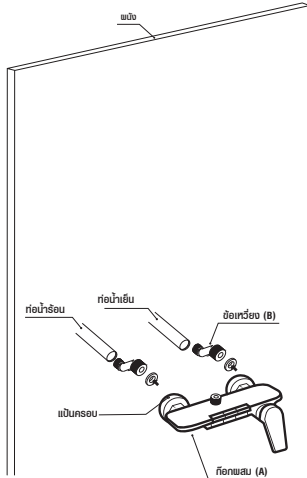


1. ขันข้อเหวี่ยง ( B ) เข้ากับท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็น
2. นำก๊อกผสม ( A ) ประกอบเข้ากับข้อเหวี่ยง ( B )

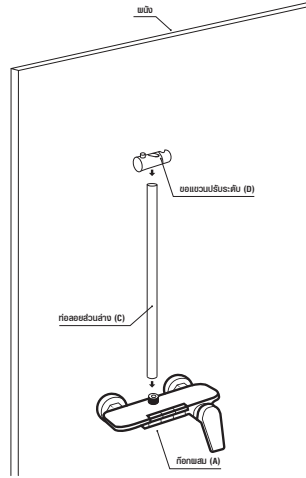


3. ขันท่อลอยส่วนล่าง ( C ) เข้ากับก๊อกผสม ( A )
4. ใส่ข้อแขวน ( D ) เข้ากับท่อลอยส่วนล่าง ( C )

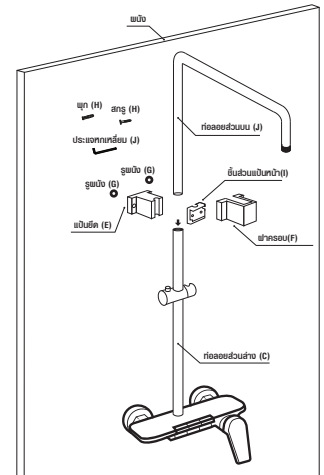



5. ดึงฟลักครอบแป้นยึด ( F ) ออกจากตัวแป้นยึด ( E ) เพื่อบาร์คอคดูยึดที่เพดานทั้ง 2 พั้ง
6. เจาะรูเพดานทั้ง 2 พั้ง ( G ) เพื่อพั้งผูก ( H )
7. นำแป้นยึด ( E ) วางบนตำแหน่งที่เจาะรูเพดาน และขันสกรูให้แน่น
8. ขันชิ้นส่วนด้านหน้าแป้นยึดออก ( I )
9. นำท่อลอยส่วนบน ( J ) สวมเข้ากับท่อลอยส่วนล่าง ( C )
10. นำท่อลอยส่วนบนวางให้พอดีกับแป้นยึด ( E ) ตามระดับที่ต้องการ และขันชิ้นส่วนด้านหน้าแป้นยึด ( I ) เข้ากับท่อลอยส่วนบนให้แน่น
11. ใส่ฟลักครอบแป้นยึด ( F ) กลับเข้าไปที่ตัวแป้นยึด ( E )

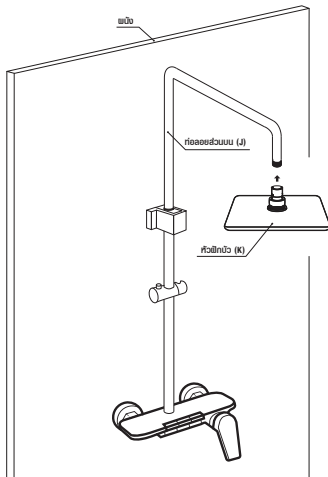

12. ติดตั้งหัวฝักบัว ( K ) เข้ากับข้อต่อของชุดท่อลอยส่วนบน ( J ) แล้วหมุนให้แน่น

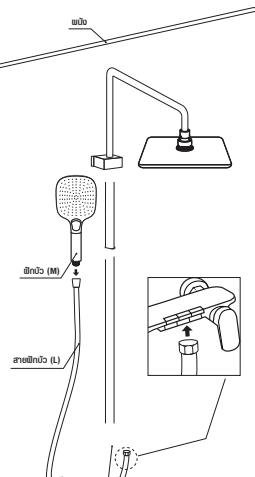

13. ติดตั้งสายฝักบัว ( L ) เข้ากับฝักบัว ( M ) แล้วหมุนให้แน่น
14. ติดตั้งสายฝักบัว ( L ) เข้ากับก๊อกผสม ( A )

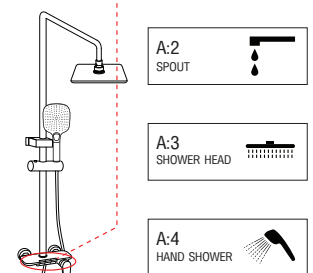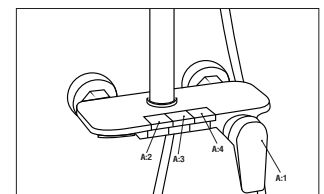

15. ทำการทดสอบเปิดใช้งานก๊อกผสม ( A:1 )
16. ทดสอบระบบการทำงาน ( A:2, A:3, A:4 )

ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย : บริษัท สีน้า พี.แอล.โฮม จำกัด

103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2751-0688 แฟกซ์ 0-2751-0569



สแกนลงทะเบียน  
รับประกันสินค้าและ  
บริการหลังการขาย