


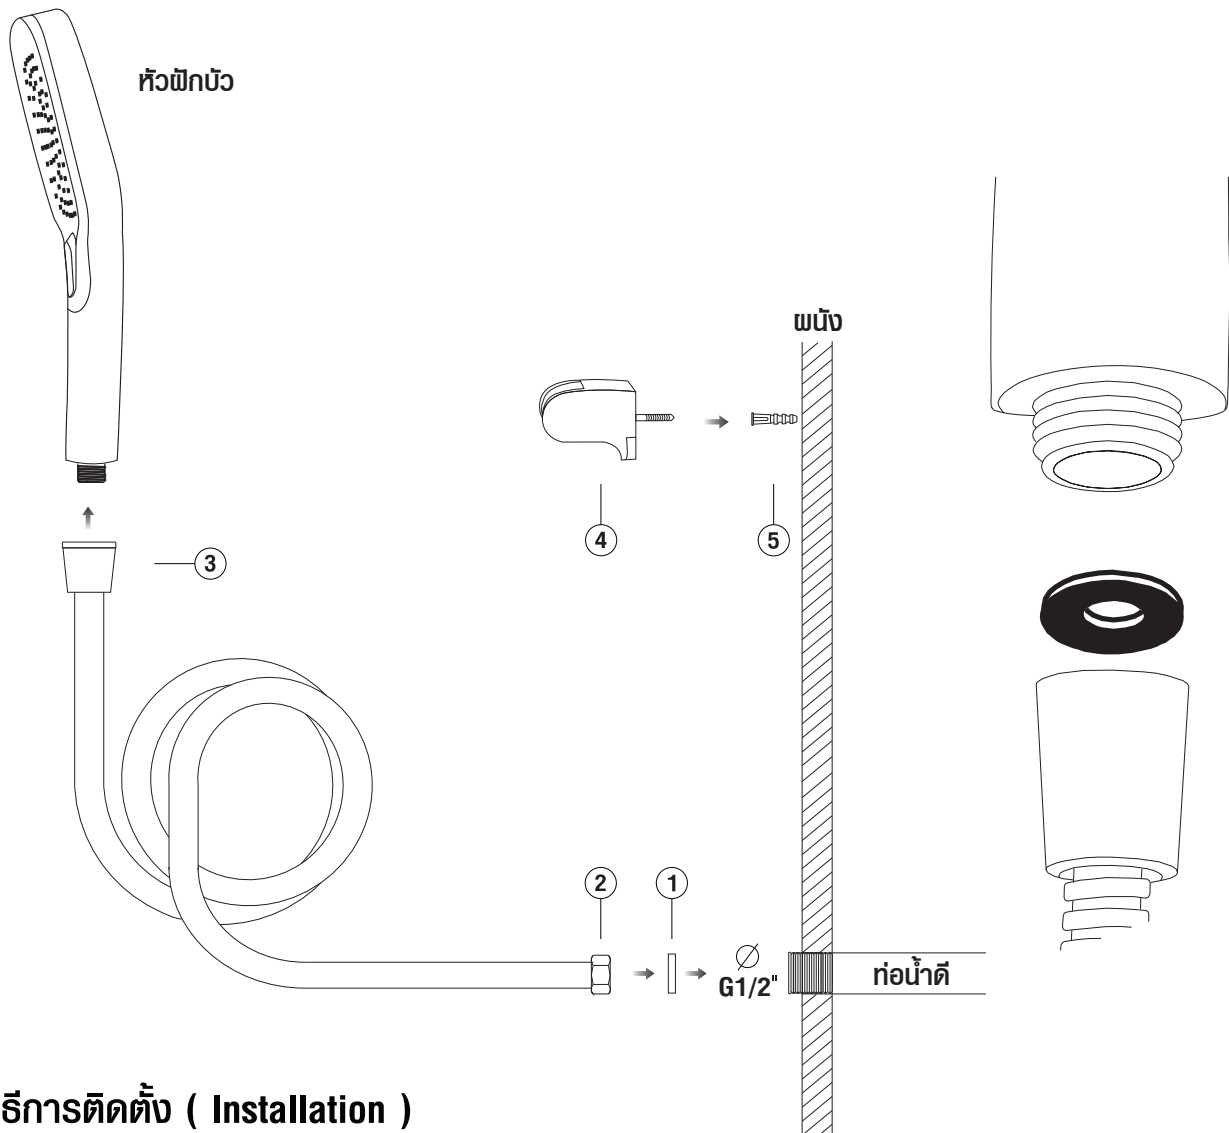

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปล่อน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี
เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้สินค้าเสียหายได้
2. นำยางรองกันซึมใส่ไปในข้อต่อ ที่ปลายฝักบัว (รูปที่ 1)
3. ทมุนปลายสายเข้ากับท่อน้ำดีให้แน่น (รูปที่ 2) และประกอบอีกด้านเข้ากับหัวฝักบัว (รูปที่ 3)
4. กำหนดตำแหน่งที่ผนังด้วยดินสอ เพื่อเจาะรูติดตั้งขอแขวนและใส่พุกลงในรูที่เจาะไว้ (รูปที่ 4)
5. นำขอแขวนติดตั้งให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะ และขันยัดให้เข้ากับผนัง (รูปที่ 5)

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า)
อาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียวพันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี