


ชุดฉีดชำระ

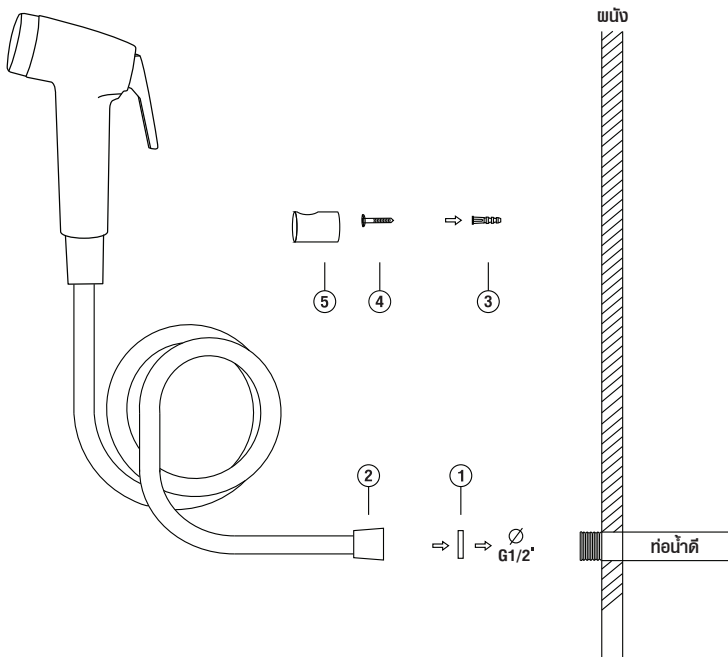

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปล่อยน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดีเนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ตัวสินค้าเสียหายได้
2. นำยางรองกันซึมใส่ไปในข้อต่อ ที่ปลายสายของชุดฉีดชำระ (รูปที่ 1)
3. หมุนปลายสายเข้ากับท่อน้ำดีให้แน่น (รูปที่ 2)
4. กำหนดตำแหน่งที่ผนังด้วยดินสอ เพื่อเจาะรูติดตั้งขอแขวน และใส่พุกลงในรูที่เจาะไว้ (รูปที่ 3)
5. นำขอแขวน (รูปที่ 5) ติดตั้งให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะ และขันสกรูยึดเข้ากับผนัง (รูปที่ 4)

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี
- (3) ความสูงของการติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี
- (3) ความสูงของการติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า