
HONS
Beyond Bathroom Solution

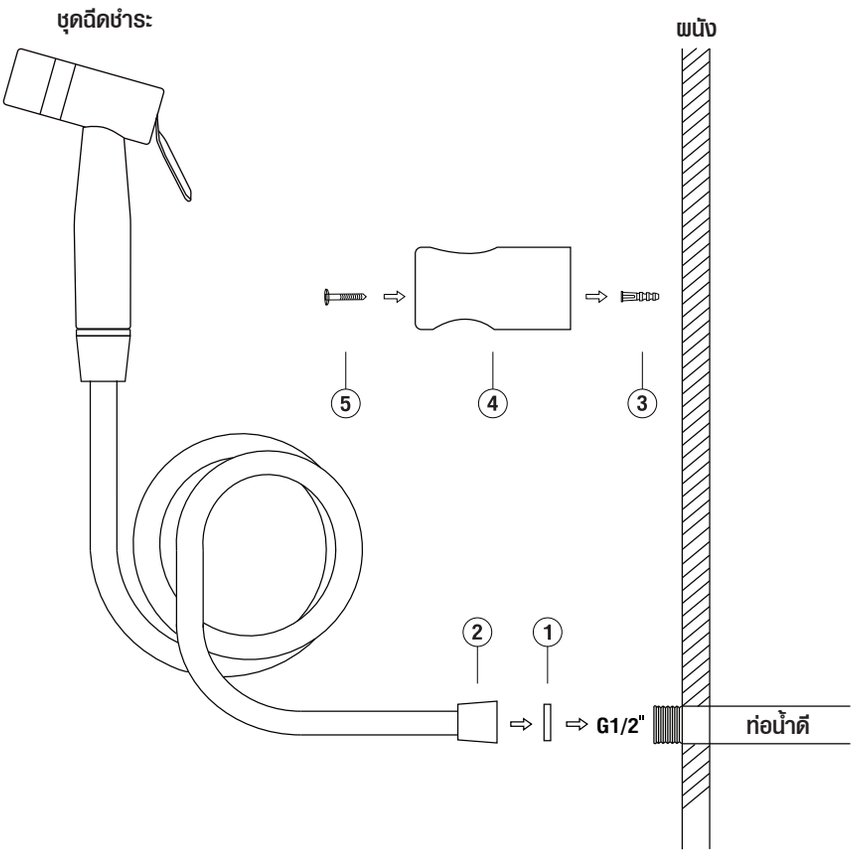

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปล่อยน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี
   เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ตัวสินค้าเสียหายได้
2. นำยางรองกันซึมใส่ไปในข้อต่อ ที่ปลายสายของชุดฉีดชำระ (รูปที่ 1)
3. หมุนปลายสายเข้ากับท่อน้ำดีให้แน่น (รูปที่ 2)
4. กำหนดตำแหน่งที่ผนังด้วยดินสอ เพื่อเจาะรูติดตั้งขอแขวน และใส่พุก
   ลงในรูที่เจาะไว้ (รูปที่ 3)
5. นำขอแขวน (รูปที่ 4) ติดตั้งให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะ และขันสกรูยึดเข้ากับผนัง (รูปที่ 5)

หมายเหตุ

(1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด

(2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี

(3) ความสูงของการติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า