



คู่มือการติดตั้งไม้บัว ตราเพชร

อุปกรณ์การติดตั้งไม้บัว ตราเพชร

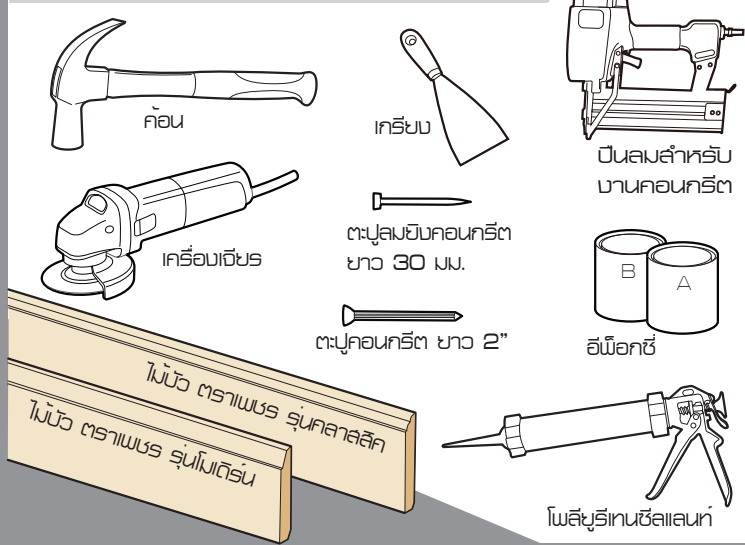


1 การติดตั้งไม้บัว ตราเพชร


ควรทำความสะอาดพื้นผิวในบริเวณที่จะติดตั้งให้เรียบร้อย ปราศจากเศษปูน และปรับผนัง/พื้นให้ได้ระดับ แล้วทากาวอีพ็อกซี* ที่ด้านหลังของไม้บัว ตราเพชร ให้ทั่วทั้งแผ่น

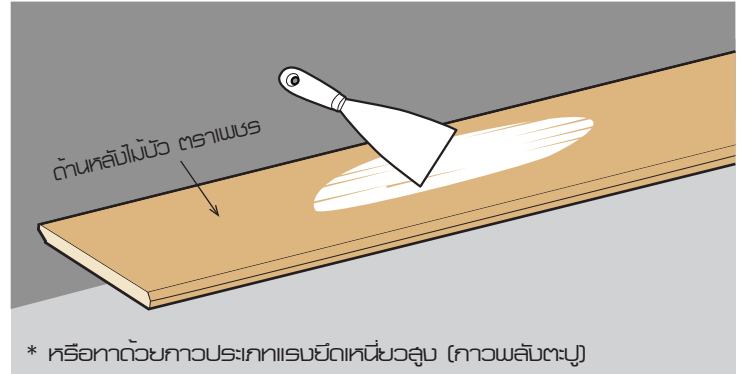


2 ตอกยึดไม้บัว ตราเพชร ด้วยตะปูคอนกรีต ขนาดความยาว 2 นิ้ว หรือ ยึดด้วยตะปูลม ชนิดหัวตัวที สำหรับบานคอนกรีต ความยาว 30 มม. (FST 30) โดยให้ระยะห่างจากขอบบนลงมา 5 ซม. และยึดตะปูตัวถัดไปทุกๆ ระยะไม่เกิน 60 ซม.

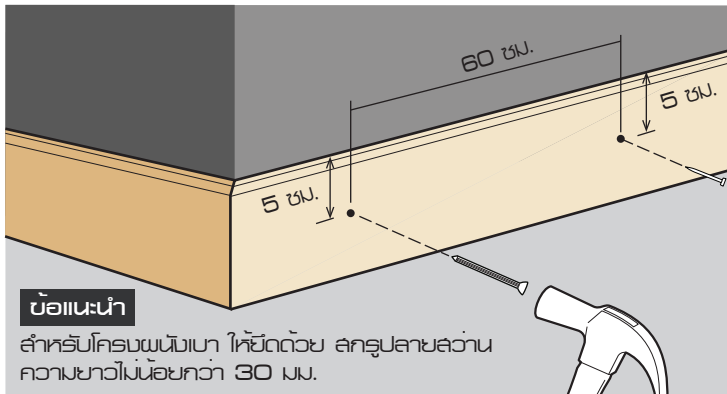


3 การต่อชน หรือการเข้ามุมไม้บัว ตราเพชร ให้ต่อด้วยวิธีการบากมุมเอียง 45 องศา โดยใช้เครื่องเจียรในการตัดแต่ง

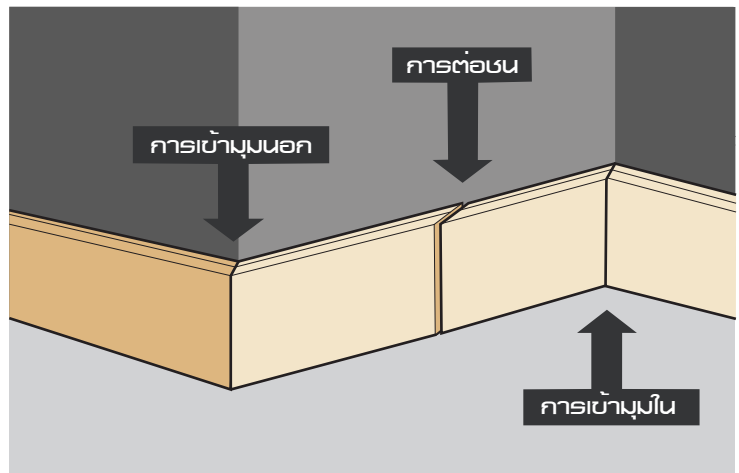

4 การตกแต่งรอยต่อ ให้ใช้วัสดุปิดรอยต่อประเภทอะคริลิกซิลแลนท์ หรือโฟลิวรีเทนซิลแลนท์ ขาแนวรอยต่อ

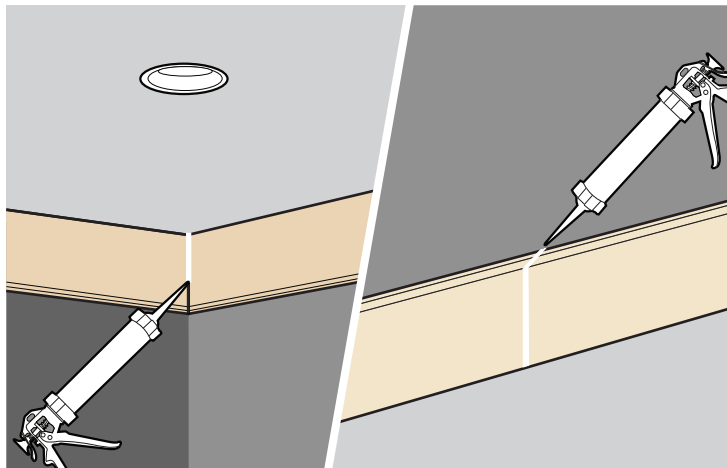

5 หลังจากโป๊วเก็บหัวตะปูด้วยเคมีโป๊ว หรือ สีโป๊วอะคริลิก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาสีตกแต่งบริเวณที่ต้องการ โดยใช้สีซ่อมแซมไม้ฝา ตราเพชร หรือสีทาสำหรับไม้สังเคราะห์ประเภทสีน้ำอะคริลิก

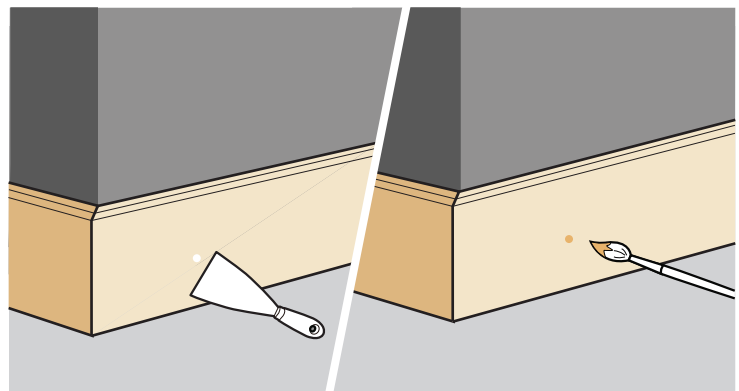

⚠ ข้อแนะนำในการติดตั้งไม้บัว ตราเพชร

- การติดตั้งไม้บัว ตราเพชร ควรตัดทิ้งหลังจากที่บานผนังและบานผนัง ทำเป็นบานเรียบร้อยแล้ว
- ห้ามทาสีน้ำมันลงบนไม้บัว ตราเพชร เพราะจะทำให้สีไม่ยึดเกาะ และหลุดลอกได้ในภายหลัง
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทร 036 224 171-8 ต่อ 222

บริษัท พลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

