


คู่มือการติดตั้ง Rain shower Mix รุ่น T-9700L

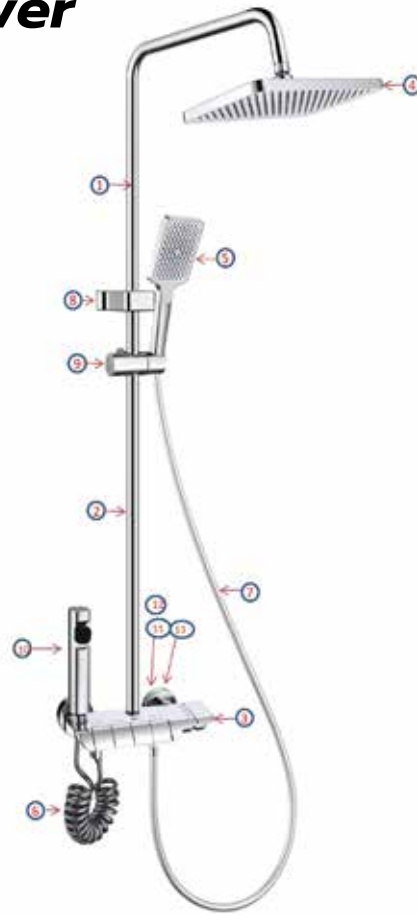

ส่วนประกอบ

1. ท่อ Rain Shower บน
2. ท่อ Rain Shower ล่าง
3. ก๊อกผสม คอนโทรลน้ำแบบกด
4. ฝักบัวเรนชาเวอร์ ขนาด 12 นิ้ว
5. ฝักบัวมือ 1 ระบบ
6. สายฝักบัว แบบสปริง ยาว 120 ซม.
7. สายฝักบัว PVC สีเทา ยาว 150 ซม.
8. ตัวสำหรับยึดท่อกับผนัง
9. ขอบแขวนฝักบัวเลื่อน
10. หัวชำระสำหรับล้างพื้น
11. ซันยาง สำหรับติดตั้งข้อเหวี่ยง
12. ข้อเหวี่ยงก๊อกผสม
13. ฝาครอบก๊อกผสม

เครื่องมือและวัสดุที่จำเป็น:

1. ประแจหมุน
2. เทปพันเกลียว
3. สว่านสำหรับเจาะผนัง
4. ไขควง

ขั้นตอน: การติดตั้ง

1. ปิดแหล่งจ่ายน้ำเพื่อป้องกันการรั่วไหลระหว่างการติดตั้ง

2. เตรียมอุปกรณ์ยึดผนัง

หากเป็นการติดตั้งใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นที่ผนังอยู่ในแนวที่ถูกต้องและพอดีกับวาล์วผสมหากต้องการเปลี่ยนใหม่ ให้วาล์วผสมออกและทำความสะอาดเกลียวที่ผนังให้สะอาด

3. การติดตั้งก๊อกลผสม

นำเทปพันเกลียวมาพันที่ข้อต่อเกลียว(เบอร์ 12)ของช่องจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นด้านที่มีขนาดเล็ก และนำมาหมุนเข้ากับรูท่อน้ำร้อนน้ำเย็นวางตำแหน่งก๊อกลผสม (เบอร์ 3) แล้วนำซีนยาง(เบอร์ 11) ใส่เข้าไปในรูเกลียวสำหรับขันขันเข้ากับเกลียวรับที่ผนังโดยใช้ประแจหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่นหนาแต่ไม่แน่นจนเกินไป

4. การติดตั้งท่อและตัวยึดผนัง

ติดตั้งท่อ Rain Shower ล่าง (เบอร์ 2) โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเข้ากับวาล์วผสม และ นำข้อแขวนฝักบัวเลื่อน(เบอร์ 9) สวมกับท่อล่างและนำท่อ Rain Shower บน (เบอร์ 1) เสียบต่อกับท่อด้านล่างโดยไม่ให้ยางเสียทรง หรือ ปรีนออกจากท่อ (รูปประกอบที่ 1)ให้น้ำตัวยึดต่อกับผนัง (เบอร์ 8) ประกอบเข้ากับตัวท่อตรงจุดรอยต่อของท่อทั้ง 2 เส้น และทำการยึดให้แน่น (รูปประกอบที่ 1+2)

5. การติดตั้งหัวฝักบัว + หัวเรนชาเวอร์ + และสายฝักบัว

นำหัวฝักบัวเรนชาเวอร์ (เบอร์ 4) มาประกอบเข้ากับท่อ Rain Shower ที่ได้ประกอบไว้และหมุนให้แน่น

นำสายฝักบัว(เบอร์ 7) และ สายฝักบัวแบบสปริง(เบอร์ 6) มาประกอบเข้ากับก๊อกลผสม (เบอร์ 3)

นำฝักบัวมือ (เบอร์ 5) มาต่อเข้ากับสายฝักบัว (เบอร์ 7)

นำหัวชำระสำหรับล้างพื้น (เบอร์ 10) มาต่อสายฝักบัวแบบสปริง(เบอร์ 6)

6. ทำการทดสอบดู การไหลของน้ำว่ามีจุดรั่วหรือไม่

รูปการประกอบ ท่อ Rain บน-ล่าง (เบอร์ 1) และ (เบอร์ 2) และ การประกอบ ตัวยึดท่อกับผนัง (เบอร์ 8)

