
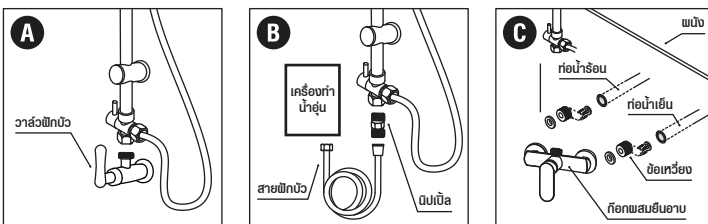


วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมพื้นที่ให้แห้ง เพื่อติดตั้งท่อลอย (รูปที่ 1)
 2. เจาะรูผนังเพื่อฝังพุกพร้อมติดตั้งแป้น (รูปที่ 2, 3)
ยึดด้วยสกรูและขันประแจหกเหลี่ยมให้แน่น
 3. ประกอบชุดท่อลอยเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (รูปที่ 4)
 4. ถ้าเลือกต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่น หรือนำนิปเปิ้ล (รูปที่ 5)
ต่อเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (รูปที่ 4) จากนั้น
ต่อสายฝักบัวเข้ากับนิปเปิ้ล (เส้นที่ 1) (รูปที่ 5) และ
เครื่องทำน้ำอุ่น (ถ้าเลือกต่อแบบน้ำเย็นอย่างเดียว หรือนำ
ตัววาล์วฝักบัวต่อเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ)
 5. ประกอบสายฝักบัว (เส้นที่ 2) (รูปที่ 6) เข้ากับ
ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (รูปที่ 4) และ ฝักบัวมือ (รูปที่ 7)
แล้วทมนให้แน่น
 6. ติดหัวฝักบัวเข้ากับข้อต่อของท่อลอย (รูปที่ 8) แล้วทมน
ให้แน่นพร้อมใช้งาน
 7. ติดตั้งระบบเปิด-ปิดน้ำ ต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (รูปที่ 4)
- * A การติดตั้งแบบน้ำเย็น นำวาล์วฝักบัวต่อกับ
ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำโดยตรง
- * B การติดตั้งแบบต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่น โดยนำนิปเปิ้ล
ต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำและต่ออีกด้านเข้ากับ
สายฝักบัว
- * C การติดตั้งแบบก๊อกผสม มีท่อน้ำร้อนกับท่อน้ำเย็น
ต่อก๊อกผสมเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ และติด
ข้อเหวี่ยงให้ตรงกับท่อน้ำร้อนกับท่อน้ำเย็น

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสกรู
(ในการติดตั้งสกรู) อาจทำให้สกรูชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำ
- (3) ความสูงของการติดตั้งสกรูขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของผู้ใช้สกรู

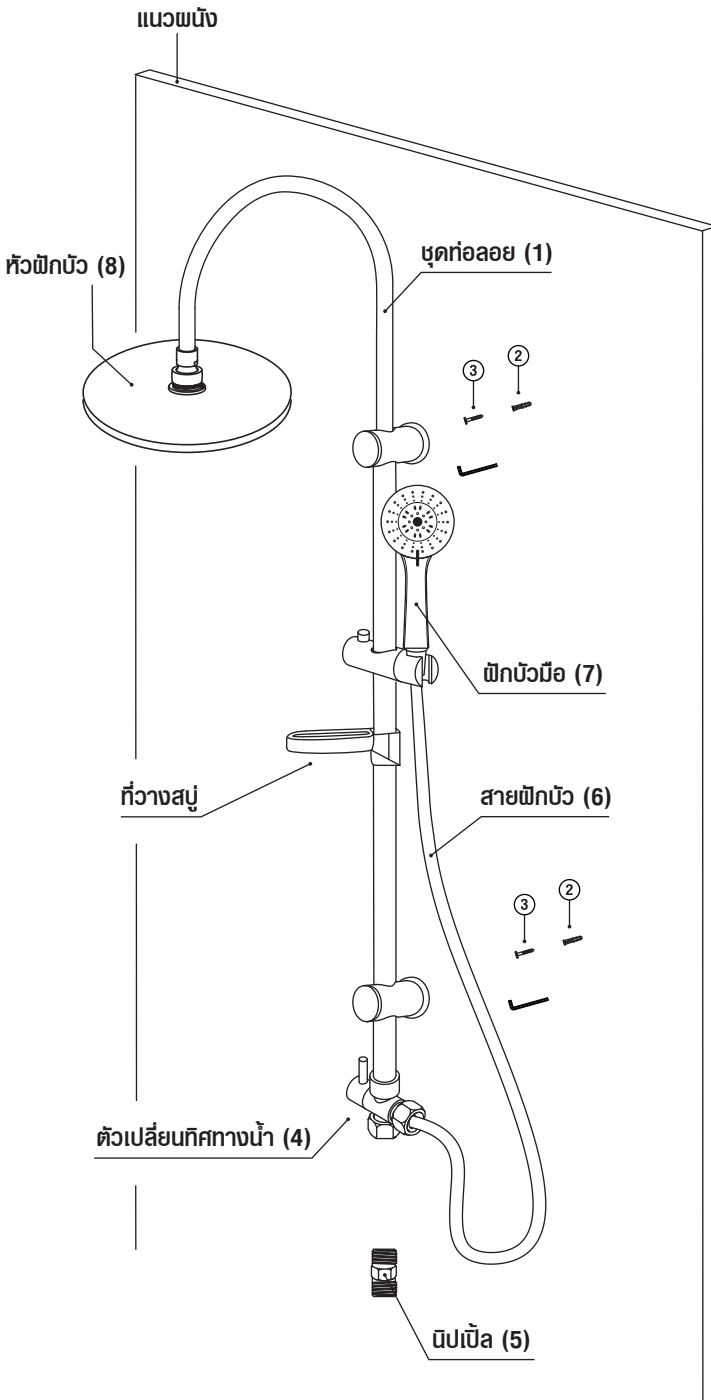

ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย : บริษัท สน่า พี.แอล.โฮม จำกัด

103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2751-0688 แฟกซ์ 0-2751-0569