


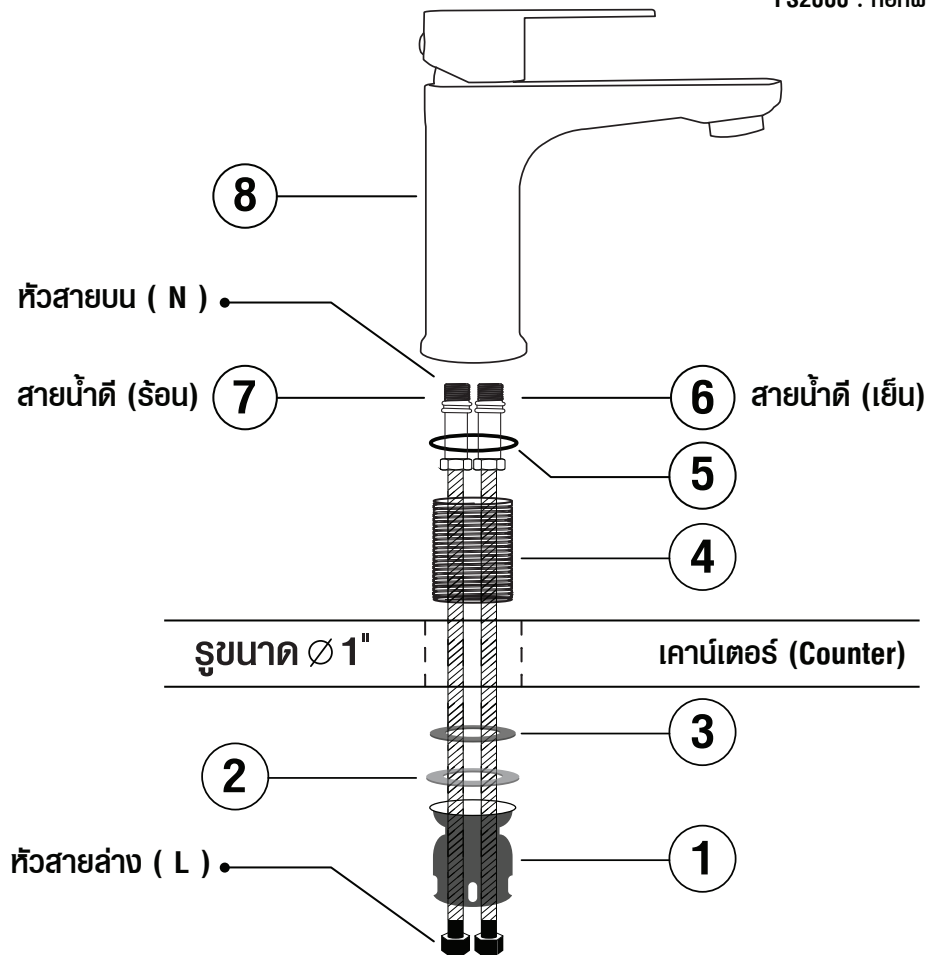

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปล่อยน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ก๊อกน้ำเสียหายได้
2. เตรียมพื้นที่ให้แห้งและสะอาด พร้อมติดตั้ง
3. นำเกลียวล๊อคสเตนเลส (1) แหวนพลาสติก (2) แหวนยาง (3) สวมเข้ากับสายน้ำดีร้อน (7) กับสายน้ำดีเย็น (6)
4. นำสายทั้งสอง (6) (7) สอดขึ้นมานบนเคาน์เตอร์ (Counter)
5. นำเกลียวสเตนเลส (4) แหวนยางกันซึม (5) สวมเข้ากับสายน้ำดีร้อน (7) กับสายน้ำดีเย็น (6)
6. นำสายทั้งสอง (6) (7) สวมกับตัวก๊อกน้ำ และขันให้แน่น (8)
7. นำแหวนยางกันซึม (5) และนำเกลียวสเตนเลส (4) หมุนยึดประกอบเข้ากับตัวก๊อกให้แน่น (8) แล้วนำก๊อกยึดกับเคาน์เตอร์ (Counter)
8. นำแหวนยาง (3) แหวนพลาสติก (2) สวมเข้ากับเกลียวสเตนเลส (4) แล้วใช้เกลียวล๊อคสเตนเลส (1) สวมเข้ากับเกลียวสเตนเลส (4) แล้วหมุนให้แน่น

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี