

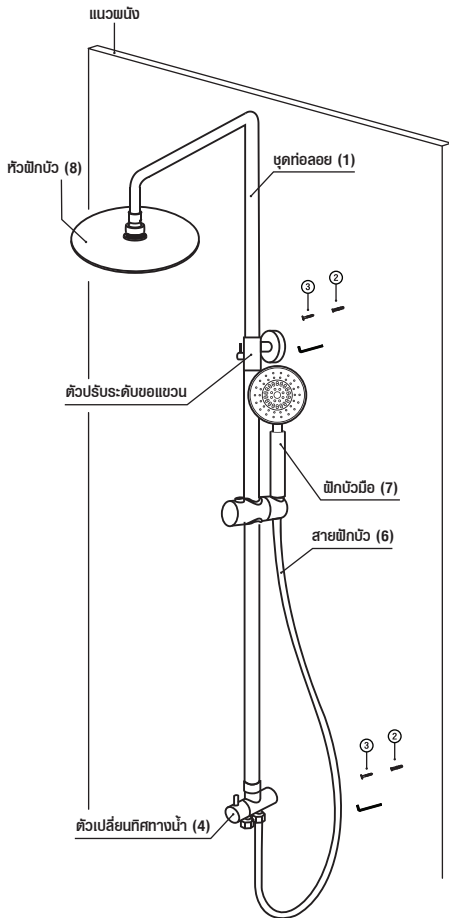
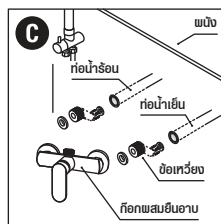


วิธีการติดตั้ง (Installation)

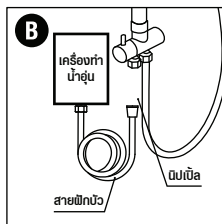

1. จัดเตรียมพื้นที่ให้แห้ง เพื่อติดตั้งท่อลอย (รูปที่ 1)
 2. เจาะรูผนังเพื่อฝังพุกพร้อมติดตั้งแป้น (รูปที่ 2, 3)
ยึดด้วยสกรูและขันประแจหกเหลี่ยมให้แน่น
 3. ประกอบชุดท่อลอยเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำ (รูปที่ 4)
 4. ประกอบสายฟลักบัว (เส้นที่ 1) (รูปที่ 6)
เข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำ (รูปที่ 4) และฟลักบัวมือ (รูปที่ 7) แล้วหมุนให้แน่น
 5. ติดหัวฟลักบัวเข้ากับข้อต่อของท่อลอย (รูปที่ 8)
แล้วหมุนให้แน่นพร้อมใช้งาน
- * A การติดตั้งแบบน้ำเย็น นำวาล์วฟลักบัวต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำโดยตรง
 - * B การติดตั้งแบบต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่น โดยนำสายฟลักบัวต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำและต่ออีกด้านเข้ากับเครื่องปรับน้ำอุ่น (120 ซม.)
 - * C การติดตั้งแบบก๊อปปัสมีกอน้ำร้อนกับกอน้ำเย็นต่อก๊อปปัสเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำ และติดข้อเหวี่ยงให้ตรงกับกอน้ำร้อนกับกอน้ำเย็น

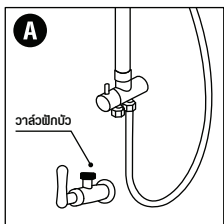

- หมายเหตุ**
- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด
 - (2) ควรใช้เทปพันเกลียวพันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี
 - (3) ความสูงของการติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า

ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย : บริษัท สีน่า พี.แอล. โอม จำกัด

103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2751-0688 แฟกซ์ 0-2751-0569