
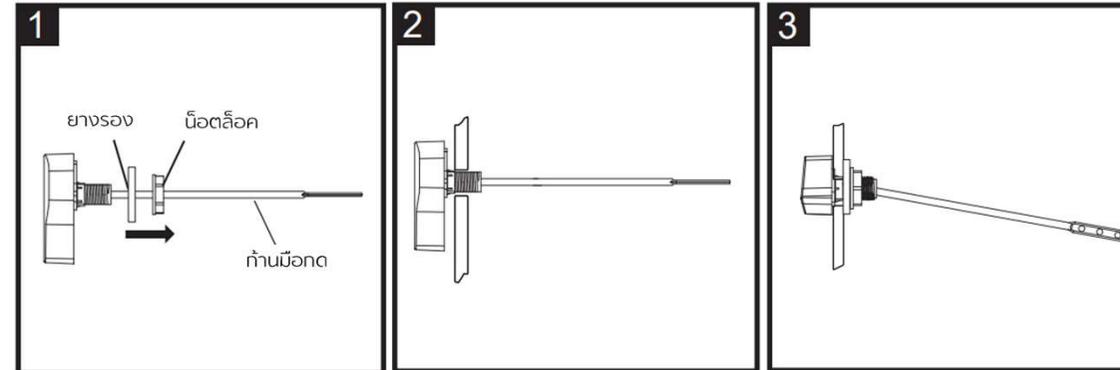


F931007

ชุดมือกด ด้านข้าง

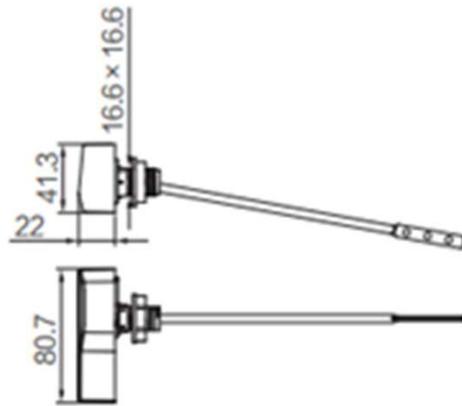

การติดตั้ง

1. คลายน็อตตามเข็มนาฬิกา แล้วถอดน็อตล็อกก้านมือกดออก
2. ติดตั้งก้านมือกด เข้ากับรูของถังพักน้ำ
3. ใส่แหวนรอง และน็อตล็อก ชันให้แน่น