
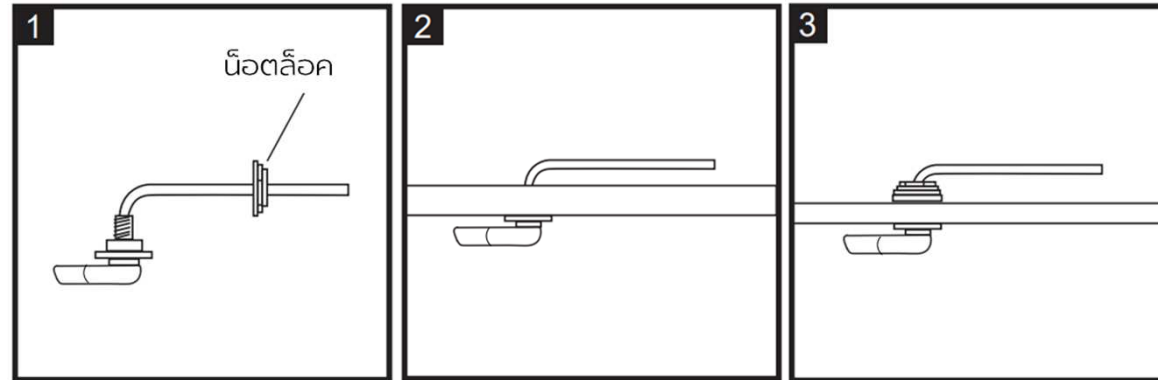


F931010

ชุดมือกด ด้านหน้า

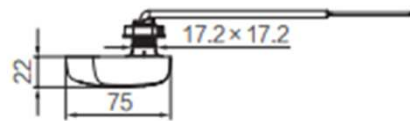

การติดตั้ง

1. คลายน็อตตามเข็มนาฬิกา แล้วสอดน็อตล็อกที่ด้านมือกดออก
2. ติดตั้งที่ด้านมือกด เข้ากับรูของถังพักน้ำ
3. ใส่น็อตล็อก ชันให้แน่น