


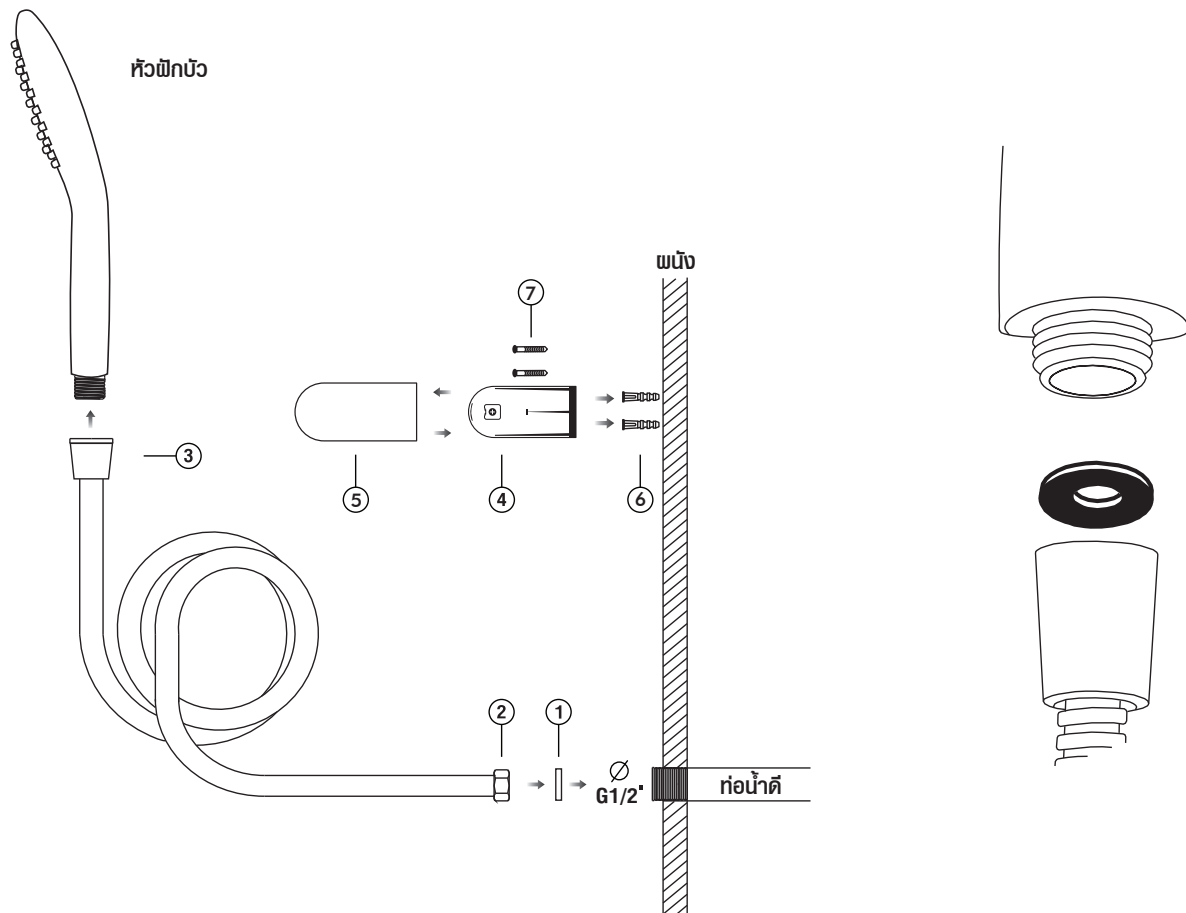

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปลายนํ้าออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี
เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้สินค้าเสียหายได้
2. นำยางรองกันซึมใส่ไปใบข้อต่อ ที่ปลายฝักบัว (รูปที่ 1)
3. หมุนปลายสายเข้ากับท่อน้ำดีให้แน่น (รูปที่ 2) และประกอบอีกด้านเข้ากับหัวฝักบัว (รูปที่ 3)
4. ถอดฝาครอบขอบเขวน (รูปที่ 5) เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ผนัง จากนั้นเจาะรู
และใส่พุกลงในรูที่เจาะไว้ (รูปที่ 6)
5. นำขอบเขวน (รูปที่ 4) ติดตั้งให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะ ชันสกรูยึดให้เข้ากับผนัง (รูปที่ 7)
และใส่ฝาครอบขอบเขวนให้เรียบร้อย (รูปที่ 5)

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) เพราะอาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียวพันตามจุดข้อต่อต่างๆของท่อน้ำดี
- (3) ระยะความสูงที่จะติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า